



Pro Shredder 15CC Pro Shredder 10MC

EN	Shredder.....	2	NL	Papierversnipperaar	23
DE	Aktenvernichter.....	3	NO	Makuleringsmaskin.....	24
BG	Шредер.....	5	PL	Niszczarka do dokumentów.....	26
CZ	Skartovač	7	PT	Destruidor de documentos	28
DA	Makulator	9	RO	Distrugător de documente.....	30
ES	Trituradora de documentos	10	RU	Шредер.....	32
FI	Asiakirjasilppuri.....	12	SK	Skartovačka.....	34
FR	Destructeur de documents	14	SR	Šreder.....	35
GR	Καταστρόφεας εγγράφων	15	SV	Dokumentförstörare	37
HR	Uništavač dokumenata	17	TR	Evrak İmha Makinesi	39
HU	Iratmegsemmisítő.....	19	AR	آلہ مجزیق الورق.....	42
IT	Distruggidocumenti	21	HE	מגראה	44

Read the Operating Manual

Read this operating manual through carefully, observing all the information contained regarding handling and using the shredder. Keep the operating manual close by for future reference. An operating manual containing more detailed information, such as technical data, is available online at the following website:
www.hp.com/officeequipment

Intended Use

The shredder has been designed to shred paper, credit cards, paper clips and staples. The shredder is exclusively intended for private use indoors. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modifications or reconstructions are not permitted and lead to loss of rights to claims under the terms of guarantee.

Observe the Safety Information

Read and observe all the warnings to protect yourself and the environment from any harm.



Warning!

Risk of injury through the insertion mechanism. Loose items could get caught in the insertion slot and cause injuries. Keep fingers, hair, scarves, ties, jewellery etc. away from the insertion slot.



Warning!

Risk of injury through electric shock. Handling the shredder improperly could lead to an electric shock. Unauthorised modifications or reconstructions to the shredder are not permitted. Do not operate the shredder if the power cable is damaged. Switch off the shredder immediately in the case of damage or improper functioning and disconnect the power plug.

Repairs may only be carried out by properly qualified specialists. Pay attention that the shredder is set-up in the vicinity of an easily accessible power socket so that the shredder can be disconnected from the power supply in an emergency. Never handle the shredder with wet hands. Avoid any contact with water.

Always unplug the power plug when the device is not being used. Only use the power cable supplied.



Warning!

Risk of suffocation due to small parts, packaging or protective foils. Children can swallow or choke on small parts, packaging and protective foils. Keep the device and its packaging materials out of reach of children.



Warning!

This device can be used by children from the age of eight and persons with restricted physical, sensory or mental

capabilities or a lack of experience and/or knowledge when they are supervised or have been instructed with regard to safe use of the device and the risks involved with its use. Children must not be allowed to play with the device. Children must not be allowed to complete any cleaning or service work on the device without adequate supervision.



Caution!

Risk of tripping due to improperly laid power cable. Lay the power cable in such a way that nobody can trip over it. Make sure the power plug and cable cannot be damaged.



Important!

Risk of property damage. Avoid exposing the device to environmental influences such as smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat or direct sunlight.

Only use the shredder in indoor rooms and within the permissible ambient conditions stipulated in the Technical Data.

Observe the following information to ensure that the shredder always functions as you expect it to.



Read the operating instructions thoroughly before starting to use the device.



Keep long hair away from the shredder.



Keep all loose pieces of clothing, jewellery or other loose items away from the shredder.



Keep ties and scarves away from the shredder.



General indication of potential risks, so that particular care is required.



Warning! This equipment is not intended for use by children. Avoid touching the media feed opening with the hands, clothing or hair. Unplug this equipment when not in use for an extended period of time. Hazardous moving part is in this equipment, keep body parts away from moving parts.



Never reach into the insertion slot.



Keep children and pets away from the shredder.



Do not spray any inflammable gases in the direction of the shredder. Never use air sprays.



Observe the maximum number of sheets (refer to "Operating the Shredder").



Caution! Risk of injury through sharp edge of cutting mechanism!



Credit cards must be inserted vertically.



Only use the product indoors.




The symbol indicates that the design of the product complies with Protection Class II (double insulation). A safety connection to the electrical earthing (ground) is not necessary.



The «Geprüfte Sicherheit» mark (GS tested safety mark) certifies that the product satisfies the requirements defined by the German Product Safety Act (ProdSG).

The GS tested safety mark indicates that when implemented for its intended use and in the event of foreseeable misuse the identified product will not endanger the safety and health of the user. It concerns a voluntary safety mark which was issued by an authorized testing institute.

3	Cutting mechanism
4	Grip / Viewing window
5	Waste bin
6	Castors

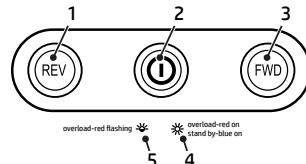

1	Reverse running
2	On/Off button
3	Forward Running
4	Overheating
5	Overloading

Positioning the Shredder and Starting It Up

The shredder only operates when the waste bin supplied is fitted and closed. Do not position the shredder near any sources of heat and maintain a distance of at least 10 cm to walls. This ensures the shredder is sufficiently cooled.

- 1 Set the shredder down on a stable, level, horizontal surface and in the vicinity of an easily accessible power socket.
- 2 Slide the waste bin in the device. The waste bin latches audibly in place. If the waste bin is not fitted in the device properly, the shredder cannot be switched on.

- 3 Only use the power cable supplied.
- 4 Connect the power cable to the device.
- 5 Connect the power plug to a power socket.
- 6 Switch the device on by pressing the On/Off button.
 - The status indicator lights up blue.
 - You have put the shredder into operation.

The status indicator on the shredder lights up **blue** when switched on, flashes **red** in the event of a paper jam and lights up **red** if the shredder overheats.

Operating the Shredder

The shredder works using an automatic shredding mechanism. The shredder is operated using the operating buttons on the top of the device.

Shredding Material Automatically

Observe the maximum permissible cutting capacity of:

- 15 sheets (Pro Shredder 15CC)
- 10 sheets (Pro Shredder 10MC).



1	Operating buttons / Status indicator
2	Insertion slot



Warning! This equipment is not intended for use by children. Avoid touching the media feed opening with the hands, clothing or hair. Unplug this equipment when not in use for an extended period of time. Hazardous moving part is in this equipment, keep body parts away from moving parts.

Important! Risk of property damage through material jam! Observe the maximum cutting capacity of the insertion slot.

1 Feed the material to be shredded in the centre of the insertion slot.

- The insertion slot draws the material in automatically and stops when no more material is fed in.

Switching the Shredder Off

Switch the shredder off when you no longer need to use it.

1 Switch the device off by pressing the **On/Off** button.

- The shredder is switched off.

2 Disconnect the power plug from the power socket if the shredder will not be used for a longer period of time.

Emptying the Waste Bin

Check the fill level of the waste bin through the viewing window at regular intervals and when it is about 80% full, empty it. This prevents the shredded material from accumulating, which could lead to malfunctions.

1 Switch the device off by pressing the **On/Off** button.

2 Disconnect the power plug from the power socket.

3 Pull the waste bin out of the device.

4 Empty the waste bin.

5 Slide the waste bin in the device.

- The waste bin latches audibly in place.

Technical Data

Power supply	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Continuous operation (min) / Cool down phase (min)	20 / 50
Max. ambient temperature [°C]	25

We declare that these devices, with regard to their task of the destruction of documents, fulfil the conditions defined for Security Levels P-4 and P-5 in accordance with DIN 66399.

P-4: Recommended for data media containing particularly sensitive and confidential data. Material particle area

≤ 160 mm² and for consistent particles: strip width ≤ 6 mm (e.g. particles 4 x 40 mm).

P-5: Recommended for data media containing data which should remain secret. Material particle area ≤ 30 mm² and for consistent particles: strip width ≤ 2 mm (e.g. particles 2 x 15 mm).

Disposal




Find out about the possibilities of taking back used appliances free of charge from your dealer.



The adjacent symbol indicates laws dictate that electrical and electronic apparatus no

longer required must be disposed of separate from domestic waste. Dispose of your device at a collection point provided by your local public waste authority. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



Observe the identification on the packaging materials during the waste sorting process; they are identified by abbreviations (b) and numbers (a) which have the following significance: 1–7: plastic/20–22: paper and cardboard/80–98: composite materials.



Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



The packaging is made of environmentally friendly materials that you can dispose of at local recycling points.

Advice on the options with which to dispose of your old device can be obtained from your municipal or local administration offices.



The device and packaging materials can be recycled; sort them for disposal to simplify waste management.

The Triman logo is only relevant for France.



The device and the packaging material can be recycled, so sort them prior to disposal for better waste management. Contact your local authorities for information on the various options available to ensure correct disposal. Observe the following identifications of the packaging materials: (a) numbers, (b) abbreviations and (c) materials which have the following significance: 1–7: plastics / 20–22: paper and cardboard / 80–98: composite materials and (d) type of packaging. The logo is only applicable to Italy.

Queries and Service

Dear customer,

we are delighted that you have chosen this equipment.

In the case of a defect, please return the device together with the receipt and original packing material to the point of sale.

Further information is available under the heading **Contact & Service** on our website: www.hp.com/officeequipment.

Declaration of Conformity



The CE Mark on the device confirms conformity.



The UKCA mark on the device confirms its conformity. The Declaration of Conformity can be read online at www.hp.com/officeequipment.

Manufacturer

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Germany

DE Aktenvernichter

Bedienungsanleitung lesen



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die

Hinweise bei der Handhabung Ihres Aktenvernichters. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung, mit weiteren Angaben, wie z.B. technischen Daten, finden Sie im Internet unter folgender Adresse: www.hp.com/officeequipment

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihr Aktenvernichter ist geeignet für das Zerkleinern von Papier, Kreditkarten, Büroklammern und Heftklammern. Der Aktenvernichter ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Gewährleistung.

Sicherheitshinweise beachten

Lesen und beachten Sie die Warnhinweise, um sich und die Umwelt zu schützen.



Warnung!

Verletzungsgefahr durch Einzugsmechanismus. Lose Gegenstände können sich im Einzug verfangen und Verletzungen hervorrufen. Halten Sie Finger, Haare, Schals, Krawatten, Schmuck etc. vom Einzug fern.



Warnung!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Fehlerhafter Umgang mit dem Aktenvernichter kann zu Stromschlag führen. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten am Aktenvernichter sind nicht zulässig. Betreiben Sie den Aktenvernichter nicht mit einem beschädigten Netzkabel. Schalten Sie den Aktenvernichter bei Beschädigungen oder nicht ordnungsgemäßer Funktion sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

Stellen Sie den Aktenvernichter in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose auf, damit der Aktenvernichter im Notfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann. Niemals mit nassen Händen anfassen. Jeden Kontakt mit Wasser vermeiden. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.



Warnung!

Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungsmaterialien oder Schutzfolien. Kinder können Kleinteile, Verpackungsmaterialien oder Schutzfolien verschlucken. Kinder vom Gerät und dessen Verpackung fernhalten.



Warnung!

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vorsicht!

Stolpergefahr durch unsachgemäß verlegtes Netzkabel. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann. Achten Sie darauf, dass keine Schäden am Netzstecker und am Netzkabel auftreten können.



Wichtig!

Sachschaden möglich. Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Verwenden Sie den Aktenvernichter nur in geschlossenen Räumen und innerhalb der in den **Technischen Daten** angegebenen zulässigen Umgebungsbedingungen.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, damit Ihr Aktenvernichter stets so funktioniert, wie Sie es erwarten.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung durch.



Halten Sie langes Haar von Ihrem Aktenvernichter fern.



Halten Sie lose Teile von Bekleidung, Schmuck oder andere lose Gegenstände von Ihrem Aktenvernichter fern.



Halten Sie Krawatten und Schals von Ihrem Aktenvernichter fern.



Allgemeiner Hinweis auf mögliche Gefahren, die Ihre besondere Aufmerksamkeit erfordern.



Warnung! Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Vermeiden Sie es, die Einzugsöffnung mit den Händen, Kleidung oder Haaren zu berühren. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. In diesem Gerät befinden sich gefährliche bewegliche Teile, halten Sie Körperteile von beweglichen Teilen fern.



Greifen Sie niemals direkt in den Einzug.



Halten Sie Kinder und Haustiere von Ihrem Aktenvernichter fern.



Sprühen Sie keine brennbaren Gase in die Richtung Ihres Aktenvernichters. Verwenden Sie niemals Druckluftsprays.



Beachten Sie die maximale Anzahl an Blättern (siehe Aktenvernichter bedienen).



Vorsicht! Verletzungsgefahr durch scharfkantiges Schneidwerk!



Führen Sie Kreditkarten nur vertikal ein.



Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.



Das Symbol gibt an, dass die Bauart des Produkts der Schutzklasse II entspricht (doppelte Isolierung). Ein Sicherheitsanschluss an die elektrische Erdung (Masse) ist nicht erforderlich.



Das Siegel «Geprüfte Sicherheit» (GS-Zeichen) bescheinigt, dass das Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und bei vorhersehbarer Fehlwendung des gekennzeichneten Produkts die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet sind. Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Sicherheitszeichen, das durch ein geeignetes Prüfinstitut ausgestellt wurde.

Verpackungsinhalt prüfen

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt Ihres Aktenvernichters, bevor Sie Ihren Aktenvernichter in Betrieb nehmen. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, nehmen Sie den Aktenvernichter keinesfalls in Betrieb. Wenden Sie sich an unseren Service.


- Aktenvernichter Pro Shredder 15CC / 10MC mit Auffangbehälter für Schnittgut
- Bedienungsanleitung
- 1 Netzkabel
- 1 Blatt Öl-Papier

Ihr Aktenvernichter im Detail

Die folgende Abbildung zeigt Ihnen den Aktenvernichter im Detail.



1	Bedientasten / Statusanzeige
2	Einzug
3	Schneidwerk
4	Handgriff / Sichtfenster
5	Auffangbehälter
6	Rollen

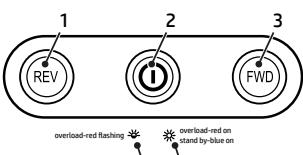

1	Rückwärtslauf
2	Hauptschalter Ein/Aus
3	Vorwärtslauf
4	Überhitzung
5	Überladung

Aktenvernichter aufstellen und in Betrieb nehmen

Ihr Aktenvernichter funktioniert nur mit geschlossenem Auffangbehälter. Stellen Sie den Aktenvernichter nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zur Wand ein. So wird der Aktenvernichter ausreichend gekühlt.

- 1 Stellen Sie den Aktenvernichter standsicher auf einer ebenen, waagerechten Oberfläche und in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose auf.

2

Schieben Sie den Auffangbehälter in das Gerät. Der Auffangbehälter rastet hörbar ein. Sitzt der Auffangbehälter nicht ordnungsgemäß in dem Gerät kann der Aktenvernichter nicht eingeschaltet werden.

i

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.

3

Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät an.

4

Schließen Sie den Netzstecker an der Steckdose an.

5

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Hauptschalter **Ein/Aus** drücken.

→ Die Statusanzeige leuchtet blau.

→ Sie haben Ihren Aktenvernichter in Betrieb genommen.

Die Statusanzeige Ihres Aktenvernichters leuchtet im eingeschalteten Zustand **blau**, bei einem Papierstau blinkt die Statusanzeige **rot** und bei Überhitzung Ihres Aktenvernichters leuchtet die Statusanzeige **rot**.

Aktenvernichter bedienen

Ihr Aktenvernichter arbeitet mit einer automatischen Zerkleinerung. Der Aktenvernichter wird über die Bedientasten an der Oberseite des Geräts bedient.

Material automatisch zerkleinern

Beachten Sie die maximal zulässige Schnittleistung von:

- 15 Seiten (Pro Shredder 15CC)
- 10 Seiten (Pro Shredder 10MC).



Warnung! Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Vermeiden Sie es, die Einzugsöffnung mit den Händen, Kleidung oder Haaren zu berühren. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. In diesem Gerät befinden sich gefährliche bewegliche Teile, halten Sie Körperteile von beweglichen Teilen fern.

Wichtig! Sachschaden durch Materialstau! Beachten Sie die maximale Schnittleistung des Einzugs.

- 1 Führen Sie zu zerkleinerndes Material mittig in den Einzug ein.

→ Der Einzug zieht das Material ein und stoppt, wenn kein weiteres Material eingeführt wird.

Aktenvernichter ausschalten

Schalten Sie den Aktenvernichter aus, wenn Sie den Aktenvernichter nicht mehr benötigen.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Hauptschalter **Ein/Aus** drücken.

- Sie haben den Aktenvernichter ausgeschaltet.
- 2** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Aktenvernichter über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Auffangbehälter leeren

Der Füllstand des Auffangbehälters muss regelmäßig durch das Sichtfenster überprüft und ab einem Füllstand von ca. 80 % geleert werden. So verhindern Sie, dass sich zerkleinertes Material staut und zu Fehlfunktionen führt.

- 1** Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Hauptschalter Ein/Aus drücken.
 - 2** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - 3** Ziehen Sie den Auffangbehälter aus dem Gerät.
 - 4** Leeren Sie die Auffangbehälter.
 - 5** Schieben Sie den Auffangbehälter in das Gerät.
- Der Auffangbehälter rastet hörbar ein.

Technische Daten

Stromversorgung	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Dauerbetrieb (min) / Abkühl-dauer (min)	20 / 50
Max. Umgebungstemperatur [°C]	25

Wir erklären, dass diese Geräte bei der Vernichtung von Dokumenten die Voraussetzungen der Sicherheitsstufen P-4 und P-5 nach DIN 66399 erfüllen. P-4: Empfohlen für Datenträger mit besonders sensiblen und vertraulichen Daten. Materialteilchenfläche ≤ 160 mm² und für regelmäßige Partikel: Streifenbreite ≤ 6 mm (z.B. Partikel 4 x 40 mm). P-5: Empfohlen für Datenträger mit geheimen zuhaltenden Daten. Materialteilchenfläche ≤ 30 mm² und für regelmäßige Partikel: Streifenbreite ≤ 2 mm (z.B. Partikel 2 x 15 mm).

Entsorgung

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten bei Ihrem Händler.

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Entsorgen Sie Ihr Gerät bei der Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers.



Beachten Sie die Kennzeichnung des Verpackungsmaterials bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.



Entsorgen Sie Verpackungs-materialien entsprechend den lokalen Vorschriften.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der korrekten Entsorgung.



Das Gerät und das Verpackungsmaterial sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Das Gerät und das Verpackungsmaterial sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der korrekten Entsorgung. Dieses Symbol gilt nur für Italien.

Fragen und Service

Lieber Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.
Bei Fragen und Problemen steht Ihnen unsere Service-Hotline unter der Telefonnummer

+49 (0)180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14ct/Min., mobil maximal 42ct/Min.) zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch im Bereich Kontakt & Service auf unserer Internetseite www.hp.com/officeequipment.

Eine Rücksendung erfolgt unter Beifügung des Kaufbelegs und idealerweise in der Originalverpackung an:

WSG Wilhelmshavener Service Gesellschaft mbH
Krabbenweg 14
26388 Wilhelmshaven (Germany)

Konformitätserklärung



Das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität.



Das UKCA-Kennzeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität.



Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.hp.com/officeequipment.

Hersteller

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Deutschland

BG Шредер

Запознаване с ръководство-то за обслужване



Прочетете внимателно ръководството за обслужване и съблюдавайте указанията при употреба на шредера. Запазете ръководството за обслужване за по-късна употреба. Подробно ръководство за обслужване с допълнителни данни като напр. технически характеристики, ще намерите в интернет по посочения по-долу уебсайт: www.hp.com/officeequipment

Употреба по предназначение

Вашият шредер е подходящ за нарязване респ. надръбяване на хартия, кредитни карти, кламери и скоби. Шредерът е предназначен само за частна употреба в затворени помещения. Всяка друга употреба не отговаря на предназначението. Забранено е извършването на своеолни промени или модификации на шредера, което води до загуба на гаранцията.

Съблюдаване на указанията за безопасност

Прочетете и спазвайте предупредителните указания, за да предпазите себе си и околната среда.



Предупреждение!

Опасност от нараняване от изтегляция механизъм. Свободните предмети могат да блокират в изтегляния механизъм и да причинят наранявания. Дръжте пръсти, коса, шалове, вратоворъзки, бижута и т. н. далеч от изтегляния механизъм.



Предупреждение!

Опасност от нараняване поради електрически удар. Неправилното боравене с шредера може да причини електрически удар. Забранено е извършването на своеолни промени или модификации на шредера. Не използвайте шредера с повреден мрежов кабел. Веднага изключвайте шредера при повреда или неправилна функция и издърпайте кабела от контакта.



Оставете поправките да се извършват само от квалифициран персонал.

Поставете шредера в близост до лесно достъпен контакт, за да може в спешен случай той бързо да бъде изключен. Никога не го докосвайте с мокри ръце. Избягвайте всякакъв контакт с вода.



Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато устройството не се използва. Използвайте само доставления мрежов кабел.



Предупреждение!

Опасност от задушава-не поради наличието на дребни детайли, опаковъчни материали или защитни фолии. Децата могат да погънат малки части, опаковъчни материали или защитно фолио. Дръжте настрани децата от уреда и неговата опаковка.



Предупреждение!

Този уред може да се използва от деца над 8-го-дишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те се намират под наблюдение или са инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират произтичащите от това опасности. Децата не трябва да използват уреда като играчка. Попътстването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.



Внимание!

Опасност от препъване поради неправилно положен кабел. Положете мрежовия кабел така, че никой да не може да се препъне в него. Обърнете внимание на това щепсельт или кабелът да не могат да бъдат повредени.



Важно!

Възможни са материални щети. Избягвайте влияния на околната среда като дим, прах, вибрации, химикали, влага, топлина или директна слънчева светлина. Използвайте шредера само в затворени помещения и само при посочените в техническите данни допустими условия.



Прочетете ръководство-то за обслужване, преди да използвате шредера.



Дръжте настрани от шредера дълги коси.



Дръжте настрани от шредера свободни части от облеклото или други незакрепени предмети.



Дръжте настрани от шредера вратоворъзки и шалове.



Общо указание за възможни опасности, които изискват особено внимание.



Предупреждение!

Опасност от нараняване поради автоматично изтегляне! Изтеглящият механизъм стартира автоматично, веднага щом се постави материала. Дръжте настрана от изтегляция механизъм дълги коси, вратовръзки, свободни части от облеклото и други незакрепени предмети.



Никога не посягайте директно в изтегляния механизъм.



Дръжте настрана от шредера деаца и домашни животни.



Не пръскайте горими газове в посоката, в която се намира шредера. Никога не използвайте спрейове.



Обърнете внимание на максималния брой листове (вж. „Обслужване на шредера“).



Внимание!
Опасност от нараняване от остръ режещ механизъм!



Въвеждайте кредитните карти само във вертикална посока.



Използвайте продукта само в закрити помещения.



Символът показва, че изпълнението на продукта отговаря на засищен клас II (двойна изолация).

Не е необходима защитна система за заземяване (маса).



Печатът „тествана безопасност“ (GS сертификат) удостоверява, че продуктът отговаря на изискванията на германския закон за безопасност на продуктите (ProdSG). GS сертификатът сочи, че обозначените продукт не застрашава безопасността и здравето на потребителя, когато се използва по предназначение и при предвидена неправилна употреба. Тук става въпрос за доброволен знак за безопасност, издаден от оторизиран за целта сертифициращ институт.

Контролиране на съдържанието на опаковката

Проверете съдържанието на опаковката на шредера, преди да го включите.

В никакъв случай не използвайте шредера, ако липсва нещо или има нещо повредено. Обърнете се към нашия сервис.


- Шредер Pro Shredder 15CC / 10MC с кош за нарязаните парченца.
- Ръководство за експлоатация
- 1 мрежов кабел
- 1 лист омасленна хартия

Детайлно изображение на Вашия шредер

На следното изображение можете да видите отделните детайли на шредера.



1	Бутони за обслужване / Индикация за състоянието
2	Изтеглящ механизъм
3	Режещ механизъм
4	Дръжка / Прозорче
5	Кош
6	Колелца

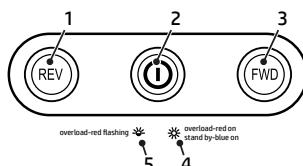

1	Обратен ход
2	Главен прекъсвач ВКЛ. / ИЗКЛ.
3	Преден ход
4	Прегряване
5	Претоварване

Поставяне и включване на шредера

Шредерът функционира само с поставен и затворен кош. Не поставяйте шредера в близост до топлинни източници и поддържайте разстояние от най-малко 10 см до стената. Това позволява достатъчно охлаждане на шредера.

1 Поставете шредера стабилно върху гладка, хоризонтална повърхност и в близост до лесно достъпен контакт.

2 Пъхнете коша в шредера. Коша се фиксира с кликане. Ако шредерът не е поставен правилно в уреда, той няма да може да се включи.

i Използвайте само доставения мрежов кабел.

3 Включете мрежовия кабел към уреда.

4 Включете щепсела в контакта.

5 Включете уреда като натиснете главния прекъсвач ВКЛ./ИЗКЛ.

→ Индикацията за състоянието светва в синьо.

→ Вече можете да използвате Вашия шредер.

Във включено състояние индикацията на Вашия шредер свети в синьо, при задърстване индикацията мига в червено, а при прегряване на шредера индикацията свети в червено.

Обслужване на шредера

Вашият шредер за унищожаване на документи работи с автоматично накъсване/раздробяване. Шредерът се обслужва от бутоните върху горната част на уреда.

Автоматично накъсване/раздробяване на материала

Спазвайте максимално допустимата мощност на рязане от:

- 15 листа (Pro Shredder 15CC)
- 10 листа (Pro Shredder 10MC)

Предупреждение!

Опасност от нараняване поради автоматично изтегляне! Изтеглящият механизъм стартира автоматично, веднага щом се постави материала. Дръжте настрана от изтегляния механизъм дълги коси, вратовръзки, свободни части от облеклото и други незакрепени предмети.

Важно!

Материали щети поради задърстване! Обърнете внимание на максималната мощност на рязане на изтегляния механизъм.

1 Поставяйте материала за накъсане/раздробяване в средата на изтегляния механизъм.

→ Изтеглящият механизъм изтегля материала и спира, ако не се постави друг материал.

Изключване на шредера

Изключете шредера, когато не Ви е повече необходим.

1 Изключете уреда като натиснете главния прекъсвач ВКЛ./ИЗКЛ.

→ Вашият шредер е изключен.

2 Изключете щепсела от контакта, ако не използвате шредера за по-дълго време.

Изправзване на коша

Нивото на напълване на коша трябва редовно да се проверява от наблюдателното прозорче и да се изправя, когато се напълни до около 80%. Така ще предотвратите задърстване на накъсания/раздробения материал и от тук неправилно функциониране.

1 Изключете уреда като натиснете главния прекъсвач ВКЛ./ИЗКЛ.

2 Изключете щепсела от контакта.

3 Издърпайте коша от уреда.

4 Изпразнете коша.

5 Пъхнете коша в шредера.

→ Коша се фиксира с кликане.

Технически характеристики

Електрозахранване	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Непрекъсната работа (мин.) / време за охлаждане (мин)	20/ 50
Макс. температура на околната среда [°C]	25

Декларирате, че тези уреди изпълняват предпоставките на степените на безопасност P-4 и P-5 съгласно DIN 66399 при унищожаване на документи.

P-4: Препоръчва се за носители на данни с особено чувствителни и поверителни данни. Площ на материалните частици ≤ 160 mm² и за редовни частици: широчина на лентата ≤ 6 mm (напр. частици 4 x 40 mm).

P-5: Препоръчва се за носители на тайни данни. Площ на материалните частици ≤ 30 mm² и за редовни частици: широчина на лентата ≤ 2 mm (напр. частици 2 x 15 mm).

Рециклиране

Този символ показва, че електрическите и електронните стари уреди трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци според законовите разпоредби.

Изхвърлянето е безплатно. Рециклирайте Вашия уред в пункт за събиране на вторични суровини във Ваша близост. Изхвърляйте опаковъчните материали в съответствие с местните разпоредби.



Този символ показва, че електрическите и електронните стари уреди трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци според законовите разпоредби. Рециклирайте Вашия уред в пункт за събиране на вторични суровини във Ваша близост.



Обърнете внимание на маркировката на опаковъчните материали при разделното изхвърляне, те са маркирани със съкращения (b) и номера (a) със следното значение: 1–7: пластмаса / 20–22: хартия и картон / 80–98: смесени материали.



Изхвърляйте опаковъчните материали в съответствие с местните разпоредби.



Опаковката е направена от екологични материали, които можете да изхвърлите в местните центрове за рециклиране. Информирайте се във Вашата община относно възможностите за правилно рециклиране.



Уредът и опаковъчните материали могат да се рециклират, да се изхвърлят отделно за по-добро третиране на отпадъците. Логото на Triman е валидно само за Франция.



Уредът и опаковъчните материали могат да се рециклират, да се изхвърлят отделно за по-добро третиране на отпадъците. Информирайте се във Вашата община относно възможностите за правилно рециклиране. Обърнете внимание на маркировката на опаковъчните материали със следното значение: (a) номера, (b) съкращения и (b) материал със следното значение: 1–7: пластмаса / 20–22: хартия и картон / 80–98: смесени материали, както и (r) вид на опаковката. Това лого важи само за Италия.

Въпроси и сервизно обслужване

Съкни клиенти, радваме се, че сте избрали този уред. В случаи на дефект, върнете уреда заедно с касовата бележка и оригиналната опаковка в магазина, където сте го закупили.

Допълнителна информация можете да намерите и в раздела „Контакт и сервизно обслужване“ на нашия уебсайт www.hp.com/officeequipment.

Декларация за съответствие

Знакът CE на уреда потвърждава съответствието.

Знакът UKCA на уреда потвърждава съответствието.

Декларацията за съответствие ще намерите на www.hp.com/officeequipment

Производител

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Германия

CZ Skartovač

Přečtení návodu k obsluze

Pozorně si přečtěte návod k obsluze a při manipulaci se skartovačem dodržujte bezpečnostní pokyny. Návod k obsluze uschovujte pro pozdější použití. Podrobný návod k použití s dalšími informacemi, např. technické údaje, najdete na internetu na adrese: www.hp.com/officeequipment

Používání v souladu s určením

Váš skartovač je vhodný pro skartování papíru, kreditních karet, kancelářských svorek a sešívacích sponiek. Skartovač je vhodný výhradně jen pro soukromé použití v uzavřených prostorách. Jakékoli jiné použití se považuje za použití neodpovídajícího účelu. Svévolné změny nebo přestavby nejsou přípustné a vedou ke ztrátě záruký.

Dodržování bezpečnostních pokynů

Přečtěte si varovné pokyny a respektujte je, abyste chránili sebe i životní prostředí.



Výstraha!

Nebezpečí poranění zaváděcím mechanismem. Volné předměty se mohou zaklesnout v zaváděcím otvoru a způsobit poranění.

Vyvarujte se toho, abyste prsty, vlasy, šály, kravaty, šperky atd. měli v blízkosti zaváděcího otvora.



Výstraha!

Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Nesprávná manipulace se skartovačem může vést k poranění elektrickým proudem. Není přístupné svévolné provádění změn nebo přestaveb na skartovači. Skartovač nepoužívejte s poškozeným sítovým kabelem. Pokud je skartovač dokumentů poškozen nebo nefunguje správně, okamžitě jej vypněte a vytáhněte sítovou zástrčku. Opravy dovolte provádět pouze kvalifikovanému personálu. Skartovač postavte do blízkosti dobré přístupné zásuvky, aby tak mohl být v případě nouze rychle odpojen od elektrické sítě. Nikdy jej nechytejte mokrýma rukama. Zabraňte jakémukoli kontaktu s vodou. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky. Používejte pouze dodaný sítový kabel.



Výstraha!

Nebezpečí udušení vdechnutím či spolknutím malých dílů, obalových materiálů nebo ochranných fólií. Děti mohou spolknout malé díly, obalový materiál nebo ochranné fólie. Zařízení a jeho obal udržujte mimo dosah dětí.



Výstraha!

Tento přístroj mohou používat děti od osmi let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností anebo vědomostí, jen pokud jej používají pod dozorem nebo byly instruovány o bezpečném zacházení

s přístrojem a porozuměly z toho plynu o riziku. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.

Pozor!

Nebezpečí klopýtnutí v důsledku neodborně položeného sítového kablu! Sítový kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout. Dbejte na to, aby sítová zástrčka a sítový kabel nebyly poškozeny.



Důležité!

Možné věcné škody. Zabraňte působení vlivů okolního prostředí, jako je např. kouř, prach, otřesy, chemikálie, vlhkost, horko nebo přímé sluneční záření. Skartovač používejte pouze v uzavřených prostorách.

Dodržujte následující pokyny, aby váš skartovač stále pracoval podle očekávání.

Možné věcné škody. Zabraňte působení vlivů okolního prostředí, jako je např. kouř, prach, otřesy, chemikálie, vlhkost, horko nebo přímé sluneční záření. Skartovač používejte pouze v uzavřených prostorách a v rámci přípustných podmínek prostředí uvedených v části Technické údaje.

Dodržujte následující pokyny, aby váš skartovač stále pracoval podle očekávání.



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze.



Dlouhé vlasy udržujte v dostatečné vzdálenosti od skartovače.



Volné součásti oděvu, šperky nebo jiné volné předměty udržujte v dostatečné vzdálenosti od skartovače.



Kravaty a šály udržujte v dostatečné vzdálenosti od skartovače.



Obecné upozornění na možná nebezpečí, která vyžadují vaše zvláštní pozornost.



Varování! Nebezpečí poranění automatickým vtažením. Zavádění se automaticky spustí, jakmile je vložen materiál. Volné součásti oděvu, kravaty, šperky, dlouhé vlasy nebo jiné volné předměty udržujte v dostatečné vzdálenosti od zaváděcího otvora vašeho skartovače.



Nikdy nesahejte přímo do zaváděcího otvora.



Děti a domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od vašeho skartovače.



Hořlavé plyny nestříkejte směrem ke skartovači. Nikdy nepoužívejte spreje pod tlakem.



Dodržujte maximální počet listů (viz obsluha skartovače dokumentů).



Opatrně! Nebezpečí poranění o řezací mechanismus s ostrými hranami!



Kreditní karty zavádějte jen vertikálně.



Produkt provozujte jen ve vnitřních prostorách.



Symbol označuje, že konstrukce výrobku odpovídá třídě ochrany II (dvojitá izolace).

Bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění (zem) není nutné.



Pečet „Geprüfte Sicherheit“ (testovaná bezpečnost) (značka GS) potvrzuje, že produkt splňuje požadavky německého zákona o bezpečnosti produktů (ProdSG).

Značka GS znamená, že není ohrožena bezpečnost a zdraví uživatele, pokud je produkt používán v souladu s určením a pokud je předvídatelné, že není používán nesprávně. Toto je dobrovolná bezpečnostní značka, kterou vydal vhodný zkušební ústav.

Kontrola obsahu balení

Před uvedením skartovače do provozu zkontrolujte obsah balení vašeho skartovače.

Pokud by něco chybělo nebo bylo poškozeno, skartovač v žádném případě neuvádějte do provozu. Obrátě se na nás servis.

- Skartovač Pro Shredder 15CC / 10MC se sběrnou nádobou pro skartovaný materiál
- Návod k obsluze
- 1 Síťový kabel
- 1 list naolejovaného papíru


Detaily vašeho skartovače

Na následujícím obrázku je detailně představen skartovač.



1 Ovládací tlačítka / indikace stavu

2	Zaváděcí otvor
3	Řezací mechanizmus
4	Rukojet / průhledítko
5	Sběrná nádoba
6	Kolečka

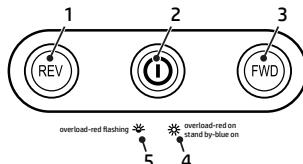

1	zpětný chod
2	Hlavní vypínač pro Zapnutí/vypnutí
3	Chod vpřed
4	Přehrátí
5	Přeplnění

Postavení a uvedení skartovače do provozu

Váš skartovač funguje jen s připojenou sběrnou nádobou. Skartovač nestavte do blízkosti tepelných zdrojů, od stěny by měl být vzdálen alespoň 10 cm. Skartovač se tak bude dostatečně ochlazovat.

- 1 Skartovač stabilně postavte na rovný, vodorovný povrch a do blízkosti dobře přístupné zásuvky.
- 2 Zasuňte sběrnou nádobu zpět do zařízení. Sběrná nádoba slyšitelně zaskočí. Pokud záhytná nádoba není správně umístěna v zařízení, nelze skartovač zapnout.
- i Používejte výhradně jen dodaný síťový kabel.
- 3 Připojte napájecí kabel k zařízení.
- 4 Připojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- 5 Zapněte zařízení stisknutím hlavního vypínače Zapnutí/vypnutí.

- ➔ Stavová indikace svítí modře.
- ➔ Uvedli jste skartovač do provozu.

Po zapnutí se stavový indikátor vašeho skartovače rozsvítí **modře**, v případě uvíznutí papíru bliká stavový displej **červeně** a pokud se váš skartovač papír přehřívá, rozsvítí se také **červeně**.

Obsluha skartovače

Váš skartovač pracuje jen s automatickou skartací. Skartovač je ovládán pomocí tlačítek na horní straně zařízení.

Automatická skartace materiálu

Respektujte maximálně přípustný řezný výkon:

- 15 listů (Pro Shredder 15CC)
- 10 listů (Pro Shredder 10MC)

Varování! Nebezpečí poranění automatickým vtažením. Zavádění se automaticky spustí, jakmile je vložen materiál. Volně

součásti oděvu, kravaty, šperky, dlouhé vlasy nebo jiné volné předměty udržujte v dostatečné vzdálenosti od zaváděcího otvoru vašeho skartovače.

Důležité! Věcné škody kvůli nahromadění materiálu! Respektujte maximální řezný výkon.

1 Materiál určený ke skartaci vložte do středu zaváděcího otvoru.

- ➔ Zaváděcí otvor vtáhne skartovaný materiál a zastaví se, jestliže nebude zaveden další materiál.

Vypnutí skartovače

Skartovač vypněte, jestliže jej již nebudete potřebovat.

1 Vypněte zařízení stisknutím hlavního vypínače Zapnutí/vypnutí.

- ➔ Skartovač je vypnutý.

2 Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, jestliže nebude skartovač po delší dobu používat.

Vyprázdnění sběrné nádoby

Naplnění sběrné nádoby musíte kontrolovat pravidelně průhledem a vyprázdnit ji od úrovni naplnění asi 80 %. Tím zabráníte hromadění skartovaného materiálu, což by mohlo vést k chybným funkcím.

1 Vypněte zařízení stisknutím hlavního vypínače Zapnutí/vypnutí.

2 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

3 Sběrnou nádobu vytáhněte z přístroje.

4 Vyprázdněte sběrnou nádobu.

5 Zasuňte sběrnou nádobu zpět do zařízení.

- ➔ Sběrná nádoba slyšitelně zaskočí.

Technické údaje

Napájení	220–240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Trvalý provoz (min) / doba trvání ochlazování (min)	20 / 50
Max. okolní teplota [°C]	25

Prohlašujeme, že toto zařízení splňuje při zničení dokumentů požadavky na úroveň stupně zabezpečení P-4 a P-5 podle DIN 66399.

P-4: Doporučeno pro datové nosiče s mimořádně citlivými a důvěrnými daty. Plocha částice materiálu $\leq 160 \text{ mm}^2$ a pro pravidelné částice: šířka pásu $\leq 6 \text{ mm}$ (např. částice $4 \times 40 \text{ mm}$).

P-5: Doporučeno pro datové nosiče s tajně ukládanými daty. Plocha částice materiálu $\leq 30 \text{ mm}^2$ a pro pravidelné částice: šířka pásu $\leq 2 \text{ mm}$ (např. částice $2 \times 15 \text{ mm}$)

Likvidace



Vedle uvedený symbol znamená, že staré elektrické a elektronické přístroje musíte podle zákonných ustanovení zlikvidovat mimo domovní odpad. Přístroj nechte zlikvidovat na sběrném místě vašeho likvidátora komunálního odpadu.



Při třídění odpadu si všimněte označení obalového materiálu. Tyto jsou označeny zkratkami (b) a čísly (a) v následujícím významu: 1–7: plasty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: kompozitní materiály.



Obalové materiály zlikvidujte podle místních předpisů.

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které můžete odevzdat v místním recyklačním centru. Zeptejte se svého místního úřadu na možnost správné likvidace.



Zařízení a obalový materiál jsou recyklovatelné, likvidujte je odděleně z důvodu lepšího zpracování odpadu. Logo Triman se vztahuje pouze na Francii.



Zařízení a obalový materiál jsou recyklovatelné, likvidujte je odděleně z důvodu lepšího zpracování odpadu. Zeptejte se svého místního úřadu na možnost správné likvidace. Povšimněte si označení obalového materiálu. Tyto jsou označeny (a) čísly, (b) zkratkami (b) a (c) materiály v následujícím významu: 1–7: plasty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: kompozitní materiály a (d) druh obalu. Logo je platné pouze pro Itálii.

Dotazy a služby

Vážený zákazník, těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj.

V případě vzniku závady odevzdejte přístroj spolu s pokladničním dokladem a originálním obalem v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Další informace najdete také v oblasti Kontakt a servis na našem webu www.hp.com/officeequipment.

Prohlášení o shodě



Značka CE na zařízení potvrzuje jeho shodu.



Značka UKCA na zařízení potvrzuje shodu.

Prohlášení o shodě najdete na www.hp.com/officeequipment

Výrobce

G Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Německo

Læs brugervejledningen igennem

 Læs brugervejledningen opmærksomt igennem og overhold oplysningerne heri vedrørende makulatorens håndtering. Opbevar brugervejledningen til en senere brug.
Der findes en udførlig brugervejledning med yderligere oplysninger, som f.eks. tekniske data, på internettet under følgende adresse:
www.hp.com/officeequipment

Tilsigtet brug

Makulatoren er egnet til findeling af papir, kreditkort, klips og hæfteklammer. Makulatoren er kun egnet til privat brug i lukkede rum.

Alt anden brug er ikke tilsigtet. Egenhændige ændringer eller ombygninger er ikke tilladt og medfører, at garantien bortfalder.

Overhold sikkerhedsanvisningerne

Læs og overhold advarslerne for at beskytte dig selv og miljøet.



Advarsel!

Fare for kvæstelser pga. indtrækket. Løse genstande kan blive fanget i indtrækket og forårsage kvæstelser. Hold hænder, hår, halstørklæder, slips, smykker etc. væk fra indtrækket.



Advarsel!

Fare for kvæstelser pga. strømstød. Forkert omgang med makulatoren kan medføre strømstød. Det er ikke tilladt at foretage egenhændige ændringer eller ombygninger på makulatoren. Brug ikke makulatoren med et beskadiget strømkabel. Sluk med det samme for makulatoren ved skader eller hvis den ikke fungerer korrekt og træk strømkablet ud.

Lad reparationer kun blive udført af faguddannede personer. Placer makulatoren i nærheden af en let tilgængelig stikdåse, så strømmen i nødstilfælde hurtigt kan slås fra. Tag aldrig om apparatet med våde hænder. Undgå enhver kontakt mellem apparat og vand.

Træk altid stikket ud, når maskinen ikke bruges. Brug udelukkende det medleverede strømkabel.



Advarsel!

Fare for kværling pga. smådele, emballage eller beskyttelsesfilm. Børn kan komme til at sluge smådele, emballage eller beskyttelsesfilm. Hold børn væk fra apparatet og emballagen.



Advarsel!

Dette apparat kan bruges af børn fra otte år og over samt af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i apparatets sikre brug

samt om farerne ved brugen. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn.



Forsigtig!

Der er fare for at snuble, hvis strømkablet er udlagt forkert. Udlæg strømkablet således, at ingen kan snuble over det. Sørg for, at der ikke kan ske skader på stikket eller kablet.



Vigtigt!

Tingsskader kan forekomme. Indflydelse fra omgivelsen, som f.eks. røg, stov, rystelser, kemikalier, fugt, varme eller direkte sollys skal undgås. Brug kun makulatoren i lukkede rum og under de tilladte omgivelsesbetingelser, der er angivet i de tekniske data. Overhold de følgende anvisninger, så makulatoren altid fungerer som ønsket.



Læs brugervejledningen igennem før brug.



Hold langt hår væk fra makulatoren.



Hold løse dele fra tøj, smykker eller andre løse genstande væk fra makulatoren.



Hold slips og halstørklæder væk fra makulatoren.



Generel henvisning til mulige farer, som kræver opmærksomhed.



Advarsel!

Fare for kvæstelser på det automatiske indtræk. Indtrækket starter automatisk, når der tilføres materiale. Hold langt hår, slips, smykker, løse dele fra tøj, andre løse genstande væk fra makulatorens indtræk.



Grib aldrig direkte ind i indtrækket.



Hold børn og husdyr væk fra makulatoren.



Sprøjts aldrig brandfarligt gas hen mod makulatoren. Brug aldrig trykluftsprays.



Overhold det maksimale antal ark (se betjening af makulatoren).



Forsigtig!

Fare for kvæstelser på det skarpe skærevarv!



Før kun kreditkort vertikalt ind i indtrækket.



Brug kun produktet indendørs.




Symbolet angiver, at det drejer sig om et produkt i klasse II (dobbeltisolered). Tilslutning til elektrisk jord (stel) er ikke nødvendig.



Mærket «Geprüfte Sicherheit» (kontrolleret sikkerhed) eller GS-mærket sikrer, at produktet opfylder kravene i den tyske produktsikkerhedslov (ProdSG).

GS-mærket angiver, at produktet ikke er til fare for brugerens sundhed og sikkerhed, hvis det anvendes i overensstemmelse med formålet eller ved forkert brug, der kan forudsæses. Det er et frivilligt sikkerhedsmerke, som udstedes af en egnet kontrolinstans.

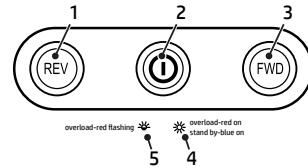

1	Baglæns kørsel
2	Hovedafbryder til/fra
3	Frem ad kørsel
4	For høj varme
5	Overbelastning

Stil makulatoren op og tag den i brug

Makulatoren fungerer kun med lukket opsamlingsbeholder. Stil ikke makulatoren i nærheden af varme kilder og hold en afstand på mindst 10 cm til væggen. På den måde bliver makulatoren kølet nok af.

1 Placer makulatoren stabilt på en plan, vandret overflade og i nærheden af en let tilgængelig stikdåse.

2 Skub opsamlingsbeholderen ind i apparatet. Opsamlingsbeholderen går tydeligt i hak. Sidder opsamlingsbeholderen ikke korrekt i apparatet, kan makulatoren ikke tilsluttes.

i Brug udelukkende det medleverede strømkabel.

3 Tilslut stikket til apparatet.

4 Sæt stikket i kontakten.

5 Tænd for apparatet, idet hovedafbryderen **til/fra** trykkes ind.

→ Statusmeldingen lyser blåt.

→ Makulatoren er sat i drift.

Makulatorens statusmelding lyser, når den er tændt, **blå**, ved papirophobning blinker den **rød** og er makulatoren for varm lyser den **rød**.



1	Betjeningstaster/status-melding
2	Indtræk
3	Skæreværk
4	Greb/rude
5	Opsamlingsbeholder
6	Hjul

Betjening af makulatoren

Makulatoren findeler materialet automatisk. Makulatoren betjenes med tasterne oven på apparatet.

Automatisk findeling af materiale

Se den maksimalt tilladte skæreydelse på:

- 15 sider (Pro Shredder 15CC)
- 10 sider (Pro Shredder 10MC).



Advarsel!

Fare for kvæstelser på det automatiske indtræk! Indtrækket starter automatisk, når der tilføres materiale. Hold langt hår, slips, smykker, løse dele fra tøj, andre løse genstande væk fra makulatorens indtræk.

Vigtigt!

Tingsskader pga. materialekø! Vær opmærksom på indtrækkets maksimale skæreydelse.

1 Indfør materialet, der skal findeles, midt i indtrækket.

→ Indtrækket trækket materialet ind og stopper, når der ikke tilføres yderligere materiale.

Sluk for makulatoren

Sluk for makulatoren, når den ikke længere skal bruges.

1 Sluk for apparatet, idet hovedafbryderen **til/fra** trykkes ind.

→ Makulatoren er slukket.

2 Træk stikket ud af stikdåsen, hvis makulatoren ikke skal bruges over en længere tid.

Tømning af opsamlingsbeholder

Opsamlingsbeholderens niveau skal kontrolleres jævnligt gennem ruden. Den skal tømmes, når den er ca. 80 % fyldt. Derved undgås det, at det findelte materiale ophobes, hvilket medfører fejlfunktioner.

1 Sluk for apparatet, idet hovedafbryderen **til/fra** trykkes ind.

2 Træk stikket ud af stikdåsen.

3 Træk opsamlingsbeholderen ud af apparatet.

4 Tøm beholderen.

5 Skub opsamlingsbeholderen ind i apparatet.

→ Opsamlingsbeholderen går tydeligt i hak.

Tekniske data

Strømforsyning	220 - 240 V~,~ 50 Hz, 2 A, 350 W
Kontinuerlig drift (min)/afkøling (min)	20 / 50
Maks. omgivel- sestempertur [°C]	25

Vi erklærer, at disse maskiner opfylder kravene til sikkerhedsniveau P-4 og P-5 iht. DIN 66399 ved makulering af dokumenter.

P-4: Anbefales til datamedier med meget følsomme og fortrolige oplysninger. Partikelstørrelse ≤ 160 mm² og til regelmæssige partikler: Strimmelbredde ≤ 6 mm (f.eks. partikelstørrelse 4 x 40 mm).

P-5: Anbefales til datamedier med hemmelige oplysninger. Partikelstørrelse ≤ 30 mm² og til regelmæssige partikler: Strimmelbredde ≤ 2 mm (f.eks. partikelstørrelse 2 x 15 mm).

Bortskaffelse

 Dette symbol betyder, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet ifølge lovgivningen. Udstyret skal afleveres til det kommunale renovationsselskab.

 Vær opmærksom på emballagens mærkning ved sorterings af affald. Materialet er angivet med en forkortelse (b) og et nummer (a) med følgende betydning: 1-7: Plast / 20-22: Papir og pap / 80-98: Kompositmateriale.

 Bortskaf emballagen i overensstemmelse med lokale forskrifter.

 Emballagen består af miljøvenlige materialer, som kan bortskaffes via de lokale genbrugsstationer. Du kan få oplysning om muligheder for bortskaffelse på dit kommunekontor.

 Udstyret og emballagen kan genbruges og skal bortskaffes særskilt med henblik på en bedre affaldsbehandling. Triman-logoet gælder kun i Frankrig.

 Udstyret og emballagen kan genbruges og skal bortskaffes særskilt med henblik på en bedre affaldsbehandling. Du kan få oplysning om muligheder for bortskaffelse på dit kommunekontor. Vær opmærksom på følgende mærkning på emballagen: (a) Nummer, (b) forkortelse og (c) materiale med følgende betydning: 1-7: Plast / 20-22: Papir og pap / 80-98: Kompositmateriale samt (d) emballagetype. Logoet gælder kun i Italien.

Spørgsmål og service

Vi glæder os over, at du har besluttet dig for at købe dette apparat.

Ved en defekt bedes du aflevere apparatet sammen med købsnotaen og den originale emballage i den forretning, hvor du har købt apparatet.

Læs mere under Kontakt & Service på vores hjemmeside www.hp.com/officeequipment.

Overensstemmelseserklæring

 CE-mærket på apparatet bekræfter overensstemmelsen.

 UKCA-mærket på produktet bekræfter overensstemmelsen.

Overensstemmelseserklæringen findes på www.hp.com/officeequipment.

Producent

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Tyskland

ES Trituradora de documentos

Leer el manual de instrucciones

 Lea el manual de instrucciones atentamente y tenga en cuenta las advertencias relativas al manejo de la destructora de documentos. Guarde el manual de instrucciones para cualquier utilización posterior. Encontrará un manual de instrucciones detallado con más indicaciones como, por ejemplo, los datos técnicos, en Internet en: www.hp.com/officeequipment

Uso previsto

La destructora de documentos ha sido concebida para triturar papel, tarjetas de crédito, clips y grapas. La destructora de documentos ha sido concebida exclusivamente para el uso particular en habitaciones cerradas.

Cualquier otro uso será considerado no previsto. Se prohíbe expresamente cualquier modificación o transformación; estas implican la pérdida de la garantía.

Tener en cuenta las advertencias de seguridad

Lea y tenga en cuenta las advertencias de aviso para protegerse a sí mismo y al medio ambiente.

Aviso!

 Peligro de lesiones provocado por el mecanismo de arrastre. Los objetos sueltos se pueden quedar enganchados en la entrada y provocar lesiones. Evite, en todo caso, que los dedos, el pelo, las bufandas, las corbatas, la bisutería, etc. se acerquen a la entrada.

Aviso!

 Existe peligro de sufrir lesiones provocadas por descargas eléctricas. El manejo erróneo de la destructora de documentos puede provocar descargas eléctricas. Se prohíbe expresamente cualquier modificación o transformación de la destructora de documentos por cuenta propia. No utilice la destructora de documentos si el cable de red presenta daños. Apague la destructora de documentos y saque la clavija de alimentación en caso de observar cualquier daño o funcionamiento incorrecto.

Encomienda las reparaciones exclusivamente a personal especializado cualificado. Emplace la destructora de documentos cerca de una toma de corriente fácilmente accesible para que se pueda separar la destructora de documentos rápidamente de la red de corriente, en caso de emergencia. Jamás se debe tocar con las manos húmedas. Evitar cualquier contacto con agua.

Saque siempre la clavija de alimentación cuando no se vaya a utilizar el aparato. Utilice exclusivamente el cable de red suministrado.

Aviso!

 Peligro de asfixia provocado por piezas pequeñas, materiales de embalaje o películas de protección. Los niños pueden ingerir piezas pequeñas, materiales de embalaje o películas de protección. Mantener a los niños alejados del aparato y de su embalaje.

Aviso!

 Los niños a partir de ocho años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o sin la experiencia y/o el conocimiento suficiente, podrán utilizar este aparato únicamente bajo supervisión, o en caso de haber recibido instrucciones acerca del uso seguro del aparato y de haber comprendido los peligros resultantes. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Los niños no deben llevar a cabo ni la limpieza ni el mantenimiento del aparato, a no ser que lo hagan bajo supervisión.

Precaución!

 Existe peligro de tropezarse si el cable de red no está instalado correctamente. Instale el cable de red de tal modo que nadie pueda tropezar. Preste atención a que no se produzcan daños ni en la clavija de alimentación ni en el cable de red.

Importante!

 Se pueden producir daños materiales. Evitar las influencias ambientales como, por ejemplo, humo, polvo, vibraciones, sustancias químicas, humedad, calor o radiación solar directa. También encontrará información adicional en el área de contacto y servicio técnico de nuestra página web www.hp.com/officeequipment. Tenga en cuenta las siguientes advertencias para que su destructora de documentos funcione siempre cumpliendo sus expectativas.

 Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de la puesta en servicio.

 Mantenga alejado el pelo largo de la destructora de documentos.

 Mantenga alejadas de la destructora de documentos las partes sueltas de la ropa, bisutería u otros objetos sueltos.

 Mantenga alejadas las corbatas y bufandas de la destructora de documentos.

 Advertencia general sobre posibles peligros que requieren su atención especial.



¡Aviso!

¡Peligro de lesiones provocado por la entrada automática! La entrada arranca automáticamente en cuanto se suministra material. El pelo largo, las corbatas, la bisutería, la ropa holgada así como otros objetos sueltos deben mantenerse alejados de la entrada de la destructora de documentos.



No introduzca las manos directamente en la entrada de papel.



Mantenga alejados los niños y las animales domésticos de la destructora de documentos.



No proyecte gases inflamables en sentido a la destructora de documentos. Jamás utilice aerosoles de aire a presión.



Tenga en cuenta la máxima cantidad admisible de hojas (ver "Manejo de la destructora de documentos").



¡Precaución!
¡Peligro de lesiones provocado por el cabezal destructor afilado!



Introduzca las tarjetas de crédito solo en sentido vertical.



Utilice el producto solo en habitaciones interiores.



El símbolo indica que el diseño del producto corresponde al tipo de protección II (doble aislamiento). No se requiere una conexión de seguridad a la puesta a tierra eléctrica (masa).



El sello „Seguridad probada“ (marca GS) certifica que el producto cumple con los requisitos de la Ley alemana de seguridad de productos (ProdSG).

La marca GS indica que la seguridad y la salud del usuario no están en peligro si el producto etiquetado se utiliza según lo previsto o si se produce una aplicación errónea previsible. Se trata de una marca de seguridad voluntaria emitida por un instituto de pruebas adecuado.

Comprobar el contenido del embalaje

Compruebe el contenido del embalaje de su destructora de documentos antes de ponerla en servicio.

Si falta algo o si detecta algún daño, no debe poner la destructora de documentos en servicio bajo ninguna circunstancia. Póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico.


- Destructor de documentos Pro Shredder 15CC / 10MC con depósito de recogida para material cortado
- Manual de instrucciones
- 1 cable de red
- 1 hoja de papel aceitado

La destructora de documentos en detalle

La siguiente figura muestra la destructora de documentos en detalle.



1	Botones de control e indicación de estado
2	Entrada
3	Cabezal destructor
4	Asa y ventana de control visual
5	Depósito de recogida
6	Ruedas

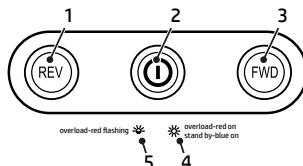

1	Retroceso
2	Interruptor principal Encendido/apagado
3	Avance
4	Sobrecalentamiento
5	Sobrecarga

Instalar y poner en servicio la destructora de documentos

La destructora de documentos solo funciona si el depósito de recogida está cerrado. No coloque la destructora de documentos cerca de fuentes de calor y mantenga una distancia de al menos 10 cm hasta la pared. Así se consigue que la destructora de documentos esté suficientemente refrigerada.

1 Coloque la destructora de documentos de forma segura sobre una superficie horizontal plana y cerca de una toma de corriente fácilmente accesible.

2 Inserte el depósito de recogida en el aparato. El depósito de recogida encaja de forma audible. Si el depósito de recogida no se encuentra colocado correctamente en el aparato, no es posible encender la destructora de documentos.

i Utilice exclusivamente el cable de red suministrado.

3 Conecte el cable de red al aparato.

4 Conecte la clavija de alimentación a la toma de corriente.

5 Encienda el aparato pulsando el interruptor principal **Encendido/apagado**.

→ La indicación de estado se ilumina en azul.

→ La destructora de documentos se ha puesto correctamente en servicio.

La indicación de estado de la destructora de documentos se ilumina en azul cuando se encuentra en estado activado. En caso de un atasco de papel, la indicación de estado parpadea en rojo y en caso de un sobrecalentamiento de la destructora de documentos, la indicación de estado se ilumina en rojo.

Manejo de la destructora de documentos

La destructora de documentos trabaja con destrucción automática. La destructora de documentos se maneja con los botones de control situados en el lado superior del aparato.

Destruir material automáticamente

Tenga en cuenta la máxima capacidad de corte admisible que es de:

- 15 páginas (Pro Shredder 15CC)
- 10 páginas (Pro Shredder 10MC)



¡Aviso!

¡Peligro de lesiones provocado por la entrada automática! La entrada arranca automáticamente en cuanto se suministra material. El pelo largo, las corbatas, la bisutería, la ropa holgada así como otros objetos sueltos deben mantenerse alejados de la entrada de la destructora de documentos.

¡Importante!

¡Los atascos de material pueden provocar daños materiales! Tenga en cuenta la máxima capacidad de corte de la entrada de material.

1 Introduzca el material a destruir por el medio de la entrada de papel.

→ La entrada recoge el material y se detiene cuando se deja de introducir material.

Apagar la destructora de documentos

Apague la destructora de documentos cuando no la necesite.

1 Apague el aparato pulsando el interruptor principal **Encendido/apagado**.

→ Usted ha apagado la destructora de documentos correctamente.

2 Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar la destructora de documentos durante un período prolongado.

Vaciado del depósito de recogida

El nivel de llenado del depósito de recogida debe controlarse periódicamente a través de la ventana de control visual y se debe vaciar el depósito de recogida cuando alcance un nivel de llenado de aproximadamente el 80 %. De este modo, se puede evitar la acumulación de material triturado y, al mismo tiempo, errores en el funcionamiento.

1 Apague el aparato pulsando el interruptor principal **Encendido/apagado**.

2 Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

3 Saque el depósito de recogida del aparato.

4 Vacíe el depósito de recogida.

5 Inserte el depósito de recogida en el aparato.

→ El depósito de recogida encaja de forma audible.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Servicio permanente (min) / período de enfriamiento (min)	20 / 50
Máxima temperatura ambiente [°C]	25

Declaramos que estos dispositivos cumplen con los requisitos de los niveles de seguridad P-4 y P-5 según DIN 66399 al destruir documentos.

P-4: Recomendado para soportes de datos con datos especialmente sensibles y confidenciales. Área de partículas de material ≤ 160 mm² y para partículas regulares: ancho de tira ≤ 6 mm (p. ej. partículas de 4 x 40 mm).

P-5: Recomendado para soportes con datos que deben mantenerse en secreto. Área de partículas de material ≤ 30 mm² y para partículas regulares: ancho de tira ≤ 2 mm (p. ej. partículas de 2 x 15 mm).

Eliminación



El símbolo adjunto significa que, debido a las disposiciones legales, los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben eliminarse separándolos de la basura doméstica. Elimine el aparato a través del punto de recogida de su organismo de eliminación competente.



En el etiquetado del material de embalaje, observe la clasificación de los residuos identificados con abreviaturas (a) y números (b) con el significado siguiente: 1–7: plástico / 20–22: papel y cartón / 80–98: materiales compuestos.



Deseche los materiales de embalaje conforme a las prescripciones locales.



El embalaje está hecho con materiales ecológicos que se pueden eliminar en los centros de reciclaje locales. Infórmese en su municipio sobre las posibilidades de la correcta eliminación.



El dispositivo y el material de embalaje son reciclables, deséchelos por separado para un mejor tratamiento de residuos. El logotipo Triman solo es aplicable para Francia.



El dispositivo y el material de embalaje son reciclables, deséchelos por separado para un mejor tratamiento de residuos. Infórmese en su municipio sobre las posibilidades de la correcta eliminación. Tenga en cuenta la siguiente identificación del material de embalaje: (a) números, (b) abreviaturas y (c) material con el siguiente significado: 1–7: plástico / 20–22: papel y cartón / 80–98: materiales compuestos, así como (d) tipo del embalaje. El logotipo solo es aplicable a Italia.

Preguntas y Servicio Técnico

Estimado cliente:

Nos alegramos de que usted se haya decidido por este aparato.

En caso de un defecto devuelva el aparato junto con el justificador de compra y el embalaje original al lugar donde lo ha adquirido.

También encontrará información adicional en el área de contacto y servicio técnico de nuestra página web www.hp.com/officeequipment.

Declaración de conformidad



El símbolo CE en el aparato confirma la conformidad.



El marcado UKCA (Conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en inglés) en el dispositivo confirma la conformidad.

Encontrará la declaración de conformidad en www.hp.com/officeequipment

Fabricante

GO Europe GmbH

Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Alemania

FI Asiakirjasilppuri

Lue käyttöohje



Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata asiakirjasilppurin käsittelyä koskevia ohjeita. Säilytä käyttöohjetta huolellisesti myöhempää tarvetta varten. Yksityiskohtaiset käyttöohjeet, jotka sisältävät esim. tekniset tiedot, löytyvät seuraavasta internet-osoitteesta: www.hp.com/officeequipment

Määräystenmukainen käyttö

Asiakirjasilppuri sopii paperiarkkien, luottokorttien, paperiliittimiin ja nitomahakasten pilkkomiseen. Asiakirjasilppuri soveltuu vain yksityiskäytöön suljetuissa tiloissa. Kaikki muu käyttö on määräysten vastaisa käyttöä. Omavaltaiset muutokset tai lisääsenukset eivät ole sallittuja ja johtavat takuuun raukeamiseen.

Huomioi turvallisuusohjeet

Lue varoitusohjeet ja noudata niitä ympäristön suojelemiseksi.

Varoitus!

Vammautumisvaara sisäänvetomekanismin vuoksi. Irralliset esineet voivat joutua syöttöaukseen ja täästää voi aiheuttaa vammoja. Pidä sormet, hiukset, kaulahuivit, solmiot, korut jne. loitolla.

Varoitus!

Vammautumisvaara sähköiskun vuoksi. Asiakirjasilppuri virheellinen käsitteily voi aiheuttaa sähköiskun. Omavaltaiset muutokset tai lisääsenukset asiakirjasilppurin eivät ole sallittuja. Älä käytä asiakirjasilppuria, jos sen virtajohto on vioittunut. Kytke asiakirjasilppuri heti pois päältä ja irrota virtapistoke pistorasiasta, jos asiakirjasilppuri on vahingoittunut tai se ei toimi asianmukaisesti.

Teetä korjaukset vain päätevällä ammattihenkilöllä. Aseta asiakirjasilppuri helposti käsiteltäväin pistorasiin lähelle, jotta asiakirjasilppuri voidaan häätilanteessa irrottaa nopeasti sähköverkosta. Älä koskaan tartu märin käsin. Vältä kosketusta veteen. Irrota virtapistoke aina, kun laitetta ei käytetä. Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa.

Varoitus!

Pienosien, pakausmateriaalien tai suojakelmujen aiheuttama tukehtumisvaara. Lapset voivat niellä pienoisia, pakausmateriaaleja tai suojakelmuja. Pidä lapset loitolla laitteesta ja sen pakauksesta.

Varoitus!

Tätä laitetta voivat käyttää yli kahdeksanvuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysisen, sensorisen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla on puutteliainen kokemus ja/tai puutteliiset tiedot, jos heitä valvotaan tai heitä ohjeistetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat. Lapset

eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimia ilman valvontaa.



Huomio!

Virheellisesti asetetut virtajohdon aiheuttama kompastumisvaara. Aseta virtajohdot niin, ettei kukaan voi kompastua siihen. Varmista, etteivät virtapistoke ja virtajohdot voi vahingoittua.



Tärkeää!

Aineelliset vahingot mahdollisia. Vältä ympäristövaikuttuksia, kuten esim. savua, pölyä, tärinää, kemikaaleja, kosteutta, kuumuutta tai suoraa aurinkovaloa. Käytä asiakirjasilppuria vain suljetuissa tiloissa ja teknisissä tiedoissa mainituissa sallituissa ympäristöolo-suhteissa. Huomioi seuraavat ohjeet, että asiakirjasilppuri toimii aina odotetulla tavalla.



Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa.



Pidä pitkät hiukset loitolla asiakirjasilppurista.



Pidä vaatteiden irto-osat, korut ja muut irralliset esineet loitolla asiakirjasilppurista.



Pidä solmiot ja kaulahuivit loitolla asiakirjasilppurista.



Yleinen huomautus mahdollisista vaaroista, jotka ovat huomioitava erityisesti.



Varoitus! Automaattisen sisäänvetodon aiheuttama vammautumisvaara! Sisäänvetö käynnistyy automaattisesti heti, kun materiaalia syötetään. Pidä pitkät hiukset, solmiot, korut, vaatteiden irto-osat ja muut irralliset esineet loitolla asiakirjasilppurin syöttöaukosta.



Älä koskaan lataa käsiäsi suoraan syöttöaukkoon.



Pidä lapset ja lemmikit eläimet loitolla asiakirjasilppurista.



Älä suihkuta palavaa kaasua asiakirjasilppurin suuntaan. Älä koskaan käytä paineilmusuihkeita.



Huomioi paperiarkkien suurin sallittu määrä (katso Asiakirjasilppurin käyttö).



Huomio! Teräväreunaisen leikkurin aiheuttama vammautumisvaara!



Ohjaa luottokortit sisään vain pystyasennossa.



Käytää tuotetta vain sisätiloissa.



Symboli ilmaisee, että tuotteen rakenne vastaa suojausluokkaa II (kaksinkertainen eristys). Maadoitussuojalaittäntä ei ole tarpeen.



GS-merkki («Geprüfte Sicherheit») tarkoittaa, että tuote vastaa Saksan tuoteturvallisuuslain (ProdSG) vaatimuksia.

GS-merkki ilmaisee, että käyttäjän turvallisuus ja terveys ei vaarannu, kun laitetta käytetään sen käyttötarkoitukseen mukaisesti, eikä myöskään ennakoitavissa olevan väärinkäytön yhteydessä. Kyseessä on vapaaehtoinen turvallisuusmerkki, jonka myöntää soveltuva tarkastuslaitos.

Pakkauksen sisällön tarkastaminen

Tarkasta asiakirjasilppurin pakkauksen sisältö ennen kuin otat asiakirjasilppurin käyttöön.

Jos jotain puuttuu tai on vahingoittunut, ei asiakirjasilppuria missään tapauksessa saa ottaa käyttöön. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.


- Pro Shredder 15CC / 10MC -asiakirjasilppuri jossa suikaleiden keräyssäiliö
- Käyttöohje
- 1 virtajohto
- 1 arkki öljypaperia

Asiakirjasilppuri yksityiskohdaisesti

Seuraavassa kuvassa asiakirjasilppuri esitetään yksityiskohtaisesti.



1	Hallintapainikkeet / tilanäyttö
2	Syöttöaukko
3	Leikkuri
4	Kahva / tarkistusikkuna
5	Keräyssäiliö
6	Rullat

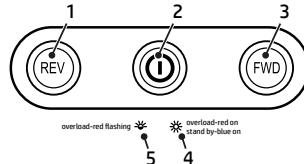

1	Käyttö taaksepäin
2	Pääkytkin pääälle/pois
3	Käyttö eteenpäin
4	Ylikuumentuminen
5	Ylitäyttö

Asiakirjasilppurin asettaminen paikalleen ja käyttöön ottaminen

Asiakirjasilppuri toimii vain suljetun keräyssäiliön kanssa. Älä aseta asiakirjasilppuria lämmönlähteiden läheille ja varmista, että laitteen ja seinän välissä jää vähintään 10 cm tilaa. Nämä asiakirjasilppurit jäädytyt toimii riittävästi.

1 Aseta asiakirjasilppuri tukevasti tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle ja helposti ulottuvilla olevan pistorasian läheille.

2 Työnnä keräyssäiliö lailleeseen. Keräyssäiliö lukittuu paikalleen kuuluvasti. Jos keräyssäiliö ei ole asianmukaisesti kiinni laitteessa, asiakirjasilppuria ei voi kytkeä pois.

i Käytä ainostaan toimitukseen sisältyvästä virtajohtoa.

3 Liitä virtajohto laitteeseen.

4 Liitä virtapistoke pistorasiasaan.

5 Kytke laite toimintaan painamalla pääkytkintä **pääälle/pois**.

→ Tilanäyttö palaa sinisenä.

→ Asiakirjasilppuri on otettu käyttöön.

Asiakirjasilppurin tilanäyttö palaa **sinisenä**, kun laite on päälekytketty. Paperitukoksen sattuessa tilanäyttö palaa **punisena** ja asiakirjasilppurin ylikuumentuessa tilanäyttö palaa myös punisena.

Asiakirjasilppurin käyttö

Asiakirjasilppuri silppuaa automaattisesti. Asiakirjasilppuria käytetään laitteen päällä olevilla hallintapainikkeilla.

Materiaalin automaattinen silppuaminen

Huomioi suuriin sallittu leikkausteho:

- 15 sivua (Pro Shredder 15CC)
- 10 sivua (Pro Shredder 10MC)

Varoitus!

Automaattisen sisäänvedon aiheuttama vammoitumisvaara! Sisäänveton käynnistysti heti, kun materiaalia syötetään. Pidä pitkät hiukset, solmiot, korut, vaatteiden irti-osaat ja muut irralliset esineet loitolla asiakirjasilppurin syöttöaukosta.

Tärkeää!

Materiaaliruuhkasta aiheutuvat aineelliset vahingot! Huomioi syöttöaukon suurin sallittu leikkausteho.

1 Ohjaa silputtava materiaali syöttöaukon keskeille.

→ Syöttöaukon sisäänvetomekanismi imkee materiaalin sisään ja pysähtyy, kun materiaalia ei enää syötetä.

Asiakirjasilppurin kytkeminen pois päältä

Kytke asiakirjasilppuri pois päältä, kun et enää tarvitse asiakirjasilppuria.

1 Kytke laite pois toiminnasta painamalla pääkytkintä **pääälle/pois**.

→ Asiakirjasilppuri on kytetty pois päältä.

2 Vedä virtapistoke irti pistorasiassta, kun asiakirjasilppuria ei aiota käyttää pitkään aikaan.

Keräyssäiliön tyhjennys

Keräyssäiliön täyttötaso on tarkistettava säännöllisesti tarkistusikkunasta ja säiliö on tyhjennettävä, kun täyttötaso on noin 80%. Nämä estetään silputun materiaalin ruuhkautuminen ja siitä seuraavat toimintahäiriöt.

1 Kytke laite pois toiminnasta painamalla pääkytkintä **pääälle/pois**.

2 Vedä virtapistoke irti pistorasiassta.

3 Vedä keräyssäiliö ulos laitteesta.

4 Tyhjennä keräyssäiliö.

5 Työnnä keräyssäiliö laitteeseen.

→ Keräyssäiliö lukittuu paikalleen kuuluvasti.

Tekniset tiedot

Virransyöttö	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Jatkova käyttö (min) / jäähytismaisia (min)	20 / 50
Maks. ympäristön lämpötila [°C]	25

Vakuutamme, että tämä laite täyttää asiakirjoja hävitettäessä standardin DIN 66399 mukaisten turvallisuustasojen P-4 ja P-5 vaatimukset.

P-4: Suositellaan tietovälineille, jotka sisältävät erityisen arkoja ja luottamuksellisia tietoja. Silppukoko $\leq 160 \text{ mm}^2$ ja säännölliselle silppulle: suikaleleveys $\leq 6 \text{ mm}$ (esim. silppu $4 \times 40 \text{ mm}$).

P-5: Suositellaan tietovälineille, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja. Silppukoko $\leq 30 \text{ mm}^2$ ja säännölliselle silppulle: suikaleleveys $\leq 2 \text{ mm}$ (esim. silppu $2 \times 15 \text{ mm}$).

Hävitäminen

Viereinen symboli tarkoittaa, että käytetty sähkö- ja elektroniikkalaitteet on lain mukaan hävitettävä erillään

kotitalousjätteestä. Toimita laite paikalliseen jätteenkäsittelypaikkaan hävitettäväksi.



Noudata jätteiden erottelusa pakausmateriaalien merkintöjä. Ne on merkityhenteillä (b) ja numeroilla (a), jotka tarkoittavat seuraavia: 1–7: muovit / 20–22: paperi ja pahvi / 80–98: materiaaliyhdistelmät.



Hävitä pakausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.



Pakkaukset on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, joita voit hävittää paikallisia kierrätyspisteissä. Tiedustele kuntasi viranomaisilta oikeista hävitysmahdollisuuksista.



Laite ja pakausmateriaali ovat kierrätettäviä, hävitä ne erikseen jätteiden paremman käsittelyn varmistamiseksi. Triman-logo on voimassa vain Ranskassa.



Laite ja pakausmateriaali ovat kierrätettäviä, hävitä ne erikseen jätteiden paremman käsittelyn varmistamiseksi.

Tiedustele kuntasi viranomaisilta oikeista hävitysmahdollisuuksista. Noudata pakausmateriaalin seuraavia merkintöjä: (a) numerot, (b) lyhenteet ja (c) materiaali, jotka tarkoittavat seuraavaa: 1–7: muovit / 20–22: paperi ja pahvi / 80–98: materiaaliyhdistelmät sekä (d) pakauslaji. Logo on voimassa vain Italiassa.

Kysymykset ja asiakaspalvelu

Arvoisa asiakas,
kiitos, että olet päättänyt hankkia tämän tuotteen.

Jos se ei toimi odotetulla tavalla tai jos se on viallinen, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta laite on ostettu.

Lisätietoja löydät myös internet-sivustomme www.hp.com/officeequipment kohdasta Kontakti & Palvelut.

Vaatinostenmukaisuus-vakuutus



Laitteessa oleva CE-merkki vahvistaa vaatinostenmukaisuuden.



Laitteessa oleva UKCA-merkki vahvistaa vaatinostenmukaisuuden.

Vaatinostenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta www.hp.com/officeequipment.

Valmistaja

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Saksa

Lire le mode d'emploi

 Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes lorsque vous manipulez le destructeur de documents. Conservez celui-ci pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Vous pouvez consulter un mode d'emploi plus détaillé contenant des informations complémentaires, telles que les données techniques, sur notre site internet : www.hp.com/officeequipment

Utilisation conforme à l'usage prévu

Votre destructeur de documents est destiné au broyage de papier, de cartes de crédit, de trombones et agrafes. Il n'est conçu que pour un usage strictement domestique dans des espaces clos.

Toute autre forme d'utilisation n'est pas conforme à l'usage prévu. Il est interdit d'y apporter de son propre gré des modifications et des transformations : celles-ci entraînent la perte de garantie.

Respecter les consignes de sécurité

Veuillez lire les mises en garde et en tenir compte pour vous protéger, ainsi que pour respecter l'environnement.

Avertissement !

 Risque de blessure dû au mécanisme d'introduction ! Des objets non attachés peuvent se prendre dans la fente et provoquer des blessures. N'approchez pas doigts, cheveux, écharpes, cravates, bijoux, etc. de la fente d'insertion.

Avertissement !

 Danger de mort par électrocution. Une manipulation incorrecte du destructeur de documents peut entraîner une électrocution. Il est interdit d'y apporter de son propre gré des modifications et des transformations. Ne le faites pas fonctionner avec un câble d'alimentation défectueux. Déconnectez-le immédiatement en cas d'endommagements ou de fonctionnement incorrect et retirez la fiche de secteur de la prise de courant.

Faites effectuer les réparations uniquement par du personnel spécialisé et qualifié. Placez le destructeur de documents à proximité d'une prise de courant facilement accessible pour pouvoir le couper rapidement du réseau en cas d'urgence. Ne jamais le toucher avec des mains humides. Éviter tout contact avec de l'eau.

Retirez toujours la fiche de secteur quand vous n'utilisez pas l'appareil. N'utilisez que le câble d'alimentation fourni.



Avertissement !

Risque d'étouffement dû à des petits objets, des matériaux d'emballage ou des pellicules de protection ! Les enfants peuvent les avaler. Tenir l'appareil et son emballage hors de leur portée.



Avertissement !

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes présentant une diminution de leurs aptitudes physiques, sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience et/ou de connaissances si elles sont sous surveillance ou si on leur a enseigné l'utilisation sûre de l'appareil et si elles ont compris les dangers résultant de ce dernier. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. S'ils sont sans surveillance, ils ne doivent pas nettoyer ou effectuer l'entretien de l'appareil.



Prudence !

Risque de trébucher à cause d'un câble posé de manière incorrecte. Poser celui-ci de sorte que personne ne puisse trébucher. Assurez-vous que la fiche et le câble ne puissent pas être endommagés.



Important !

Dommage matériel éventuel. Évitez les impacts environnementaux tels que fumée, poussière, vibrations, produits chimiques, humidité, grande chaleur ou ensoleillement direct.

N'utilisez le destructeur de documents qu'à l'intérieur et dans les conditions d'environnement tolérées mentionnées dans les données techniques.

Les informations suivantes vous aident à ce que le destructeur de documents fonctionne toujours comme vous le voulez.



Veuillez lire entièrement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.



N'approchez pas des cheveux longs du destructeur de documents.



N'en approchez pas des parties de vêtement volantes, des bijoux ou autres objets non attachés.



N'en approchez pas cravates et écharpes.



Remarque générale sur des risques éventuels nécessitant votre attention particulière.



Avertissement !

Risque de blessure dû au mécanisme d'insertion automatique ! L'introduction démarre automatiquement dès que vous l'alimentez en papier. N'approchez donc pas de ce dernier cheveux longs, cravates, objets non fixés de vêtements et autres objets également non fixés.



N'introduisez jamais vos doigts dans la fente d'insertion.



Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.



Ne vaporisez pas de gaz combustibles dans sa direction. N'utilisez jamais de sprays à air comprimé.



Tenez compte du nombre maximum de feuilles à insérer en même temps dans la fente (cf. Comment utiliser le destructeur de documents).



Prudence ! Risque de blessure dû au bloc de coupe à arêtes vives !



N'introduisez les cartes de crédit que verticalement.



N'utilisez-le produit que dans des espaces intérieurs.



Ce symbole indique que la conception du produit correspond à la classe II de protection (double isolation).

Un raccordement de sécurité de mise à la terre (masse) n'est pas nécessaire.



Le label « sécurité contrôlée » (marquage GS) certifie que ce produit répond aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

Le marquage GS indique que la sécurité et la santé de l'utilisateur ne sont pas mises en danger lorsque le produit est utilisé conformément à l'usage prévu et en cas d'utilisation incorrecte prévisible. Il s'agit d'un marquage de sécurité non obligatoire émis par un contrôle technique approprié.

N'utilisez en aucun cas l'appareil si une pièce manque ou est endommagée. Veuillez vous adresser à notre service après-vente.


- Destructeur de documents OneShred 15CC / 10MC avec bac pour réception des particules
- Mode d'emploi
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Feuille de papier huilé

Votre destructeur de documents en détail

L'image suivante représente votre destructeur de documents dans le détail.



1	Touches de commande / Affichage de l'état (voyant lumineux)
2	Fente d'insertion
3	Bloc de coupe
4	Poignée / Fenêtre de contrôle
5	Bac
6	Roulettes

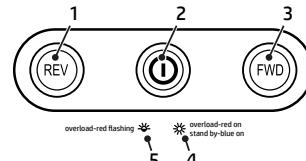

1	Marche arrière
2	Interrupteur principal Marche/Arrêt
3	Marche avant
4	Surchauffe
5	Surcharge

Positionnement et mise en service du destructeur de documents

Votre destructeur de documents fonctionne uniquement avec bac fermé. Ne le posez pas à proximité d'une source de chaleur et maintenez une distance de 10 cm minimum par rapport au mur, ce qui lui permet un refroidissement suffisant.

- 1 Posez le destructeur de documents de façon stable sur une surface horizontale plane et à proximité d'une prise de courant facilement accessible.

Contrôler le contenu du coffret

Contrôlez le contenu de l'emballage de votre destructeur de documents avant de faire fonctionner ce dernier.

2 Poussez le bac dans l'appareil. Il s'enclenche de façon audible. S'il n'est pas placé correctement, vous ne pouvez pas brancher le destructeur.

i N'utilisez que le câble d'alimentation fourni.

3 Raccordez le câble d'alimentation à l'appareil.

4 Introduisez la fiche de secteur dans une prise de courant.

5 Branchez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur principal **Marche/Arrêt**.

→ Le voyant lumineux devient bleu.

→ Vous avez mis votre destructeur de documents en service.

L'affichage de l'état devient **bleu** si le destructeur est sous tension, il clignote **rouge** en cas de bourrage et devient **rouge** en cas de surchauffe.

Comment utiliser le destructeur de documents

Le destructeur de documents fonctionne avec destruction automatique. Vous pouvez utiliser l'appareil en appuyant sur les touches situées sur le dessus.

Broyage automatique du support

Respectez la capacité de coupe maximale autorisée de :

- 15 feuilles (Pro Shredder 15CC)
- 10 feuilles (Pro Shredder 10MC)

Avertissement !
Risque de blessure dû au mécanisme d'insertion automatique ! Le mécanisme démarre automatiquement dès que vous insérez du papier. N'approchez donc pas de ce dernier cheveux longs, cravates, objets non fixés de vêtements et autres objets également non fixés.

Important !

Dommage matériel en cas de bourrage du support ! Veuillez respecter la capacité de coupe maximale de la fente d'insertion.

1 Insérez le support à broyer au centre de la fente.

→ Celle-ci happe le support et s'arrête quand aucun autre support n'est introduit.

Débrancher le destructeur de documents

Débranchez le destructeur de documents si vous n'en avez plus besoin.

1 Débranchez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur principal **Marche/Arrêt**.

→ Vous avez débranché le destructeur.

2 Retirez la fiche de secteur de la prise de courant si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.

Vidage du bac

Vous devez contrôler régulièrement le niveau de remplissage du bac à l'aide de la fenêtre et le vider quand il est rempli à env. 80 %. Vous évitez ainsi que le support broyé ne produise un bourrage pouvant provoquer des dysfonctionnements.

1 Débranchez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur principal **Marche/Arrêt**.

2 Retirez la fiche de secteur de la prise de courant.

3 Retirez le bac de l'appareil.

4 Videz le bac.

5 Poussez le bac dans l'appareil.

→ Il s'enclenche de façon audible.

Données techniques

Alimentation en courant	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Fonctionnement permanent (min) / Temps de refroidissement (min)	20 / 50
Température ambiante max. [°C]	25

Nous déclarons que cet appareil répond aux conditions des niveaux de sécurité P-4 et P-5, conformément à la norme DIN 66399 lorsqu'il détruit les documents.
P-4 : Recommandé pour les supports de données particulièrement sensibles et confidentielles. Surface des particules < 160 mm² et pour des particules régulières : largeur de bandelette ≤ 6 mm (par ex. particules 4 x 40 mm).
P-5 : Recommandé pour les supports de données devant être tenues secrètes. Surface des particules ≤ 30 mm² et pour des particules régulières : largeur de bandelette ≤ 2 mm (par ex. particules 2 x 15 mm).

Élimination

Le symbole ci-contre signifie qu'en raison de dispositions légales, les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Veuillez apporter votre appareil au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune. Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux règlements locaux.

Tenez compte du marquage sur les emballages lorsque vous triez les déchets ; ceux-ci sont dotés d'abrévia-

tions (b) et de numéros (a) signifiant ce qui suit : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : composites.

Les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.

L'emballage est constitué de matériaux recyclables que vous pouvez apporter à des centres de collecte locaux qui se chargent de son recyclage. Renseignez-vous sur les possibilités d'élimination des déchets auprès de l'administration locale.

L'appareil et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets. Le logo Triman est valable en France uniquement.


L'appareil et les emballages sont recyclables. Éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets. Informez-vous auprès de votre commune sur les possibilités d'une élimination adéquate. Tenez compte du marquage suivant sur les emballages : (a) numéros, (b) abréviations et (c) matériau signifiant ce qui suit : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : composites, ainsi que (d) genre d'emballage. Ce logo n'est valable que pour l'Italie.

Questions et service

Cher client,
nous sommes très heureux que vous ayez choisi cet appareil.

En cas de défaut, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine et accompagné du bon d'achat au magasin où vous l'avez acheté.

Pour plus d'informations, consultez également notre portail Contact et Service sur notre site Internet www.hp.com/officeequipment.

Déclaration de conformité

 La conformité est attestée sur l'appareil par le marquage CE.

 La conformité est attestée sur l'appareil par le marquage UKCA (UK Conformity Assessed).

Vous trouverez la déclaration de conformité de ce produit sur le site www.hp.com/officeequipment

Fabricant

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Allemagne

GR Καταστροφέας εγγράφων

Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης

 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και προσέξτε τις υποδείξεις κατά τον χειρισμό του καταστροφέα εγγράφων. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά. Αναλυτικές Οδηγίες Χρήσης, με πρόσθετα στοιχεία όπως π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά, διατίθενται στο διαδίκτυο στην παρακάτω διεύθυνση: www.hp.com/officeequipment

Χρήση σύμφωνη με τον προϊσμό

Ο καταστροφέας εγγράφων σας ενδιέκινται για τον τεμαχισμό χαρτιού, πιστωτικών καρτών και συνδετήρων. Ο καταστροφέας εγγράφων προορίζεται αποκλειστικά για την ιδιωτική χρήση σε κλειστούς χώρους.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη ενδεδειγμένη. Αυθαίρετες μετατροπές ή τροποποιήσεις δεν επιτρέπονται και συνεπάγονται ακύρωση της εγγύησης.

Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις προειδοποίησης, για να προστατεύσετε εσάς και το περιβάλλον.

 **Προειδοποίηση!** Κίνδυνος τραυματισμού από τον μηχανισμό τροφοδοσίας. Μη στερεωμένα αντικείμενα μπορεί να σφηνώσουν στην τροφοδοσία και να προκαλέσουν τραυματισμούς. Διατηρείτε τα δάκτυλα, τα μαλλιά, κασκόλ, γραβάτες, κοσμήματα κτλ. μακριά από την τροφοδοσία.

 **Προειδοποίηση!** Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία. Ο λανθασμένος χειρισμός του καταστροφέα εγγράφων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Αυθαίρετες προσαρμογές ή μετατροπές στον μετατροπέα εγγράφων δεν επιτρέπονται. Μην λειτουργείτε τον καταστροφέα εγγράφων με φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Απενεργοποιήστε αμέσως τον καταστροφέα εγγράφων σε περίπτωση ζημιών ή μη ενδεδειγμένης λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Επικενές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Τοποθετήστε τον καταστροφέα εγγράφων κοντά σε μια εύκολα προσβάσιμη πριζά, ώστε ο καταστροφέας εγγράφων να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από το ηλεκτρικό δίκτυο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ποτέ μην τον αγγίζετε με υγρά χέρια. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το νερό.

Αποσυνδέστε πάντα το φίς τροφοδοσίας, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας.



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος ασφυξίας από μικροεξαρτήματα, υλικά συσκευασίας ή προστατευτικές μεμβράνες. Τα παιδιά μπορεύ να καταπούν μικρά μικροεξαρτήματα, υλικά συσκευασίας ή προστατευτικές μεμβράνες. Διατηρείτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή και τη συσκευασία της.



Προειδοποίηση!

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας οκτώ ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από τη συσκευή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να πάζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιβλεψη.



Προσοχή!

Κίνδυνος παραπατήματος από ακατάλληλη τοποθετημένο καλώδιο τροφοδοσίας. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο παραπατήματος. Προσέξτε να μην προκληθούν ζημιές στο φίς και στο καλώδιο τροφοδοσίας.



Σημαντικό!

Πιθανότητα υλικών ζημιών. Αποφύγετε περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως π.χ. καπνός, σκόνη, δονήσεις, χρηματικές ουσίες, υγρασία, θερμότητα ή απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Υχρησιμοποιείτε τον καταστροφέα εγγράφων μόνο σε κλειστούς χώρους και εντός των συνθηκών περιβάλλοντος που ορίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις, ώστε ο καταστροφέας εγγράφων να λειτουργεί πάντα με τον αναμενόμενο τρόπο.



Πριν από την έναρξη λειτουργίας διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης.



Μην πλησιάζετε τα μακριά μαλλιά στον καταστροφέα εγγράφων.



Διατηρείτε τα χαλαρά μέρη ενδυμάτων, κοσμημάτων ή άλλα χαλαρά αντικείμενα μακριά από τον καταστροφέα εγγράφων.



Μην πλησιάζετε γραβάτες και κασκόλ στον καταστροφέα εγγράφων.



Γενική υπόδειξη για πιθανούς κινδύνους, που απαιτούν αυξημένη προσοχή.



Προειδοποίηση!

Κίνδυνος τραυματισμού από την αυτόματη τροφοδοσία! Η τροφοδοσία έχεινα αυτόματα, μόλις προστεθεί το υλικό. Μακριά μαλλιά, γραβάτες, κοσμήματα, χαλαρά άκρα από ρούχα και άλλα χαλαρά αντικείμενα πρέπει να διατηρούνται μακριά από την τροφοδοσία του καταστροφέα εγγράφων.



Ποτέ μην βάζετε τα χέρια σας απευθείας στην τροφοδοσία.



Διατηρείτε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από τον καταστροφέα εγγράφων.



Μην ψεκάζετε εύφλεκτα αέρια προς την κατεύθυνση του καταστροφέα εγγράφων. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σπρέι πεπιεσμένου αέρα.



Προσέξτε τον μέγιστο αριθμό φύλλων (βλέπε Χειρισμός καταστροφέα εγγράφων).



Προσοχή!
Κίνδυνος τραυματισμού από τον αχυρό μηχανισμό κοπής!



Εισάγετε τις πιστωτικές κάρτες μόνο κάθετα.



Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



Το σύμβολο δηλώνει, ότι ο τρόπος κατασκευής του προϊόντος ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας II (διπλή μόνωση). Δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γέιωση (γείωση).



Η σφραγίδα «Έλεγμένη ασφάλεια» (σήμα GS) πιστοποιεί, ότι το προϊόν πληροί τις απατήσεις του γερμανικού νόμου για την ασφάλεια των προϊόντων (ProdSG).

Το σήμα GS δείχνει, ότι κατά τη χρήση σύμφωνα με τον προορισμό και σε περίπτωση προβλέψιμης λανθασμένης χρήσης του προϊόντος που φέρει το σήμα, δεν κινδυνεύουν η ασφάλεια και υγεία του χρήστη. Πρόκειται για ένα προαιρετικό σήμα ασφαλείας, το οποίο εκδόθηκε από ένα κατάλληλο ίνστιτούτο δοκιμών.

Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας

Ελέγχετε το περιεχόμενο της συσκευασίας του καταστροφέα εγγράφων, προτού θέσετε σε λειτουργία τον καταστροφέα εγγράφων. Αν κάτι λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, σε καμία περίπτωση μην θέτετε σε λειτουργία τον καταστροφέα εγγράφων. Απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πλεόν.


- Καταστροφέας εγγράφων Pro Shredder 15CC / 10MC με δοχείο συλλογής για το υλικό κοπής
- Οδηγίες Χρήσης
- 1 καλώδιο τροφοδοσίας
- 1 φύλλο χαρτί λαδιού

Ο καταστροφέας εγγράφων λεπτομερώς

Η παρακάτω εικόνα δείχνει αναλυτικά τον καταστροφέα εγγράφων.



1	Πλήκτρα χειρισμού / Ένδειξη κατάστασης
2	Τροφοδοσία
3	Μηχανισμός κοπής
4	Χειρολαβή / Παράθυρο παρατήρησης
5	Δοχείο συλλογής
6	Τροχοί

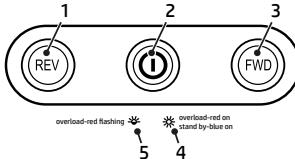

1	Αντίστροφη λειτουργία
2	Γενικός διακόπτης On/Off
3	Λειτουργία εμπρός
4	Υπερθέρμανση
5	Υπερφόρτωση

Τοποθέτηση και έναρξη λειτουργίας καταστροφέα εγγράφων

Ο καταστροφέας εγγράφων λειτουργεί μόνο με κλειστό το δοχείο συλλογής. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα εγγράφων κοντά σε πηγές θερμότητας και διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο. Είστι εξασφαλίζεται η επαρκής ψύξη του καταστροφέα εγγράφων.

1 Τοποθετήστε τον καταστροφέα εγγράφων σταθερά σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια και κοντά σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.

2 Θησέστε το δοχείο συλλογής μέσα στη συσκευή. Το δοχείο συλλογής ασφαλίζεται με χαρακτηριστικό ήχο. Αν το δοχείο συλλογής δεν εφαρμόζει σωστά στη συσκευή, ο καταστροφέας εγγράφων δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

3 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας.

4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή.

5 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, πατώντας το γενικό διακόπτη On/Off.

- ➔ Η ένδειξη κατάστασης ανάβει μπλε.
- ➔ Ο καταστροφέας εγγράφων τίθεται σε λειτουργία.

Χειρισμός καταστροφέα εγγράφων

Ο καταστροφέας εγγράφων λειτουργεί με αυτόματο τεμαχισμό. Ο χειρισμός του καταστροφέα εγγράφων πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων χειρισμού στην πάνω πλευρά της συσκευής.

Αυτόματος τεμαχισμός υλικού

Προσέξτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόδοση κοπής:

- 15 σελίδες (Pro Shredder 15CC)
- 10 σελίδες (Pro Shredder 10MC).

Προειδοποίηση!

Κίνδυνος τραυματισμού από την αυτόματη τροφοδοσία! Η τροφοδοσία έχεινα αυτόματα, μόλις προστεθεί το υλικό. Μακριά μαλλιά, γραβάτες, κοσμήματα, χαλαρά άκρα από ρούχα και άλλα χαλαρά αντικείμενα πρέπει να διατηρούνται μακριά από την τροφοδοσία του καταστροφέα εγγράφων.

Σημαντικό!

Υλικές ζημιές από συμφόρηση υλικού! Προσέξτε τη μέγιστη απόδοση κοπής της τροφοδοσίας.

1 Εισάγετε το προς τεμαχισμό υλικού κεντρικά στην τροφοδοσία.

- ➔ Η τροφοδοσία τραβά το υλικό και σταματά, όταν δεν τροφοδοτείται άλλο υλικό.

Απενεργοποίηση καταστροφέα εγγράφων

Απενεργοποιήστε τον καταστροφέα εγγράφων, όταν δεν χρειάζεστε πλέον τον καταστροφέα εγγράφων.

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πατώντας τον γενικό διακόπτη On/Off.
⇒ Ο καταστροφέας εγγράφων απενεργοποιείται.

- 2 Τραβήξτε το φίς από την πρίζα, όταν ο καταστροφέας εγγράφων δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εκκένωση δοχείου συλλογής

Η στάθμη πλήρωσης του δοχείου συλλογής πρέπει να ελέγχεται τακτικά από το παράθυρο παρατήρησης και να εκκενώνεται όταν η στάθμη πλήρωσης υπερβαίνει περ. το 80%. Έτσι εμποδίζετε τη συσσώρευση του τεμαχισμένου υλικού με συνέπεια να προκληθούν δυσλειτουργίες.

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πατώντας τον γενικό διακόπτη On/Off.
- 2 Τραβήξτε το φίς από τη πρίζα.
- 3 Τραβήξτε το δοχείο συλλογής έως από τη συσκευή.
- 4 Εκκενώστε το δοχείο συλλογής.
- 5 Θήστε το δοχείο συλλογής μέσα στη συσκευή.
⇒ Το δοχείο συλλογής ασφαλίζει με χαρακτηριστικό ήχο.

Τεχνικά στοιχεία

Τροφοδοσία ρεύματος	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Συνεχής λειτουργία (min) / Διάρκεια κρυώματος (min)	20 / 50
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	25

Δηλώνουμε, ότι οι παρούσες συσκευές πληρούν κατά την καταστροφή εγγράφων τις προϋποθέσεις των επιπέδων ασφαλείας P-4 και P-5 κατά DIN 66399.

P-4: Συνιστάται για μέσα αποθήκευσης δεδομένων με ιδιαίτερα ευαίσθητα και εμπιστευτικά δεδομένα. Επιφάνεια υλικών σωματιδίων ≤ 160 mm² και για κανονικά σωματίδια: πλάτος λωρίδων ≤ 6 mm (π.χ. σωματίδια 4 x 40 mm). P-5: Συνιστάται για μέσα αποθήκευσης δεδομένων με απόρρητα δεδομένα. Επιφάνεια υλικών σωματιδίων ≤ 30 mm² και για κανονικά σωματίδια: πλάτος λωρίδων ≤ 2 mm (π.χ. σωματίδια 2 x 15 mm).

Αποκομιδή

 Το παρακείμενο σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές παλιές συσκευές και οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται έχαριστα από τα οικιακά απορρίμματα, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας. Απορρίψτε τη συσκευή στο σημείο συλλογής του δημοτικού φορέα διαχείρισης απορριμμάτων.



Προσέξτε τη σήμανση του υλικού συσκευασίας κατά την ταξινόμηση των απορριμμάτων, τα οποία επισημαίνονται με συντομογραφίες (b) και αριθμούς (a) με την παρακάτω επεξήγηση: 1-7: πλαστικά / 20-22: χαρτί και χαρτόνι / 80-98: σύνθετα υλικά.



Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Η συσκευασία αποτελείται από φιλικό προς το περιβάλλον υλικό, το οποίο μπορείτε να απορρίψετε στα τοπικά σημεία ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας για τις επιλογές σωστής απόρριψης.



Η συσκευή και το υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα, απορρίψτε τα έχαριστά για καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Το λογότυπο Triman ισχύει μόνο για τη Γαλλία.



Io Riciclo! Η συσκευή και το υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα, απορρίψτε τα έχαριστά για καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας για τις επιλογές σωστής απόρριψης. Προσέξτε την παρακάτω σήμανση του υλικού συσκευασίας: (a) αριθμοί, (b) συντομογραφίες και (c) υλικό με την παρακάτω επεξήγηση: 1-7: πλαστικά / 20-22: χαρτί και χαρτόνι / 80-98: σύνθετα υλικά και (d) είδος της συσκευασίας. Το λογότυπο ισχύει μόνο για την Ιταλία.

Ερωτήσεις και σέρβις

Αξιότιμε πελάτη,

Χαρόμαστε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή.

Σε περίπτωση βλάβης επιστρέψτε παρακαλώ αυτή τη συσκευή μαζί με την απόδειξη αγοράς της και συσκευασμένη στη γνήσια συσκευασία της εκεί όπου την αγοράσατε.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην περιοχή Επικοινωνία & Σέρβις στη διαδικτυακή σελίδα www.hp.com/officeequipment.

Δήλωση συμμόρφωσης

 Το σήμα CE στη συσκευή επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση.

 Η σήμανση UKCA στη συσκευή επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση www.hp.com/office-equipment

HR

Uništavač dokumenta

Pročitajte upute za uporabu

 Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i slijedite ih prilikom rukovanja Vašim uništavačem dokumenta. Sačuvajte ove upute za slučaj da će Vam trebati kasnije.

Detaljne upute za uporabu s dodatnim informacijama poput tehničkih podataka, dostupne su na sljedećoj internetskoj stranici: www.hp.com/officeequipment

Uporaba u skladu s namjenom

Vaš uništavač dokumenta prikidan je za usitnjavanje papira, kreditnih kartica, uredskih spajalica i spajalica za papir. Uništavač dokumentata prikidan je isključivo za privatnu uporabu u zatvorenim prostorijama.

Svaka drugačija uporaba smatra se neispravnom. Samoinicijativne promjene ili zahvati na stroju nisu dozvoljeni te kao posljedicu mogu imati gubitak garancijskog prava.

Slijedite sigurnosne upute

Pročitajte i imajte na umu upozorenja kako biste zaštitali sebe i okolinu.

Upozorenje!

 Opasnost od ozljeda koje može uzrokovati uvlačni mehanizam. Labave predmete može zahvatiti uvlačni mehanizam, što može uzrokovati ozljede. Prste, kosu, šalove, kravate, nakit i sl. držite podalje od utora za umetanje materijala.

Upozorenje!

 Opasnost od ozljeda uslijed strujnog udara. Pogrešno rukovanje uništavačem dokumenata može izazvati strujni udar. Samoinicijativne promjene ili zahvati na uništavaču dokumentata nisu dozvoljeni. Nemojte koristiti uništavač dokumenata ako je oštećen mrežni kabel. Ako postoje oštećenja na Vašem uništavaču dokumentata ili ako ne radi ispravno, odmah ga isključite i izvucite mrežni utikač.

Preputstite popravke stručnom osoblju. Postavite uništavač dokumenata u blizini lako dostupne utičnice kako biste ga u hitnim slučajevima mogli brzo iskopčati iz struje. Uredaj nikada ne dodirujte mokrim rukama. Izbjegavajte svaki kontakt s vodom.

Kada ne koristite uređaj, obavezno izvucite mrežni utikač. Rabite isključivo mrežni kabel koji ste dobili s uređajem.

Upozorenje!

 Opasnost od gušenja malim dijelovima, ambalažnim materijalom ili zaštitnom folijom. Djeca mogu progušiti male dijelove, ambalažni materijal ili zaštitnu foliju. Držite djecu podalje od uređaja i njegove ambalaže.



Upozorenje!

Djeca starija od osam godina i osobe s ograničenim psihičkim, senzoričkim i duševnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja, smiju koristiti ovaj uređaj uz nadzor ili ako su upućeni kako koristiti uređaj na siguran način te su upoznati s mogućim opasnostima. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju izvoditi djeca bez nadzora odraslih.

Oprez!

Opasnost od spoticanja o neprikladno razvučeni mrežni kabel. Razvucite mrežni kabel tako da se o njega nitko ne može spotaknuti. Pazite da ne dođe do oštećenja na mrežnom utikaču i mrežnom kabelu.

Važno!

Moguć je nastanak materijalnih šteta. Izbjegavajte utjecaje okoline kao što su, primjerice, dim, prašina, trešnja, kemičalije, vlaga, vrućina ili izravna izloženost sunčevim zrakama. Rabite uništavač dokumenata samo u zatvorenim prostorijama i unutar dopuštenih uvjeta okoline navedenih u tehničkim podacima. Kako bi Vaš uništavač dokumenata uvek radio onako kako očekujete, slijedite sljedeće upute.



Prije puštanja u rad pročitajte upute za uporabu.



Ako imate dugu kosu, držite je podalje od uređaja.



Labave dijelove odjeće, nakit ili druge labave predmete držite podalje od Vašeg uništavača dokumenata.



Držite kravate i šalove podalje od Vašeg uništavača dokumenata.



Općenite informacije o mogućim opasnostima koje zahtijevaju posebnu pozornost.



Upozorenje!
Opasnost od ozljeda uslijed automatskog uvlačenja! Uvlačenje se pokreće automatski, čim stavite materijal. Dugu kosu, kravate, nakit, labave dijelove odjeće i druge labave predmete držite podalje od uvlačnog mehanizma Vašeg uništavača dokumenata.



Nikada ne posežite izravno u uvlačni mehanizam.



Djecu i domaće životinje držite podalje od Vašeg uništavača dokumenata.



Nemojte raspravljati zapaljive plinove u smjeru Vašeg uništavača dokumenata. Nikada nemojte koristiti sprejeve pod tlakom.



Pazite na najveći dozvoljeni broj stranica (vidi Rukovanje uništavačem papira).



Oprez!
Opasnost od ozljeda od oštice mehanizma za rezanje!



Kreditne kartice umećite isključivo okomito.



Rabite proizvod isključivo u zatvorenim prostorima.



Simbol označava da dizajn proizvoda odgovara klasi zaštite II (dvostruka izolacija).



Pečat »Provjerena sigurnost« (oznaka GS) potvrđuje da proizvod ispunjava zahtjeve njemačkog Zakona o sigurnosti proizvoda (ProdSG). Oznaka GS označava da sigurnost i zdravlje nisu ugroženi ako se proizvod koristi kako je predviđeno i ako se koristi na previdljivo pogrešan način. Riječ je o dobrovoljnoj sigurnosnoj označi koju je izdao odgovarajući institut za ispitivanje.

Provjerite sadržaj ambalaže

Prije puštanja u rad Vašeg uništavača dokumenata provjerite sadržaj njegove ambalaže.

Ako nešto nedostaje ili je oštećeno, ni u kojem slučaju nemojte uključivati Vaš uništavač dokumenata. Kontaktirajte naš servis.


- Uništavač papira Pro Shredder 15CC / 10MC sa spremnikom za rezani papir
- Upute za upotrebu
- 1 mrežni kabel
- 1 list uljnog papira

Dijelovi Vašeg uništavača dokumenata

Na sljedećoj slici prikazani su dijelovi Vašeg uništavača dokumenata.



1	Komandne tipke / prikaz statusa
2	Utor
3	Rezna jedinica
4	Ručka / kontrolni prozor
5	Spremnik
6	koloturi

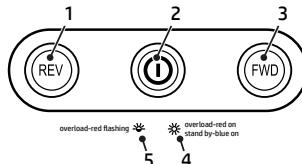

1	Hod unatrag
2	Glavna sklopka uklj./isklj.
3	Hod prema naprijed
4	Pregrijavanje
5	Preopterećenost

Automatsko usitnjavanje materijala

Pazite na najveći dozvoljeni kapacitet rezanja od:

- 15 stranica (Pro Shredder 15CC)
- 10 stranica (Pro Shredder 10MC).

Upozorenje!

Opasnost od ozljeda uslijed automatskog uvlačenja!

Uvlačenje se pokreće automatski, čim stavite materijal. Dugu kosu, kravate, nakit, labave dijelove odjeće i druge labave predmete držite podalje od uvlačnog mehanizma Vašeg uništavača dokumenata.

Važno!

Materijalne štete uzrokovane za glavljinjem materijala! Pazite na najveću snagu rezanja mehanizma za uvlačenje.

- 1 Materijal koji želite usitniti postavite po sredini utora.

→ Utor uvlači materijal i zaustavlja se kada nema više materijala.

Isključivanje uništavača dokumenta

Ako više nećete koristiti uređaj, isključite ga.

- 1 Isključite uređaj pritiskom na glavnu sklopku uklj./isklj.

→ Isključili ste uništavač dokumenta.

- 2 Ako uništavač dokumenta nećete koristiti dulje vrijeme, izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Pražnjenje spremnika

Potrebito je redovito provjeravati kroz kontrolni prozor čišćenje spremnika te ga isprazniti ako je napunjeno oko 80 %. Tako ćete sprječiti da se usitnjeni materijal zaglavljuje i tako uzrokuje neispravan rad uređaja.

- 1 Isključite uređaj pritiskom na glavnu sklopku uklj./isklj.

2 Izvucite utikač iz utičnice.

3 Izvucite spremnik iz uređaja.

4 Ispraznite spremnik.

5 Gurnite spremnik u uređaj.

→ Spremnik će se uklopiti uz karakterističan zvuk.

Tehnički podaci

Napajanje strujom:	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Neprekidan rad (min) / vrijeme hlađenja (min)	20 / 50
Najviša temperatura okoline [°C]	25

Izjavljujemo da ovi uređaji ispunjavaju zahtjeve razine sigurnosti P-4 i P-5 prema DIN 66399 kada su dokumenti uništeni.

P-4: Preporučuje se za nosače podataka s osjetljivim i povjerljivim podacima. Površina čestica materijala ≤ 160 mm² i za uobičajene čestice: širina trake ≤ 6 mm (npr. čestica 4 x 40 mm).

P-5: Preporučuje se za nosače podataka s povjerljivim podacima. Površina čestica materijala ≤ 30 mm² i za uobičajene čestice: širina trake ≤ 2 mm (npr. čestica 2 x 15 mm).

Zbrinjavanje

 Simbol pored znači da se stari električni i elektronički uređaji

zbog zakonskih propisa moraju zbrinjavati odvojeno od otpada iz kućanstva. Zbrinite Vaš uređaj na sabirnom mjestu Vašeg komunalnog poduzeća za zabrinjavanje otpada.

 Prilikom odvajanja otpada obratite pažnju na oznake na ambalažnom materijalu, odnosno kratice (b) i brojeve (a) sa sljedećim značenjem: 1–7: plastika / 20–22: papir i karton / 80–98: kompozitni materijali.

 Zbrinite ambalažni materijal u skladu s lokalnim propisima.

 Ambalaža je napravljena od materijala koji ne štete okolišu i koje možete zbrinuti preko lokalnih reciklažnih dvorišta. Raspitajte se kod lokalnih vlasti o mogućnostima ispravnog zbrinjavanja.

 Uredaj i ambalažni materijal mogu se reciklirati, stoga ih radi bolje obrade otpada zbrinjavajte odvojeno. Logotip Triman vrijedi samo za Francusku.

 Pečat «Provjerena sigurnost» (oznaka GS) potvrđuje da proizvod ispunjava zahtjeve njemačkog Zakona o sigurnosti proizvoda (ProdSG). Oznaka GS označava da sigurnost i zdravlje nisu ugroženi ako se proizvod koristi kako je predviđeno i ako se koristi na predviđljivo pogrešan način. Riječ je o dobrovoljnoj sigurnosnoj oznaci koju je izdao odgovarajući institut za ispitivanje.

Pitanja i servis

Poštovani kupče,
veseli nas što ste se odlučili za ovaj uređaj. U slučaju kvara uređaj zajedno sa potvrdom o kupnji i u originalnoj ambalaži odnesite u trgovinu, u kojoj ste ga kupili.

Dodatne informacije također su dostupne u dijelu Kontakt & servis na našoj web stranici www.hp.com/officeequipment.

Izjava o sukladnosti

 Oznaka CE na uređaju je potvrda sukladnosti.

 Oznaka UKCA na uređaju potvrđuje sukladnost. Izjava o sukladnosti dostupna je na www.hp.com/officeequipment.

Proizvođač

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Njemačka

HU Iratmegsemmisítő

A kezelési útmutató elolvasása

 Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, és vegye figyelembe az utasításokat az iratmegsemmisítő kezelése során. A kezelési útmutatótől örizze meg későbbi felhasználás céljából.

A további adatokat, többek között a műszaki adatokat tartalmazó részletes kezelési útmutatót a következő internetcímen találja: www.hp.com/officeequipment

Rendeltetésszerű használat

Az iratmegsemmisítő papír, bankkártya, gémkapocs és tűzökapocs aprításra alkalmas. Az iratmegsemmisítő kizárolag otthoni, zárt térben történő használatra alkalmas.

Minden más jellegű használat nem rendeltetésszerű. Tilos a készülék átalakítása vagy átépítése és a szavatosság megszűnése vonja magával.

Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat

Önmaga és a környezet védelme érdekében olvassa el és vegye figyelembe a figyelmeztető tudnivalókat.

 **Figyelmeztetés!** Sérülésveszély a behúzó-mechanizmus miatt. A lelőgő tárgyak becsípődhetnek a behúzóba és sérülést okozhatnak. Tartsa távol az ujját, haját, sálját, nyakkendőjét, éksereit stb. a behúzótól.

 **Figyelmeztetés!** Áramütés miatti sérülés veszélye. Az iratmegsemmisítő hibás kezelése áramütéshez vezethet. Tilos az iratmegsemmisítő bármilyen önkényes módosítása vagy átalakítása. Ne üzemeltesse az iratmegsemmisítőt sérült hálózati kábellel. Sérülés vagy rendellenes működés esetén azonnal kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt, és húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozózatból.

A javításokat csak képzett szakemberrel végeztesse. Az iratmegsemmisítőt könnyen hozzáérhető csatlakozóaljzat közelében helyezze el, így vészhezlet esetén gyorsan leválaszthatja az elektromos hálózatról. Soha ne fogja meg nedves kézzel az iratmegsemmisítőt. Kerülje a készülék vízzel való mindenfajta érintkezését.

Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja a készüléket. Kizárolag a mellékelt hálózati kábel használja.

 **Figyelmeztetés!** Fulladásveszély az apró alkatrészek, csomagolóanyagok vagy védőfóliák miatt. Gyermekkel lenyelhetik az apró alkatrészeket, illetve a csomagolóanyagok és védőfóliák darabjait. Tartsa távol a gyermeket a készüléktől és csomagolásától.



Figyelmeztetés!

A készüléket nyolc éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve fizikai, érzékelési vagy mentális képességeikben korlátozott személyek, valamint a kellő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletük biztosított, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról, illetve az abból eredő veszélyekről. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermeknek nem végezhetik felügyelet nélkül.



Vigyázat!

Botlásveszély a hálózati kábel szakszerűtlen elhelyezése következtében. Úgy helyezze el a hálózati kábel, hogy senki ne botolhasson meg benne. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugó és a hálózati kábel ne sérülhessen meg.



Fontos!

Anyagi károk veszélye. Ne tegye ki a készüléket környezeti behatásoknak, amilyen pl. a füst, por, rázkódás, vegyszerek, nedvesség, hő vagy közvetlen napsugárzás.

Káytá asiakirjasilppuria vain suljettuissa tiloissa ja teknisissä tiedoissa mainituissa salittuissa ympäristöolo-suhteissa.

Az alábbi tudnivalók figyelembe vétele segítségére lesz abban, hogy iratmegsemmisítője mindenkorban működjön, ahogyan azt Ön elvárja.



Használatbavétel előtt olvassa el a kezelési útmutatót.



Tartsa távol a hosszú hajat az iratmegsemmisítőtől.



A ruháztól kilógó részeit, az éksereket vagy más lelőgő tárgyakat tartsa távol az iratmegsemmisítőtől.



Tartsa távol a nyakendőt és a sálakat az iratmegsemmisítőtől.



Különös figyelmet igényelő, lehetséges veszélyekkel kapcsolatos általános tudnivalók



Figyelmeztetés! Sérülésveszély az automatikus behúzó miatt! A behúzás automatikusan elkezdődik az anyag behelyezésekor. A ruháztól kilógó részeit, a nyakendőt, éksereket, hosszú hajat vagy más lelőgő tárgyakat tartsa távol a készüléktől.



Soha ne nyúljon közvetlenebből a behúzóból.



A gyermeket és háziállatokat tartsa távol az iratmegsemmisítőtől.



Ne permetezzen gyűlékony gázokat az iratmegsemmisítő irányába. Soha ne használjon sűrített levegő sprayt.



Vegye figyelembe a maximális lapszámot (lásd az iratmegsemmisítő kezeléséről szóló részt).



Vigyázat!
Sérülésveszéllyel az éles vágómű miatt!



Bankkártyákat csak függőlegesen helyezzen be.



A terméket csak beltérben üzemeltesse.



Az embléma azt jelenti, hogy a termék kialakítása alapján a II. védettségi osztályba (kettős szigetelés) tartozik.

A termék biztonságos csatlakoztatásához nem szükséges villamos földelés (testelés) alkalmazása.



A „Geprüfte Sicherheit” jelölés (GS-embléma) tanúsítja, hogy a termék megfelel a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) előírásainak. A GS-embléma azt jelzi, hogy a jelöléssel ellátott termék rendeltetésszerű használatával és észszerűen előre látható hibás használat esetén nem jelent veszélyt a használó biztonságára és egészségére. A gyártó önkéntesen helyezi el a terméken a biztonsági jelölést, amelyet megfelelő vizsgálati testület állít ki.

A csomagolás tartalmának ellenőrzése

Az iratmegsemmisítő üzembe helyezése előtt ellenőrizze a csomag tartalmát.

Ha valami hiányzik vagy megsérült, semmiképpen ne helyezze üzembe az iratmegsemmisítőt. Forduljon szervizünkhöz.


- Pro Shredder 15CC / 10MC iratmegsemmisítő az apríték felfogására szolgáló gyűjtőtartálytal
- Kezelési útmutató
- 1 hálózati kábel
- 1 lap paraffinált papír

Az iratmegsemmisítő részei

A következő ábrán láthatók az iratmegsemmisítő részei.



1	Kezelőgombok / állapot-kijelzés
2	behúzó
3	Vágómű
4	Fogantyú / kémlelőablak
5	gyűjtőtartály
6	Görgők

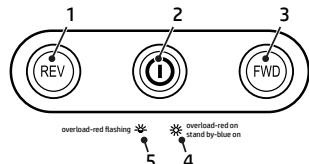

1	Hátramenet
2	Be/kí főkapcsoló
3	Előremenet
4	túlmelegedés
5	túlterhelés

Az iratmegsemmisítő felállítása és üzembe helyezése

Az iratmegsemmisítő csak zárt gyűjtőtartálytal működik. Az iratmegsemmisítőt ne hőforrás közelében és a faltól legalább 10 cm távolságra helyezze el. Így biztosított a megfelelő hűtés.

- 1 Az iratmegsemmisítőt stabilan állítsa fel sima, vízszintes felületre, könnyen hozzáférhető csatlakozójárat közelében.
- 2 Csatlakoztassa a gyűjtőtartályt a készülékre. A gyűjtőtartály hallhatóan bepattan. Ha a gyűjtőtartály nem illeszkedik megfelelően a készülékre, az iratmegsemmisítő nem kapcsolható be.
- i Kizárálag a mellékelt hálózati kábelt használja.
- 3 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülékezhez.
- 4 Csatlakoztassa a csatlakozódugót a csatlakozójáratba.
- 5 A Be/kí főkapcsoló megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
 - ➔ Az állapotkijelző kéken világít.
 - ➔ Üzembe helyezte az iratmegsemmisítőt.

Az iratmegsemmisítő állapotkijelzője bekapsolt állapotban kéken világít, papírelakadás esetén az állapotkijelző pirosan villog, az iratmegsemmisítő túlmelegedése esetén pedig pirosan világít.

Az iratmegsemmisítő kezelése

Az iratmegsemmisítő automatikus aprítással működik. Az iratmegsemmisítőt a készülék tetején lévő kezelőgombokkal lehet működtetni.

Anyagok automatikus aprítása

Vegye figyelembe a maximális vágás-teljesítményt.

- 15 oldal (Pro Shredder 15CC)
- 10 oldal (Pro Shredder 10MC).

Felmerítés!

Sérülésveszéllyel az automatikus behúzó miatt! A behúzás automatikusan elkezdődik az anyag behelyezésekor. A ruházat kilógó részeit, a nyakkendőket, ékszeret, hosszú hajat vagy más lelőgó tárgyat tartsa távol a készüléktől.

Fontos!

Anyagi károk az anyag elakadása következtében! Vegye figyelembe a behúzó maximális vágási teljesítményt.

- 1 Az aprítani kívánt anyagot középre igazítva helyezze be a behúzóba.

➔ A behúzó behúzza az anyagot és leáll, ha megszűnik az anyag adagolása.

Az iratmegsemmisítő kikapcsolása

Ha már nem használja az iratmegsemmisítőt, kapcsolja ki.

- 1 A Be/kí főkapcsoló megnyomásával kapcsolja ki a készüléket.

➔ Kikapcsolta az iratmegsemmisítőt.

- 2 Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatról, ha az iratmegsemmisítőt hosszabb ideig nem használja.

A gyűjtőtartály ürítése

A gyűjtőtartály telítettségét a kémlelőablakon keresztül rendszeresen ellenőrizni kell, és kb. 80%-os telítettségnél ki kell üríteni. Így megakadályozza a felaprított anyag elakadását, ami működési hibát okozna.

- 1 A Be/kí főkapcsoló megnyomásával kapcsolja ki a készüléket.

- 2 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatról.

- 3 Húzza ki a gyűjtőtartályt a készülékből.

- 4 Ürítse ki a gyűjtőtartályt.

- 5 Csúsztassa a gyűjtőtartályt a készülékre.

➔ Az állapotkijelző kéken világít.

➔ Üzembe helyezte az iratmegsemmisítőt.

Műszaki adatok

Áramellátás	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Folyamatos működés (perc) / lehűlési idő (perc)	20 / 50
Max. környezeti hőmérséklet [°C]	25

Nyilatkozunk, hogy ezek a készülékek az iratok megsemmisítése tekintetében teljesítik a DIN 66399 szabvány P-4 és P-5 biztonsági fokozatára vonatkozó előírásokat.

P-4: Használata olyan adathordozók esetében ajánlott, amelyek különösen érzékeny és bizalmas adatokat tartalmaznak. Anyagdarab felszíne: ≤ 160 mm², és szabályos alakú részecskék esetében: csíkszélesség: ≤ 6 mm (pl. 4 x 40 mm-es részecskeméret).

P-5: Használata olyan adathordozók esetében ajánlott, amelyek titkos adatokat tartalmaznak. Anyagdarab felszíne: ≤ 30 mm², és szabályos alakú részecskék esetében: csíkszélesség: ≤ 2 mm (pl. 2 x 15 mm-es részecskeméret).

Ártalmatlanítás

Az oldalsó szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus készülékeket a törvényi szabályozás alapján a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A használt készüléket adjon le a helyi hulladékfeldolgozó átvevőhelyén. A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítja.

Vegye figyelembe a csomagolóanyagokon lévő jelöléseket a szelektív hulladékgyűjtés során, ezek a következő jelentéssel bíró rövidítésekkel (a) és számokat (b) tartalmazzák: 1-7: műanyag / 20-22: papír és karton / 80-98: kompozit anyagok.

A csomagolóanyagok hulladékkezelését a helyi előírásoknak megfelelően végezze el.

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi hulladék-újrahasznosító állomásokon kidobhat. A hulladék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban tájékozódjon a helyi önkormányzatról.

A készülék és a csomagolóanyag újrahasznosítható, a hatékonyabb hulladékkezelés érdekében elkülönítve ártalmatlanítsa. A Triman-logó csak Franciaországra érvényes.



A készülék és a csomagolóanyagok is újrahasznosíthatók, ártalmatlanítva őket elkülnöítve a jobb hulladékkezelés érdekében. A

hulladék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban tájékozódjon a helyi önkormányzatról. Vegye figyelembe a csomagolóanyagokon lévő jelöléseket, amelyek a következő jelentéssel bírnak: számok (a), rövidítések (b) és anyagmegjelölések (c): 1–7: műanyag / 20–22: papír és karton / 80–98: kompozit anyagok, valamint a csomagolás fajtája (d). Az embléma csak Olaszország vonatkozik.

Kérdések és szerviz

Kedves Vásárlónk!

Örülünk, hogy készülékünket választotta. Meghibásodás esetén adja vissza a készüléket a pénzári bizonnyal és az eredeti csomagolással együtt abban az üzletben, ahol vásárolta.

A törvényesen előírt garanciális idő érvényes.

Az iratmegsemmisítőt csak zárt helyiségekben és a műszaki adatokban engedélyezett környezeti feltételek mellett használja.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készüléken látható CE-jelölés igazolja a megfelelőséget.

A készüléken látható UKCA-jelölés igazolja a megfelelőséget.

A megfelelőségi nyilatkozatot a következő címen találja: www.hp.com/officeequipment

Gyártó

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen

IT Distruggidocumenti

Leggere le istruzioni d'uso

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e osservare le indicazioni in esse riportate durante l'utilizzo del distruggidocumenti. Conservare le istruzioni d'uso per riferimento futuro. Le istruzioni d'uso complete con ulteriori dati, ad es. dati tecnici, sono disponibili su internet al seguente indirizzo:
www.hp.com/officeequipment

Impiego conforme agli usi previsti

Il vostro distruggidocumenti è preposto alla frantumazione di carta, carte di credito, graffette e puntine metalliche. Il distruggidocumenti è destinato esclusivamente ad uso privato in ambienti chiusi. Qualsiasi altro impiego è considerato improprio. Non sono ammesse modifiche o trasformazioni non autorizzate che comportano la perdita della garanzia legale.

Osservare le indicazioni di sicurezza

Leggere e osservare le indicazioni di avvertimento allo scopo di proteggere se stessi e l'ambiente.

Avvertenza! Pericolo di lesioni dovuto al meccanismo di caricamento! Oggetti mobili possono incasarsi nella fessura di caricamento e causare lesioni. Tenere lontano dita, capelli, sciarpe, cravatte, bigiotteria ecc. dalla fessura di caricamento.

Avvertenza! Pericolo di lesioni dovuto a scossa elettrica. Un impiego errato del distruggidocumenti può causare scosse elettriche. Non sono ammesse modifiche o variazioni arbitrarie effettuate sul distruggidocumenti. Il distruggidocumenti non va adoperato con un cavo di alimentazione difettoso o danneggiato. In presenza di guasti o di malfunzionamento, disinserire immediatamente il distruggidocumenti scollegando la spina dalla rete di alimentazione. Affidare eventuali riparazioni solo a personale tecnico qualificato. Assicurarsi che il distruggidocumenti sia collegato ad una presa elettrica di facile accesso, in modo da poter scollegare rapidamente il distruggidocumenti dalla rete elettrica in caso di emergenza. Non toccare mai con mani bagnate. Evitare qualsiasi contatto con acqua. In caso di mancato utilizzo dell'apparecchio, collegare sempre il connettore dalla rete. Utilizzare esclusivamente il cavo di rete fornito in dotazione.

Avvertenza! Pericolo di soffocamento dovuto a componenti piccoli, materiali d'imballo e pellicole protettive! I bambini possono ingerire componenti piccoli, materiali

d'imballo o pellicole protettive. Tenere l'apparecchio e la confezione lontani dalla portata dei bambini.



Avvertenza!

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettive, o con mancanza di esperienza e/o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti circa l'uso sicuro dell'apparecchio e i pericoli da esso derivanti. Ai bambini non è consentito giocare con l'apparecchio. Non affidare i lavori di pulizia e manutenzione a cura dell'utente a bambini in mancanza di sorveglianza.



Attenzione!

Pericolo di inciampare dovuto alla posa non corretta del cavo di alimentazione. Posare il cavo di alimentazione in modo che nessuno vi possa inciampare. Evitare il subentro di danni alla spina e al cavo di alimentazione.



Importante!

Pericolo di danni materiali! Evitare influssi ambientali come ad es. fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore o raggi solari diretti. Utilizzare il distruggidocumenti solo in ambienti chiusi e con condizioni ambiente consentite e specificate nei dati tecnici. Osservare le seguenti indicazioni in modo da garantire un funzionamento conforme e corretto del proprio distruggidocumenti.



Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio.



Non avvicinarsi con capelli lunghi e sciolti al distruggidocumenti.



Tenere lontano lembi di abbigliamento, bigiotteria o altri oggetti liberi/sciolti dal distruggidocumenti.



Tenere lontano cravatte e sciarpe dal distruggidocumenti.



Informazioni generali su possibili pericoli che richiedono una particolare attenzione.



Avvertenza! Pericolo di lesioni dovuto al caricamento automatico! La fessura di caricamento si mette in funzione automaticamente appena viene introdotto materiale. Tenere lontano dal distruggidocumenti capelli lunghi, cravatte, gioielli, lembi di abbigliamento e altri oggetti liberi.



Non introdurre mai le mani nella fessura di caricamento.



Tenere lontano bambini e animali domestici dal distruggidocumenti.



Non puntare o spruzzare gas infiammabili in direzione del vostro distruggidocumenti. Non utilizzare mai spray ad aria compressa.



Osservare il numero di fogli massimo (vedi Esercizio del distruggidocumenti).



Attenzione! Pericolo di lesioni dovuto al gruppo di taglio affilato!



Introdurre le carte di credito solo verticalmente.



Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni.



Il simbolo indica che il design costruttivo del prodotto corrisponde alla classe di protezione II. (doppio isolamento) Non è necessario prevedere un collegamento di sicurezza con messa a terra (massa).



Il marchio GS «Geprüfte Sicherheit» (Sicurezza verificata) certifica che il prodotto soddisfa i requisiti della Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti e degli apparecchi (ProdSG). Il marchio GS indica che la sicurezza e la salute dell'utilizzatore non sono compromessi quando il prodotto contrassegnato viene usato secondo gli usi previsti e nei casi di uso improprio ragionevolmente prevedibili. Si tratta di un marchio di certificazione volontario, rilasciato da un organo di controllo idoneo.

Verificare il contenuto della confezione

Verificare il contenuto della confezione del proprio distruggidocumenti prima di mettere in funzione l'apparecchio. In caso dovesse mancare qualcosa o risultare danneggiato, non mettere per nessun motivo in funzione il distruggidocumenti. Rivolgersi al nostro servizio di assistenza.


- Distruggidocumenti Pro Shredder 15CC / 10MC con recipiente di raccolta per frammenti
- Istruzioni d'uso
- 1 cavo di alimentazione
- 1 foglio di carta oleata

Vista dettagliata del distruggidocumenti

La seguente figura illustra il distruggidocumenti in dettaglio.



1	Tasti di comando / Indicatore di stato
2	Fessura di caricamento
3	Gruppo di taglio
4	Impugnatura / Finestra
5	Recipiente di raccolta
6	Rotelle

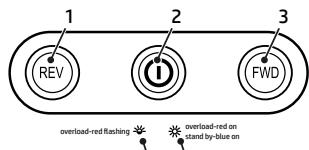

1	Marcia indietro
2	Interruttore generale On/Off
3	Marcia in avanti
4	Surriscaldamento
5	Sovraccarico

Posizionamento e messa in funzione del distruggidocumenti

Il distruggidocumenti funziona solo con recipiente di raccolta chiuso. Non disporre il distruggidocumenti in prossimità di sorgenti di calore e mantenere una distanza minima di 10 cm dalla parete. In questo modo il distruggidocumenti si raffredda a sufficienza.

1 Posizionare il distruggidocumenti su una superficie piana, orizzontale e vicina ad una presa elettrica di facile accesso.

2 Spingere il recipiente di raccolta dentro l'apparecchio. Il recipiente di raccolta scatta in posizione in maniera udibile. Se il recipiente di raccolta non è posizionamento correttamente all'interno dell'apparecchio, il distruggidocumenti non si lascia mettere in funzione.

i Utilizzare esclusivamente il cavo di rete fornito in dotazione.

3 Collegare il cavo di alimentazione all'apparecchio.

4 Collegare il connettore di rete alla presa elettrica.

5 Inserire l'apparecchio premendo l'interruttore generale On/Off.

→ L'indicatore di stato si accende in blu.

→ Il distruggidocumenti è in funzione.

L'indicatore di stato del distruggidocumenti si accende in blu quando inserito, lampeggi in rosso in caso di carta inceppata e si accende in rosso appena il distruggidocumenti si surriscalda.

Esercizio del distruggidocumenti

Il distruggidocumenti effettua una frantumazione automatica. Per comandare il distruggidocumenti, premere i tasti di comando presenti in alto sull'apparecchio.

Frantumazione automatica del materiale

Osservare la prestazione di taglio massima consentita:

- 15 pagine (Pro Shredder 15CC)
- 10 pagine (Pro Shredder 10MC).

Avvertenza! Pericolo di lesioni dovuto al caricamento automatico! La fessura di caricamento si mette in funzione automaticamente appena viene introdotto materiale. Tenere lontano dal distruggidocumenti capelli lunghi, cravatte, gioielli, lembi di abbigliamento e altri oggetti liberi.

Importante! Danni materiali dovuti a materiale inceppato! Osservare la capacità di taglio massima della fessura di caricamento.

1 Introdurre il materiale da frantumare al centro nella fessura di caricamento.

→ La fessura di caricamento trascina il materiale e si ferma una volta esaurito il materiale da frantumare.

Disinserimento del distruggidocumenti

Spegnere il distruggidocumenti dal momento che non lo si vuole utilizzare più.

1 Per spegnere l'apparecchio, premere l'interruttore generale On/Off.

→ Il distruggidocumenti è spento.

2 Scollegare il connettore di rete dalla presa di corrente quando non si utilizza il distruggidocumenti per un periodo prolungato.

Svuotamento del recipiente di raccolta

Il livello di riempimento del recipiente di raccolta va controllato regolarmente attraverso la finestrella di livello; raggiunto un livello di riempimento pari a ca. l'80% è necessario provvedere allo svuotamento. In questo modo si

evita che materiale frantumato possa intasarsi causando malfunzionamenti dell'apparecchio.

1 Per spegnere l'apparecchio, premere l'interruttore generale On/Off.

2 Estrarre il connettore di rete dalla presa di corrente.

3 Rimuovere il recipiente di raccolta dall'apparecchio.

4 Svuotare il recipiente di raccolta.

5 Spingere il recipiente di raccolta dentro l'apparecchio.

→ Il recipiente di raccolta scatta in posizione in maniera udibile.

Dati tecnici

Alimentazione elettrica	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Esercizio continuo (min) / Raffreddamento (min)	20 / 50
Max. temperatura ambiente [°C]	25

Si dichiara che durante la distruzione di documenti gli apparecchi soddisfano i requisiti della classe di protezione P-4 e P-5 ai sensi della normativa DIN 66399.

P-4: consigliato per supporti dati con dati particolarmente sensibili e riservati. Dimensione del frammento di materiale ≤ 160 mm² e per frammenti regolari: larghezza della striscia ≤ 6 mm (ad es. frammento 4 x 40 mm).

P-5: consigliato per supporti dati con informazioni segrete. Dimensione del frammento di materiale ≤ 30 mm² e per frammenti regolari: larghezza della striscia ≤ 2 mm (ad es. frammento 2 x 15 mm).

Smaltimento

Il simbolo qui accanto indica che per legge non è consentito smaltire apparecchi elettrici ed elettronici in disuso insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire l'apparecchio presso un punto di raccolta istituito dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale.

Osservare in sede di raccolta differenziata i codici riportati sui materiali d'imballo, composti da sigle (b) e cifre (a) con il seguente significato: 1-7: materiale plastico / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.


Smaltire i materiali d'imballo secondo le norme locali vigenti.

I materiali d'imballo sono ecompatibili e si lasciano riciclare nei centri di raccolta.

differenziata locali. Si consiglia di informarsi presso il proprio comune circa le possibilità di uno smaltimento corretto.



L'apparecchio e i materiali d'imballo sono riciclabili, smaltrirli pertanto separatamente per un migliore trattamento dei rifiuti. Il logo Triman vale solo per la Francia.



L'apparecchio e i materiali d'imballo sono riciclabili, smaltrirli pertanto separatamente per un migliore trattamento dei rifiuti. Si consiglia di informarsi presso il proprio comune circa le possibilità di uno smaltimento corretto. Osservare i seguenti codici riportati sui materiali d'imballo: (a) cifre, (b) sigle e (c) materiale con il seguente significato: 1-7: materiale plastico / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi e (d) tipo di imballaggio. Il logo vale solo per l'Italia.

Domande e assistenza

Caro cliente,
ci congratuliamo con Lei per aver scelto questo apparecchio. In caso di difetti la preghiamo di ritornare l'apparecchio, completo di imballo originale e scontrino di acquisto, al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Per maggiori informazioni consultate la voce Contatto & Assistenza sul nostro sito internet www.hp.com/officeequipment.

Dichiarazione di conformità



Il marchio CE sull'apparecchio attesta la conformità.



Il marchio UKCA sull'apparecchio attesta la conformità. La dichiarazione di conformità è disponibile su www.hp.com/officeequipment

Produttore

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Germania

Gebruiksaanwijzing lezen

 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en volg de instructies op bij de bediening van de papierversnipperaar. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Een gedetailleerde handleiding met verdere informatie, zoals technische gegevens, vindt u op internet op het volgende adres: www.hp.com/officeequipment

Beoogd gebruik

Uw papierversnipperaar is geschikt voor het versnipperen van papier, creditcards, paperclips en nietjes. De papierversnipperaar is uitsluitend geschikt voor privégebruik in gesloten ruimtes. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen zijn niet toegestaan en leiden tot verlies van de garantie.

Veiligheidsinstructies in acht nemen

Lees en volg de waarschuwingen op om uzelf en het milieu te beschermen.



Waarschuwing!

Gevaar voor letsel door het invoermechanisme. Losse voorwerpen kunnen in de invoersleuf klem komen te zitten en letsel veroorzaken. Houd uw vingers, haar, sjaal, stropdas, sieraden enz. van de invoersleuf weg.



Waarschuwing!

Gevaar voor letsel door een elektrische schok. Onjuiste behandeling van de papierversnipperaar kan leiden tot elektrische schokken. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen van de papierversnipperaar zijn niet toegestaan. Gebruik de papierversnipperaar niet met een beschadigd netsnoer. Als de papierversnipperaar is beschadigd of niet goed functioneert, schakelt u deze onmiddellijk uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

Laat reparaties altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Plaats de papierversnipperaar in de buurt van een gemakkelijk toegankelijk stopcontact, zodat de papierversnipperaar in geval van nood snel kan worden losgekoppeld van de stroomvoorziening. Noot aanraken met natte handen. Elk contact met water vermijden. Trek altijd de stroomstekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt. Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.



Waarschuwing!

Gevaar voor verstikking door kleine onderdelen, verpakkingsmaterialen of beschermende folie. Kinderen kunnen kleine onderdelen, verpakkingsmaterialen of beschermende folie inslikken. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat en de verpakking.



Waarschuwing!

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van acht jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een tekort aan ervaring en/of kennis, als zij onder toezicht werken of onderricht zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de hieruit resulterende gevaren begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



Voorzichtig!

Struikelgevaar door een verkeerd gelegd netsnoer. Leg het netsnoer zo neer dat niemand erover kan struiken. Zorg ervoor dat er geen schade kan ontstaan aan de stekker en het netsnoer.



Belangrijk!

Schade aan eigendommen mogelijk. Uitwendige invloeden zoals rook, stof, schocken, chemicaliën, vocht, hitte of direct zonlicht vermijden. Gebruik de papierversnipperaar alleen binnenshuis en binnen de toelaatbare omgevingsomstandigheden zoals vermeld in de Technische gegevens. Neem de onderstaande instructies in acht, zodat de papierversnipperaar altijd werkt zoals u verwacht.



Lees voorafgaand aan de ingebruikneming de gebruiksaanwijzing door.



Houd lang haar uit de buurt van de papierversnipperaar.



Houd losse delen van kleding, sieraden of andere losse voorwerpen uit de buurt van de papierversnipperaar.



Houd stropdassen en sjaals uit de buurt van de papierversnipperaar.



Algemene informatie over mogelijke gevaren die uw speciale aandacht vereisen.



Waarschuwing! Gevaar voor letsel door automatische invoer! Het invoermechanisme start automatisch zodra materiaal wordt toegevoerd. Houd lang haar, stropdassen, sieraden, losse delen van kleding en andere losse voorwerpen uit de buurt van de invoersleuf van de papierversnipperaar.



Steek nooit uw vingers direct in de invoer.



Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de papierversnipperaar.



Spuit geen ontvlambare gassen in de richting van de papierversnipperaar. Gebruik nooit perslucht-sprays.



Houd rekening met het maximum aantal vellen (zie Papierversnipperaar bedienen).



Voorzichtig! Gevaar voor letsel door de scherpe randen van de snijeenheid!



Voer creditcards alleen verticaal in.



Gebruik het product alleen binnenshuis.




Het symbool geeft aan dat het ontwerp van het product overeenstemt met beschermingsklasse II (dubbele isolatie). Een veiligheidsaansluiting op de elektrische aarding (massa) is niet vereist.



Het zegel „Geteste veiligheid“ (GS-keurmerk) certificeert dat het product voldoet aan de eisen van de Duitse wet op de productveiligheid (ProdSG). Het GS-keurmerk geeft aan dat de veiligheid en gezondheid van de gebruiker niet in gevaar komen als het product wordt gebruikt zoals bedoeld en bij te verwachten verkeerd gebruik. Dit is een vrijwillig veiligheidskeurmerk dat door een geschikt testinstuut is afgegeven.



1	Bedieningsknoppen / statusindicator
2	Invoersleuf
3	Snijeenheid
4	Handgreep / kijkvenster
5	Oppangbak
6	Rollen

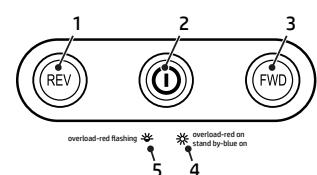

1	Achteruit draaien
2	Hoofdschakelaar Aan/Uit
3	Vooruit draaien
4	Oververhitting
5	Overbelasting

Papierversnipperaar plaatsen en in gebruik nemen

Uw papierversnipperaar werkt alleen met een gesloten opvangbak. Plaats de papierversnipperaar niet in de buurt van warmtebronnen en houd een afstand van ten minste 10 cm tot de muur aan. Zo wordt de papierversnipperaar voldoende gekoeld.

- Plaats de papierversnipperaar stabiel op een vlakke, horizontale ondergrond en in de buurt van een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
- Schuif de opvangbak in het apparaat. De opvangbak klikt hoorbaar vast. Als de opvangbak niet goed in het apparaat zit, kan de papierversnipperaar niet worden ingeschakeld.
- Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.
- Sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Schakel het apparaat in door op de hoofdschakelaar Aan/Uit in te drukken.

Inhoud van de verpakking controleren

Controleer de inhoud van de verpakking van de papierversnipperaar voordat u de papierversnipperaar in gebruik neemt.

Als er iets ontbreekt of beschadigd is, mag u de papierversnipperaar niet gebruiken. Neem contact op met ons service center.

- Papierversnipperaar Pro Shredder 15CC / 10MC met opvangbak voor snippers
- Gebruiksaanwijzing
- 1 netsnoer
- 1 vel oliepapier

Uw papierversnipperaar in detail

De volgende afbeelding toont de papierversnipperaar in detail.

- De statusindicator brandt blauw.
- U hebt de papierversnipperaar in werking gesteld.

De statusindicator van de papierversnipperaar brandt in ingeschakelde toestand **blauw**, bij een papierblokkade knippert de statusindicator **rood** en bij oververhitting van de papierversnipperaar brandt de statusindicator continu **rood**.

Papierversnipperaar bedienen

De papierversnipperaar werkt met een automatische versnippering. De papierversnipperaar wordt bediend met de bedieningsknoppen aan de bovenzijde van het apparaat.

Materiaal automatisch versnipperen

Houd rekening met de maximaal toegestane snijcapaciteit van:

- 15 vellen (Pro Shredder 15CC)
- 10 vellen (Pro Shredder 10MC).



Waarschuwing! Gevaar voor letsel door automatische invoer! Het invoermechanisme start automatisch zodra materiaal wordt toegevoerd. Houd lang haar, stropdassen, sieraden, losse delen van kleding en andere losse voorwerpen uit de buurt van de invoersleuf van de papierversnipperaar.

Belangrijk! Materiële schade door materiaalstoring! Houd rekening met de maximale snijcapaciteit van het invoermechanisme.

- 1 Voe het te versnipperen materiaal in het midden van de invoersleuf in.
- Het invoermechanisme trekt het materiaal naar binnen en stopt als er geen nieuw materiaal wordt ingevoerd.

Papierversnipperaar uitschakelen

Schakel de papierversnipperaar uit als u de papierversnipperaar niet langer nodig hebt.

- 1 Schakel het apparaat uit door op de hoofdschakelaar **Aan/Uit** te drukken.
- U hebt de papierversnipperaar uitgeschakeld.
- 2 Trek de stekker uit het stopcontact als de papierversnipperaar langere tijd niet wordt gebruikt.

Opvangbakken leegmaken

Het vulniveau van de opvangbak moet regelmatig door het kijkvenster worden gecontroleerd en vanaf een vulniveau van ca. 80 % worden geleegd. Op deze manier voorkomt u dat versnipperd materiaal zich ophoopt en tot storingen leidt.

- 1 Schakel het apparaat uit door op de hoofdschakelaar **Aan/Uit** te drukken.

- 2 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 3 Trek de opvangbak uit het apparaat.
- 4 Maak de opvangbak leeg.
- 5 Schuif de opvangbak in het apparaat.
 - De opvangbak klikt hoorbaar vast.

Technische gegevens

Stroomvoorziening	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Continue werking (min) / afkoeltijd (min)	20 / 50
Max. omgevingstemperatuur [°C]	25

Wij verklaren dat deze apparaten bij het vernietigen van documenten voldoen aan de voorwaarden van de veiligheidsniveaus P-4 en P-5 volgens DIN 66399.
 P-4: Aanbevolen voor gegevensdragers met bijzonder gevoelige en vertrouwelijke gegevens. Materiaaldeeltjesoppervlak ≤ 160 mm² en voor regelmatig gevormde deeltjes: strookbreedte ≤ 6 mm (bijv. deeltjes 4 x 40 mm).
 P-5: Aanbevolen voor gegevensdragers met gegevens die geheim moeten blijven. Materiaaldeeltjesoppervlak ≤ 30 mm² en voor regelmatig gevormde deeltjes: strookbreedte ≤ 2 mm (bijv. deeltjes 2 x 15 mm).

Gescheiden inzameling



Het symbool hiernaast betekent dat oude elektrische en elektronische apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Breng uw apparaat naar het inzamelpunt van uw gemeentelijke afvalverwijderingsdienst.



Let op de markering van de verpakkingsmaterialen tijdens het scheiden van afval, deze zijn gemarkeerd met afkortingen (b) en nummers (a) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en karton / 80–98: composietmaterialen.



Voer verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving af.



De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die kunnen worden ingeleverd bij de plaatselijke inzamelpunten. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor correcte verwijdering.



Het apparaat en het verpakkingsmateriaal zijn recyclebaar; verwijder ze apart voor een betere afvalverwerking. Het Triman-logo is alleen van toepassing op Frankrijk.



Het apparaat en het verpakkingsmateriaal zijn recyclebaar; verwijder ze apart voor een betere afvalverwerking. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor correcte verwijdering. Let op de volgende markering van het verpakkingsmateriaal: (a) nummers, (b) afkortingen en (c) materiaal met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en karton / 80–98: composietmaterialen, en (d) type verpakking. Het logo is alleen van toepassing op Italië.

Vragen en service

Geachte klant,
het verheugt ons dat u voor dit apparaat hebt gekozen.

Geef het apparaat in geval van een defect met de kassabon en de originele verpakking terug in de zaak, waar u het gekocht heeft.

Meer informatie vindt u ook in het geeldeel Contact & Service op onze website www.hp.com/officeequipment.

Verklaring van overeenstemming



De CE-markering op het apparaat bevestigt de overeenstemming.



Het UKCA-keurmerk op het apparaat bevestigt de overeenstemming.

De verklaring van overeenstemming vindt u op www.hp.com/officeequipment

Fabrikant

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Duitsland

NO Makuleringsmaskin

Les bruksanvisningen



Les grundig gjennom bruksanvisningene og følg instruksjonene ved håndtering av din makuleringsmaskin. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.

Du finner en omfattende bruksanvisning med flere spesifikasjoner, f.eks. tekniske data, på internett under følgende adresse: www.hp.com/officeequipment

Tiltenkt bruk

Din makuleringsmaskin er egnet for makulering av papir, kredittkort, binders og stifter. Makuleringsmaskinen er utelukket egnet for privat bruk i lukkede rom.

All annen bruk ansees som ikke tiltenkt bruk. Egenmektige forandringer eller ombygginger er ikke tillatt, og fører til tap av garanti.

Følg sikkerhetshenvisninger

Lese og følg advarsler, for å beskytte deg selv og miljøet.

Advarsel!

Fare for personskader fra inntreksmekanismen. Løse gjenstander kan bli fanget i inntrekket og føre til personskader. Hold fingre, hår, sjal, slips, smykker o.l. unna inntrekket.

Advarsel!

Fare for personskader ved strømstøt. Feil håndtering av makuleringsmaskinen kan føre til strømstøt. Egenmektige forandringer eller ombygginger av makuleringsmaskinen er ikke tillatt. Bruk ikke makuleringsmaskinen med skadet nettkabel. Slå av makuleringsmaskinen umiddelbart ved skader eller funksjonsfeil, og trekk ut støpslet. La kun kvalifisert fagpersonale gjennomføre reparasjoner. Sett opp makuleringsmaskinen i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt, slik at makuleringsmaskinen i nødstilfeller raskt kan kobles fra strømnettet. Grip aldri med våte hender. Unngå enhver kontakt med vann. Trekk alltid ut støpslet når apparatet ikke er i bruk. Bruk kun den medfølgende nettkablen.

Advarsel!

Kvelningsfare ved små deler, emballasjemateriale eller beskyttelsesfolie. Barn kan spise små deler, emballasjemateriale eller beskyttelsesfolie. Hold barn unna apparatet og dets emballasje.

Advarsel!

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, hvis de blir overvåket eller har fått instruksjoner, og de har mottatt

instruksjoner om hvordan man bruker enheten på en sikker måte, og forstår de resulterende farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruk vedlikehold skal ikke gjennomføres av barn uten overvåkning.



Forsiktig!

Snublefare ved feil lagt nettkabel. Legg nettka-
belen slik at ingen kan snuble
i den. Pass på at det ikke kan oppstå
noen skader på støpslet og nettka-
belen.



Viktig!

Materielle skader er mulig.
Unngå miljøpåvirkninger
som f.eks. røyk, stov, vi-
brasjoner, kjemikalier, fuktighet varme
eller direkte solinnsstråling.
Bruk makuleringsmaskinen kun i
lukkede rom og innenfor de tillatte
omgivelsesbetingelser, angitt i de
tekniske dataene.
Ta hensyn til følgende instruksjoner,
slik at din makuleringsmaskin alltid
fungerer som forventet.



Les gjennom bruksanvis-
ningen før igangsetting.



Hold langt hår unna din
makuleringsmaskin.



Hold løstsittende klær,
smykker eller andre løse
gjenstander unna din
makuleringsmaskin.



Hold langt slips og sjal
unna din makulerings-
maskin.



Generelle råd for mulige
farer, som krever spesiell
oppmerksomhet.



Advarsel!

Fare for personskader
ved automatisk inntrekkt!
Inntrekket starter au-
tomatisk, med en gang
materialet blir tilført. Hold
langt hår, slips, smykker,
løstsittende klær og andre
løse gjenstander unna
inntrekket til din makule-
ringsmaskin.



Grip aldri direkte inn i
inntrekket.



Hold langt barn og husdyr
unna din makulerings-
maskin.



Spray ikke noen brennbare
gasser i retning mot makule-
ringsmaskinen. Bruk aldri
trykkluftspray.



Ta hensyn til maksimalt
antall ark (se «Betjene
makuleringsmaskin»).



Forsiktig!
Fare for personskader ved
skarpe kanter i skjære-
verket!

Sett inn kreditkort kun
vertikalt.




Bruk kun produktet
innendørs.



Symbolet angir at produk-
tets konstruksjon tilsvarer
beskyttelsesklasse II
(dobbelt isolering).
En sikkerhetstilkobling til
den elektriske jordingen
(masse) er ikke nødvendig.



Seglet „Geprüfte
Sicherheit“ (GS-merket)
sertifiserer at produktet
oppfyller kravene i den
tyske produktssikkerhetslo-
ven (ProdSG).
GS-merket indikerer at
brukerens sikkerhet og
helse ikke er i fare når
produktet brukes som
tiltenkt, og ved forutsig-
bar feil bruk. Dette er et
frivillig sikkerhetsmerke
som er utstedt av et egnert
testinstitutt.

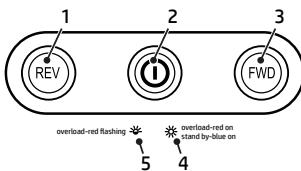

1	Revers
2	Hovedbryter av/på
3	Forover
4	Overoppheiting
5	Overlast

Sette opp makuleringsmaski- nen og sette den i drift

Makuleringsmaskinen fungerer kun
med oppsamlingsbeholderen lukket.
Plasser ikke makuleringsmaskinen i
nærheten av varmekilder og overhold
en avstand på minst 10 cm til veggen.
Dermed blir makuleringsmaskinen
tilstrekkelig kjølt.

1 Sett opp makuleringsmaskinen
stabilt på en plan, vannrett
overflate og i nærheten av en lett
tilgjengelig stikkontakt.

2 Skyv oppsamlingsbeholderen
inn i maskinen. Oppsamlingsbe-
holderen går hørbart i inngrep.
Hvis oppsamlingsbeholderen ikke
sitter korrekt i maskinen, kan ikke
makuleringsmaskinen slås på.

i Bruk kun den medfølgende
nettka-
belen.

3 Koble strømkabelen til maskinen.

4 Koble støpslet til stikkontakten.

5 Slå på maskinen ved å trykke på
hovedbryteren **av/på**.

→ Statusindikeringen lyser
blått.

→ Du har tatt i bruk din maku-
leringsmaskin.

Statusindikatoren lyser **blått** når
makuleringsmaskinen er slått på, i
tilfelle papirkø blunker statusindikato-
ren **rødt** og i tilfelle overoppheiting av
makuleringsmaskinen lyser statusindi-
katoren **rødt**.

Betjene makuleringsmaskin

Din makuleringsmaskin arbeider med
automatisk makulering. Du betjener
makuleringsmaskinen med betje-
ningsknappene på oversiden av den.

Makulere materiale auto- matisk

Ta hensyn til maksimalt tillatt kutte-
effekt på:

- 15 sider (Pro Shredder 15CC)
- 10 sider (Pro Shredder 10MC).

Advarsel!

Fare for personskader ved
automatisk inntrekkt!
Inntrekket starter auto-
matisk, med en gang materialet
blir tilført. Hold langt hår, slips,
smykker, løstsittende klær og andre
løse gjenstander unna inntrekket til din
makuleringsmaskin.



1	Betjeningeknapper/statu- sindikator
2	Inntrekkt
3	Skjæreverk
4	Håndtak/siktvindu
5	Oppsamlingsbeholder
6	Hjul

Viktig!

Materielle skader ved opphopning
av materiale! Ta hensyn til maksimal
kutteeffekt til inntrekket.

1 Før inn materialet som skal
makuleres midt i inntrekket.

→ Inntrekket trekker inn
materialet og stopper når
det ikke lenger tilføres mer
materiale.

Slå av makuleringsmaskinen

Slå av makuleringsmaskinen, når du
ikke lenger trenger makuleringsmas-
ken.

1 Slå av maskinen ved å trykke på
hovedbryteren **av/på**.

→ Du har slått av makulerings-
maskinen.

2 Trekk støpslet ut av stikkontakten
hvis makuleringsmaskinen ikke
skal brukes over en lengre tid.

Tømme oppsamlingsbeholder

Oppfyllingsnivået til oppsamlingsbe-
holderen må kontrolleres regelmessig
gjennom siktvinduet, og den må tøm-
mes ved et nivå på ca. 80 %. Dermed
unngår du at makulert materiale hoper
seg opp og fører til funksjonsfeil.

1 Slå av maskinen ved å trykke på
hovedbryteren **av/på**.

2 Trekk støpslet ut av stikkontakten.

3 Trekk oppsamlingsbeholderen ut
av maskinen.

4 Tøm oppsamlingsbeholderen.

5 Skyv oppsamlingsbeholderen inn
i maskinen.

→ Oppsamlingsbeholderen går
hørbart i inngrep.

Tekniske data

Strømforsyning	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Konstant drift (min) / avkjø- lingstid (min)	10 / 50
Maks. omgivel- ses temperatur [°C]	25

Vi erklærer at disse enhetene oppfyller
kravene til sikkerhetsnivåene P-4 og
P-5 i henhold til DIN 66399 ved maku-
lering av dokumenter.

P-4: Anbefalt for datamedier med
spesielt følsomme og fortrolige data.
Materialets partikkelsareal ≤ 160
mm² og for regelmessige partikler:
stripebredde ≤ 6 mm (f.eks. partikel 4
x 40 mm).

P-5: Anbefalt for datamedier med data
som skal holdes hemmelige. Materi-
alelets partikkelsareal ≤ 30 mm² og for
regelmessige partikler: stripebredde ≤
2 mm (f.eks. partikel 2 x 15 mm).

Avfallshåndtering

 Symbolet under betyr at brukte elektriske og elektroniske apparater, på grunn av lovbestemmelser, ikke skal kastes som husholdningsavfall. Kasser apparatet ved oppsamlingsstedet til din kommunale renovasjonsordning.


 Følg merkingen på emballasjematerialet når du sorterer avfall, det er merket med forkortelser (b) og tall (a) med følgende betydning: 1–7: plast / 20–22: papir og papp / 80–98: kompositmaterialer.

 Kasser emballasjemateriale i henhold til lokale forskrifter.

 Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som du kan kaste ved ditt lokale gjenvinningssenter.

Spør din kommune om mulighetene for korrekt avfallshåndtering.

 Enheten og emballasjematerialet er resirkulerbart. Kasser dem separat for bedre avfallshåndtering. Triman-looen gjelder kun for Frankrike.

 Enheten og emballasjematerialet er resirkulerbart. Kasser dem separat for bedre avfallshåndtering. Spør din kommune om mulighetene for korrekt avfallshåndtering. Følg merkingen av emballasjematerialet: (a) tall, (b) forkortelser og (c) materiale med følgende betydning: 1–7: plast / 20–22: papir og papp / 80–98: kompositter, så vel som (d) type emballasje. Logoen gjelder kun for Italia.

Spørsmål og service

Kjære kunde,
takk for at du har valgt dette produk-
tet.

Hvis det ikke fungerer slik du har
forventet, eller er defekt, henvend
deg til forhandleren som du har kjøpt
produkten fra.

Mer informasjon finner du også i områ-
det Kontakt og service på vår nettside
www.hp.com/officeequipment.

Samsvarserklæring

Vi bekrefter samsvar iht. DIN 66399-2
med sikkerhetstrinnene oppført i
produktspesifikasjonen.

 CE-merkingen på apparatet
bekrefter samsvar.

 UKCA-merkingen på
apparatet bekrefter samsvar.
Du finner samsvarserklærin-
gen under www.hp.com/officeequipment.

Produsent

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Tyskland

PL Niszczarka do dokumentów

Zapoznanie się z instrukcją obsługi



Proszę uważnie zapoznać się z treścią tej instrukcji obsługi i dostosować się do wskazówek dotyczących zastosowania niszczarki do dokumentów. Instrukcję obsługi przechowywać do późniejszego zastosowania. Szczegółowa instrukcja obsługi zawierająca dalsze informacje, przykładowo parametry techniczne, jest dostępna w Internecie pod poniższym adresem: www.hp.com/officeequipment

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niszczarka do dokumentów jest zdatna do krajania papieru, kart kredytowych, spinacz i zszywek. Niszczarka do dokumentów jest przystosowana wyłącznie do użytku prywatnego w zamkniętych pomieszczeniach. Każde inne zastosowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Samowolne zmiany i przebudowy nie są dopuszczalne i doprowadzają do utraty gwarancji.

Przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek ostrzegawczych, w celu zagwarantowania własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa otoczenia.



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku działania mechanizmu wciągania. Luźne przedmioty mogą zapłatać się w podajniku i spowodować skaleczenia. Trzymać palce, włosy, szale, krawaty, biżuterię itp. poza zasięgiem podajnika.



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwwo doznania obrażeń ciała w wyniku porażenia prądem. Błędne użytkowanie niszczarki do dokumentów może być przyczyną porażenia prądem. Zabrania się dokonywania samowolnych zmian lub modyfikacji niszczarki do dokumentów. Nie eksplotować niszczarki do dokumentów, jeżeli jej kabel zasilający jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia lub nieodpowiedniego działania natychmiast wyłączyć niszczarkę do dokumentów i odłączyć przewód zasilający.

Wykonywanie napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanemu personeowi specjalistycznemu. Niszczarkę do dokumentów ustawić w pobliżu wolno dostępnego gniazdko wtyczkowego, w celu możliwości szybkiego rozłączenia niszczarki od sieci elektrycznej w razie konieczności. Nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Unikać kontaktów z wodą.

Jeżeli urządzenie to nie będzie użytkowane, wtedy należy zawsze odłączyć wtyczkę od napięcia elektrycznego. Stosować wyłącznie kabel sieciowy, który jest elementem dostawy.



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo uduszenia się przez elementy drobne, materiały opakunkowe lub folie ochronne. Dzieci mogą połknąć drobne elementy, materiały opakowania i folie ochronne. Przechowywać urządzenie i jego opakowanie poza zasięgiem dzieci.



Ostrzeżenie!

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od osmu lat, osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub niedysponujące doświadczeniem i/lub wiedzą, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane o bezpieczeństwu korzystaniu z urządzenia i rozumieją niebezpieczeństwa mogące wyniknąć wskutek użytkowania. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie wolno przeprowadzać dzieciom bez nadzoru.



Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo potknienia się przez nieprawidłowo umieszczone kable sieciowe. Kable sieciowe urządzenia umieścić w taki sposób, aby nie mogło dojść do potknienia się o nie. Uważać, aby nie doszło do uszkodzeń wtyczki i kabla sieciowego.



Ważne!

Możliwość szkód materiałnych. Unikać wpływów środowiska naturalnego typu dym, pył, wstrząsy, materiały chemiczne, wilgoć, wysoka temperatura i bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. Niszczarkę należy stosować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach i w zakresie warunków otoczenia określonych w parametrach technicznych. Przestrzegać poniższych wskazówek dla zapewnienia oczekiwanej działalności niszczarki do dokumentów.



Przed uruchomieniem należy przeczytać instrukcję obsługi.



Długie włosy trzymać poza zasięgiem niszczarki do dokumentów.



Luźne elementy ubrania, biżuterię i inne luźne przedmioty należy trzymać poza zasięgiem niszczarki do dokumentów.



Nie zbliżać się do niszczarki do dokumentów z krawatem lub szalikiem.



Ogólna wskazówka dotycząca możliwych zagrożeń, wymagających szczególnej uwagi.



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała przez podajnik automatyczny! Proces wciągania rozpoczyna się w sposób automatyczny po wprowadzeniu materiału. Luźne elementy ubrania, krawaty, biżuterię, długie włosy i inne luźne przedmioty należy trzymać poza zasięgiem mechanizmu podajnika niszczarki do dokumentów.



Nigdy nie sięgać bezpośrednio do podajnika.



Odsunąć dzieci i zwierzęta domowe od niszczarki do dokumentów.



Nie rozpylać palnych gazów w kierunku niszczarki do dokumentów. Nigdy nie stosować rozpylaczów napędzanych sprężonym powietrzem.



Przestrzegać maksymalnie dopuszczalnej ilości kartek (patrz obsługa niszczarki do dokumentów).



Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała w wyniku ostrych krawędzi urządzenia tnącego!



Karty kredytowe wprowadzać jedynie pionowo.



Produkt należy stosować jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.



Symbol ten wskazuje na to, że rodzaj konstrukcji produktu odpowiada klasie zabezpieczenia II (podwójna izolacja). Przyłącze zabezpieczające do elektrycznego uziemienia (uziemienie) nie jest konieczne.



Symbol «Geprüfte Sicherheit/sprawdzane bezpieczeństwo» (symbol GS) poświadczają, że produkt ten spełnia wymogi niemieckiej ustawy dot. bezpieczeństwa eksplatacji produktów (ProdSG). Symbol GS wskazuje na to, iż w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem i przewidywanego nieprawidłowego zastosowania oznakowanego produktu bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika nie są zagrożone. Jest to dobrowolne oznakowanie bezpieczeństwa, wydawane przez odpowiednie instytuty kontrolne.

Sprawdzenie zawartości opakowania

Sprawdzić zawartość opakowania niszczarki do dokumentów przed jej uruchomieniem.

W razie braku lub uszkodzenia części nie należy uruchamiać niszczarki do dokumentów. Proszę zwrócić się do naszego działu serwisowego.


- Niszczarka do dokumentów Pro Shredder 15CC / 10MC z pojemnikiem zbiorczym dla ciekiego materiału
- Instrukcja obsługi
- 1 kabel sieciowy
- 1 arkusz papieru olejowego

Widok detaliczny niszczarki do dokumentów

Następujący rysunek przedstawia detaliczny wygląd niszczarki do dokumentów.



1	Przyciski obsługi / Wskaźnik stanu eksploatacyjnego
2	Podajnik
3	Mechanizm tnący
4	Uchwyty / wziernik
5	Pojemnik zbiorczy
6	Kółka

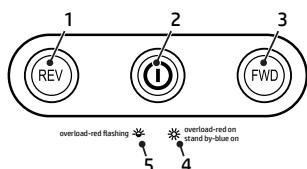

1	Bieg wsteczny
2	Przełącznik główny Włączony/wyłączony
3	Praca do przodu
4	Przegrzanie
5	Przeciążenie

Ustawianie i uruchamianie niszczarki do dokumentów

Niszczarka do dokumentów pracuje jedynie z zamkniętym pojemnikiem zbiorczym. Niszczarki do dokumentów nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła i zachować odstęp od ściany wynoszący przynajmniej 10 cm. W ten sposób niszczarka do dokumentów zostaje wystarczająco schłodzana.

1 Niszczarkę ustawić na równym, poziomym podłożu w pobliżu wolno dostępnego gniazdko wtyczkowego.

2 Wsunąć pojemnik zbiorczy do urządzenia. Pojemnik zbiorczy zaziebia się w słyszalny sposób. Jeżeli pojemnik zbiorczy nie zostanie poprawnie osadzony w urządzeniu, wtedy nie uda się włączyć niszczarki do dokumentów.

3 Stosować wyłącznie kabel zasilający, będący elementem dostawy.

4 Podłączyć kabel sieciowy do gniazdko wtykowego.

5 Włączyć urządzenie naciskając przełącznik główny **Włączony/wyłączony**.

→ Wskaźnik stanu eksploatacyjnego świeci się w kolorze niebieskim.

→ Niszczarka do dokumentów została uruchomiona.

Wskaźnik stanu eksploatacyjnego niszczarki do dokumentów świeci się w stanie załączonym w kolorze niebieskim, wskaźnik ten pulsuje w przypadku zatoru papieru w kolorze czerwonym a w przypadku przegrzania niszczarki do dokumentów wskaźnik eksploatacyjny świeci się w kolorze czerwonym.

Obsługa niszczarki do dokumentów

Niszczarka do dokumentów pracuje funkcją automatycznego cięcia. Niszczarkę do dokumentów obsługuje się za pomocą przycisków obsługi na górnej stronie urządzenia.

Automatyczne cięcie materiału

Przestrzegać maksymalnie dopuszczalnej ilości kartek do niszczenia wynoszącej:

- 15 stron (Pro Shredder 15CC)
- 10 stron (Pro Shredder 10MC).

Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństw doznania obrażeń ciała przez podajnik automatyczny! Proces wciągania rozpoczyna się w sposób automatyczny po wprowadzeniu materiału. Luźne elementy ubrania, krawaty, biżuterię, długie włosy i inne luźne przedmioty należy trzymać poza zasięgiem mechanizmu podajnika niszczarki do dokumentów.

Ważne!

Szkody rzeczowe w wyniku zatoru materiału! Przestrzegać dopuszczalnej ilości niszczonych kartek podajnika.

1 Wprowadzać materiał, który ma zostać pocięty, w pozycji środkowej do podajnika.

→ Podajnik wciąga materiał i zatrzymuje się, jeżeli dalszy materiał nie zostanie podawany.

Wyłączanie niszczarki do dokumentów

Niszczarkę do dokumentów należy wyłączyć, jeżeli nie jest już potrzebna.

1 Wyłączyć urządzenie naciskając przełącznik główny **Włączony/wyłączony**.

→ Niszczarka do dokumentów została wyłączona.

2 Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdko, jeżeli niszczarka do dokumentów nie będzie eksploatowana przez dłuższy okres czasu.

Opróżnianie pojemnika zbiorczego

Należy regularnie sprawdzać poziom napelnienia pojemnika zbiorczego za pomocą wziernika i opróżnić ten pojemnik, jeżeli jego poziom osiągnął ok. 80 %. W ten sposób zapobiega się zatorom ciekiego materiału i błędemu działaniu.

1 Wyłączyć urządzenie naciskając przełącznik główny **Włączony/wyłączony**.

2 Odłączyć wtyczkę z gniazdko wtykowego.

3 Wyjąć pojemnik zbiorczy z urządzenia.

4 Opróżnić pojemnik zbiorczy.

5 Wsunąć pojemnik zbiorczy do urządzenia.

→ Pojemnik zbiorczy zabezpiecza się w słyszalny sposób.

Parametry techniczne

Zasilanie w prąd	220 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,8 A, 350 W
Eksplotacja stała (min) / okres schładzania (min)	10 / 50
Max. omegingstemperatura [°C]	25

Oświadczenie niniejszym, że urządzenia te spełniają przy niszczaniu dokumentów warunki stopni bezpieczeństwa P-4 i P-5 według DIN 66399.

P-4: Zalecany dla nośników danych zawierających dane szczególnie wrażliwe i poufne Powierzchnia częstek materiału ≤ 160 mm² i dla foremnych częstek: szerokość pasma ≤ 6 mm (przykładowo częstki 4 x 40 mm).

P-5: Zalecany dla nośników danych zawierających dane tajne. Powierzchnia częstek materiału ≤ 30 mm² i dla foremnych częstek: szerokość pasma ≤ 2 mm (przykładowo częstki 2 x 15 mm).

Utylizacja


 Przedstawiony obok symbol oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy zgodnie z przepisami utylizować oddzielnie od odpadów z gospodarstw domowych. Utylizować urządzenie w miejscu zbiórki komunalnego przedsiębiorstwa do usuwania odpadów.

 Przy segregacji materiału opakowania należy dostosować się do jego oznakowania, które zostało opisane za pomocą skrótów (b) i numerów (a) o poniższym znaczeniu: 1–7: tworzywa sztuczne / 20–22: papier i tektura / 80–98: materiały kompozytowe.

 Materiały opakowania należy usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi.

 Opakowanie składa się z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można utylizować w miejscowych punktach recyklingu. Informacje dotyczące możliwości poprawnego usuwania odpadów dostępne są w administracji gminy.

 Przyrząd i materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu, należy usuwać je oddzielnie dla lepszego sortowania odpadów. Logo Triman obowiązuje tylko we Francji.

 Przyrząd i materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu, należy usuwać je oddzielnie dla lepszego sortowania odpadów. Informacje dotyczące możliwości poprawnego usuwania odpadów dostępne są w administracji gminy. Proszę uwzględnić oznakowanie materiału opakowania: (a) numery, (b) skróty i (c) materiał o poniższym znaczeniu: 1–7: tworzywa sztuczne / 20–22: papier i tektura / 80–98: materiały kompozytowe, a także (d) rodzaj opakowania. Ten znak graficzny obowiązuje jedynie dla Włoch.

Pytania i serwis

Drogi Kliencie,
decyzja zakupu właśnie tego urządzenia sprawiła nam szczególną radość.

W przypadku defektu prosimy o oddanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu wraz z potwierdzeniem zakupu w tej placówce handlowej, w której dokonano zakupu.

Dalsze informacje zostały podane w polu Kontakt & Service na naszej stronie Internetowej www.hp.com/officeequipment.

Deklaracja zgodności

 Znak CE na urządzeniu potwierdza zgodność.

 Oznakowanie UKCA znajdujące się na urządzeniu potwierdza zgodność. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.hp.com/officeequipment.

Producent

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Niemcy

PT Destruidor de documentos

Leia o manual de instruções

 Leia atentamente o manual de instruções e tenha-o em consideração ao manusear o seu destruidor de documentos. Guarde o manual de instruções para uma consulta posterior. Pode encontrar na Internet, no seguinte endereço:
www.hp.com/officeequipment, um extenso manual de instruções com mais indicações, como p.ex. os dados técnicos

Utilização conforme a finalidade

O seu destruidor de documentos é apropriado para destruir papel, cartões de crédito, cliques e agrafos. O destruidor de documentos destina-se exclusivamente para uso privado em recintos fechados. Qualquer utilização diferente conta como não corrente. Não são permitidas alterações ou remodelações por conta própria que levam a cessação da garantia.

Observar os avisos de segurança

Leia e tenha em conta as advertências a proteger-se e a proteger o meio ambiente.



Advertência!

Risco de lesão através do mecanismo de alimentação. Objetos soltos podem ficar presos no lado de entrada e causar lesões.

Mantenha os dedos, o cabo, os cachecóis, as gravatas, a joalharia, etc. afastados da alimentação.



Advertência!

Risco de ferimento por eletrocussão. Uma utilização incorreta do destruidor de documentos pode provocar choques elétricos. Não são permitidas alterações ou remodelações por conta própria no destruidor de documentos. Não operar o destruidor de documentos com um cabo elétrico danificado. Ao notar danificações deve desligar o destruidor de documentos imediatamente e retirar a ficha de rede.

Deixe apenas pessoal qualificado realizar as respetivas reparações. Instalar o destruidor de documentos a uma tomada de fácil acesso para permitir que o destruidor de documentos seja rapidamente desligado da rede elétrica em caso de emergência. Nunca tocar-lo com as mãos molhadas. Evitar qualquer contacto do aparelho com a água.

Desligar sempre a ficha de rede ao não utilizar o aparelho. Utilizar exclusivamente o cabo elétrico fornecido.



Advertência!

Perigo de asfixia através de pequenas peças, materiais de embalagem ou películas

de proteção. As crianças podem ingerir pequenas peças, materiais de embalagem ou películas de proteção. Mantenha as crianças afastadas do aparelho e das suas embalagens.

Advertência!

 Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de oito anos de idade bem como por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e/ou conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas quanto a utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos daí resultantes. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão.

Atenção!

 Perigo de tropeçar devido a cabos elétricos indevidamente montados. Instale o cabo elétrico de modo que ninguém possa tropeçar. Certifique-se que não possam ocorrer danos à ficha de rede e ao cabo elétrico.

Importante!

 Possível dano material. Evite fumo, poeiras, vibrações, substâncias químicas, humidade, calor ou insolação direta. Utilizar o destruidor de documentos só em espaços interiores e dentro das condições ambientais permitidas, indicadas nos dados técnicos. Tenha em atenção os seguintes avisos para que o destruidor de documentos funcione sempre como desejado.

 Antes de colocar o aparelho em funcionamento deve ler o manual de instruções.

 Manter os cabos compridos longe do seu destruidor de documentos.

 Manter peças de roupa largas, jóias ou outros objetos soltos afastados do seu destruidor de documentos.

 Manter as gravatas e os xailes longe do destruidor de documentos.

 Aviso geral sobre perigos possíveis que podem requerer a sua atenção especial.

 Advertência! Risco de ferimento devido à entrada automática! A entrada de alimentação inicia-se automaticamente ao alimentar o material. Manter cabelo comprido, gravatas, joalharia, peças de roupa largas ou outros objetos soltos afastados da entrada de alimentação do seu destruidor de documentos.

 Nunca deve colocar as mãos na entrada.



Manter crianças e animais domésticos longe do seu destruidor de documentos.



Não dirigir gases inflamáveis contra o seu destruidor de documentos. Nunca utilize sprays de ar de pressão.



Tenha em atenção o número máximo de folhas (veja Operar o destruidor de documentos).



Atenção! Perigo de ferimentos devido ao mecanismo de corte afiado!



Não inserir cartões de créditos na vertical.



Utilize o produto apenas em recintos interiores.



O símbolo significa que o tipo do produto corresponde à classe de proteção II (duplo isolamento).

Não é necessária alguma conexão de segurança com ligação elétrica à terra (massa).



O selo "Segurança testada" (marca GS) certifica que o produto cumpre as exigências da legislação alemã relativa à segurança dos produtos (ProdSG).

A marca GS indica que a segurança e a saúde do utilizador não correm riscos se o produto certificado for utilizado conforme a sua finalidade, tendo em conta a má utilização razoavelmente previsível. Trata-se de um símbolo de segurança dado de livre vontade e emitido por um instituto de ensaios adequado.

Verificar o conteúdo da embalagem

Verifique o conteúdo da embalagem do seu destruidor de documentos antes de colocar o seu destruidor de documentos em funcionamento.

Por favor, nunca colocar o aparelho em funcionamento caso falte algo ou algo esteja danificado. Entre em contacto com o nosso serviço.


- Destruidor de documentos Pro Shredder 15CC / 10MC com recipiente de recolha para materiais cortados
- Manual de instruções
- 1 cabo elétrico
- 1 folha de papel oleado

O seu destruidor de documentos em detalhe

As seguintes ilustrações mostram detalhadamente o seu destruidor de documentos.



1	Botões de controlo / Indicação do estado
2	Entrada
3	Dispositivo de corte
4	Pega / Visor
5	Recipiente de recolha
6	Rolos

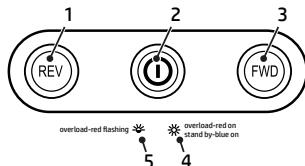

1	Modo de retrocesso
2	Interruptor principal Ligar/Desligar
3	Modo de avanço
4	Sobreaquecimento
5	Sobrecarga

Ligar o destruidor de documentos e iniciar a utilização

O seu destruidor de documentos funciona apenas com o recipiente de recolha fechado. Não instalar o destruidor de documentos perto de fontes de calor e manter uma distância de pelo menos 10 cm até à parede. Deste modo, o destruidor de documentos é arrefecido o suficiente.

- 1 Posicione o destruidor de documentos bem seguro numa superfície plana e horizontal, perto de uma tomada de bom acesso.
- 2 Empurre o recipiente de recolha para dentro do aparelho. O recipiente de recolha engrena audivelmente. Caso o recipiente de recolha não for colocado corretamente no aparelho, o destruidor de documentos não pode ser ligado.

i Utilizar exclusivamente o cabo elétrico fornecido.

3 Conectar o cabo elétrico ao aparelho.

4 Ligar a ficha de rede à tomada.

5 Ligar o aparelho, pressionando em **Ligar/Desligar** do interruptor principal.

→ A indicação do estado ascende-se com a cor azul.

→ Colocou o seu destruidor de documentos em funcionamento.

No estado ligado, a indicação do estado do seu destruidor de documentos ascende-se a **azul**, no caso de obstrução por papel a indicação do estado pisca a **vermelho** e no caso de sobreaquecimento do seu destruidor de documentos a indicação do estado ascende-se a **vermelho**.

Operar o destruidor de documentos

O destruidor de documentos funciona com um mecanismo de triturar automático. O destruidor de documentos é operado por meio dos botões de controlo na parte superior do aparelho.

Trituração automática de materiais

Tenha em atenção a máxima capacidade de corte permitida:

- 15 folhas (Pro Shredder 15CC)
- 10 folhas (Pro Shredder 10MC)

Advertência! Risco de ferimento devido à entrada automática! A entrada de alimentação inicia-se automaticamente ao alimentar o material. Manter cabelo comprido, gravatas, joalharia, peças de roupa largas ou outros objetos soltos afastados da entrada de alimentação do seu destruidor de documentos.

Importante! Danos materiais devido a obstrução de material! Tenha em atenção a capacidade máxima de corte da entrada.

1 Insira o material a ser triturado no centro da entrada.

→ A entrada puxa o material e para se não haver mais material a ser alimentado.

Desligar o destruidor de documentos

Desligue o destruidor de documentos se já não esteja a utilizá-lo.

1 Desligar o aparelho, pressionando em **Ligar/Desligar** do interruptor principal.

→ Desligou o destruidor de documentos.

2 Tirar a ficha de rede da tomada se o destruidor de documentos não for utilizado durante um período prolongado.

Esvaziar o recipiente de recolha

O nível de enchimento do recipiente de recolha deve ser controlado regularmente através do visor e deve ser esvaziado a partir de um enchimento de aprox. 80 %. Deste modo evitará a acumulação do material triturado, o que causará falhas.

1 Desligar o aparelho, pressionando em **Ligar/Desligar** do interruptor principal.

2 Tire a ficha de rede da tomada.

3 Puxe o recipiente de recolha para fora do aparelho.

4 Esvaziar o recipiente de recolha.

5 Empurre o recipiente de recolha para dentro do aparelho.

→ O recipiente de recolha engrena audivelmente.

Dados técnicos

Alimentação elétrica	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Funcionamento contínuo (min) / tempo de arrefecimento (min)	20 / 50
Temperatura ambiente máx. [°C]	25

Declaramos que estes aparelhos para destruir documentos cumprem os pré-requisitos do nível de segurança P-4 e P-5 conforme DIN 66399 durante os seus funcionamentos.

P-4: É recomendado para suporte de dados com dados especialmente sensíveis e confidenciais. Área de partículas de material ≤ 160 mm² e para partículas regulares: largura da fita ≤ 6 mm (p. ex. partícula de 4 x 40 mm).

P-5: É recomendado para suporte de dados com dados que devem ser mantidos em segredo. Área de partículas de material ≤ 30 mm² e para partículas regulares: largura da fita ≤ 2 mm (p. ex. partícula de 2 x 15 mm).

Eliminação

O símbolo que segue significa que os aparelhos elétricos e eletrónicos antigos devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos em conformidade com as normas legais. Elimine o seu aparelho num centro de recolha da sua entidade de reciclagem comunal.



Na separação de resíduos, tenha atenção à identificação do material de embalagem, identificados pelas abreviaturas (b) e os números (a) com o seguinte significado: 1-7: plásticos / 20-22: papel e papelão / 80-98: compósitos.



Elimine os materiais de embalagem conforme as disposições locais.



A embalagem é feita de materiais biodegradáveis, que podem ser eliminados nas instituições de

reciclagem locais. Informe-se sobre as possíveis eliminações corretas no seu município.



Tanto o aparelho como também o material de embalagem podem ser reciclados, por favor, separe-os para facilitar o tratamento de resíduos. O logotipo de Triman é válido apenas na França.



Io Ricido! Tanto o aparelho como também o material de embalagem podem ser reciclados, por favor, separe-os para facilitar o tratamento de resíduos. Informe-se sobre as possíveis eliminações corretas no seu município. Na separação de resíduos, tenha atenção à seguinte identificação do material de embalagem: (a) números, (b) abreviaturas e (c) material com o seguinte significado: 1-7: plásticos / 20-22: papel e papelão / 80-98: compósitos, bem como (d) tipo de embalagem. O logotipo é válido apenas na Itália.

Perguntas e serviço

Prezado cliente,

apraz-nos saber que optou em favor desse aparelho. Caso surja um defeito, queira devolver o aparelho, junto com o comprovante de compra e a embalagem original, ao mercado onde adquiriu.

Vale o prazo de garantia legal.

Encontrará mais informações também na seção Contacto & Serviço na nossa página web www.hp.com/officeequipment.

Declaração de conformidade



A marcação CE no aparelho confirma a conformidade.



A marca UKCA neste aparelho confirma a sua conformidade.

A declaração de conformidade pode ser lida em www.hp.com/officeequipment.

Fabricante

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Alemanha

RO Distrugător de documente

Citirea manualului de utilizare



Citii cu atenție manualul de utilizare și respectați indicațiile în timpul operării distrugătorului de documente. Păstrați manualul de utilizare pentru o utilizare ulterioară.

Un manual de utilizare detaliat, cu date suplimentare, precum datele tehnice, găsiți pe Internet la adresa: www.hp.com/officeequipment

Utilizarea conform dispoziției

Distrugătorul dvs. de hârtie este potrivit pentru mărunțirea hârtiei, cardurilor de credit, agrafelor și capselor de birou. Distrugătorul de documente este conceput exclusiv utilizării private în spații închise.

Orice altă utilizare este considerată ca fiind neconformă. Sunt interzise modificările sau transformările arbitrară și duc la pierderea garanției.

Respectarea instrucțiunilor de siguranță

Citii și respectați indicațiile de avertizare pentru protecția proprie și protejarea mediului.



Avertisment!

Pericol de rănire prin mecanismul de prindere. Obiectele slăbite pot fi prinse în fantă și pot provoca vătămări. Țineți-vă departe degetele, părul, șalul, cravata, bijuteriile etc. de fantă.



Avertisment!

Pericol de rănire prin electrocutare. Manipularea incorectă a distrugătorului de documente poate duce la electrocutare. Sunt interzise modificările sau transformările arbitrară la distrugătorul de documente. Nu operați distrugătorul de documente cu un cablu de rețea deteriorat. Dacă distrugătorul de documente este deteriorat sau nu funcționează corect, opriți-l imediat și scoateți fișa de rețea.

Reparațiile trebuie efectuate numai de către un personal de specialitate. Amplasați distrugătorul de documente lângă o priză ușor accesibilă, astfel încât distrugătorul de documente să poată fi deconectat rapid de la sursa de alimentare în caz de urgență. Nu apăcați aparatul niciodată cu mâini umede. Evitați contactul cu apă. Scoateți întotdeauna fișa de rețea când aparatul nu este utilizat. Utilizați exclusiv cablul de rețea livrat.



Avertisment!

Pericol de sufocare din cauza pieselor mici, materialelor de ambalare sau foliilor de protecție. Copiii pot înghiți piesele mici, foliile de împachetare sau de protecție. Țineți departe copiii de aparat și de ambalajul acestuia.



Avertisment!

Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vîrstă de 8 ani, precum și persoane cu dizabilități fizice, tactile sau mentale sau persoane fără experiență și/sau cunoștință, dacă aceste persoane sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele rezultate din utilizarea aparatului. Este interzis copilor să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de către copii fără supraveghere.



Precauție!

Pericol de împiedicare din cauza cablului de alimentare amplasat necorespunzător. Amplasați cablul de alimentare astfel, încât să nu împiedice nimeni de el. Asigurați-vă că fișa de rețea și cablul de rețea nu sunt deteriorate.



Important!

Pot apărea daune materiale. Evitați influențele de mediu precum fumul, praful, vibrațiile, substanțele chimice, umezeala, căldura sau lumina directă a soarelui.

Utilizatorul distrugătorul de documente numai în spații închise și în condițiile de mediu admise în Datele tehnice. Respectați următoarele indicații pentru ca distrugătorul de documente să funcționeze mereu conform așteptărilor dvs.



Înainte de punerea în funcțiune, citii manualul de utilizare.



Țineți-vă departe părul lung de distrugătorul de documente.



Țineți departe piesele largi de îmbrăcămintă, bijuteria sau alte obiecte nefixate de distrugătorul de documente.



Țineți departe cravatele și șalurile de distrugătorul de documente.



Informații generale despre pericole posibile care necesită o atenție specială.



Avertisment!

Pericol de rănire din cauza prinderii automate! Fanta pornește automat după alimentarea cu material. Țineți departe de fanta distrugătorului de documente părul lung, cravata, bijuteriile, piesele largi de îmbrăcămintă și alte obiecte nefixate.



Nu introduceți niciodată mâna în fantă.



Țineți departe copiii și animalele de casă de distrugătorul de documente.



Nu pulverizați gaze inflamabile în direcția distrugătorului de documente. Nu utilizați niciodată spray-uri cu aer comprimat.



Respectați numărul maxim de coli (consultați secțiunea Operarea distrugătorului de documente).



Precauție! Pericol de rănire din cauza dispozitivului de tăiere ascuțit!



Introduceți numai vertical cardurile de credit.



Utilizați produsul numai în spații interioare.



Simbolul indică faptul că proiectarea produsului corespunde clasei de protecție II (izolație dublă). Nu este nevoie de împărtărire electrică (legare la masă) de siguranță.



Marca «Geprüfte Sicherheit» (marca GS, Siguranță Testată) certifică faptul că produsul îndeplinește cerințele definite de Legea germană privind siguranța produselor (ProdSG).

Marca GS indică faptul că siguranța și sănătatea utilizatorului nu sunt puse în pericol dacă produsul este utilizat conform destinației și în caz de o posibilă utilizare neadecvată. Este vorba de o marcă de certificare voluntară acordată de un institut de testare autorizat.

Verificați conținutul ambalajului

Înaintea punerii în funcțiune a distrugătorului de documente verificați conținutul pachetului.

Dacă lipsește vreo piesă sau este deteriorată, nu puneti în funcțiune distrugătorul de documente. Adresați-vă serviciului nostru.


- Distrugătorul de documente Pro Shredder 15CC / 10MC cu coș de colectare pentru reziduuri
- Manual de utilizare
- 1 cablu de rețea
- 1 coală de hârtie cerată

Prezentarea detaliată a distrugătorului de documente

Ilustrația următoare vă prezintă detaliile distrugătorului de documente.



1	Tastele de operare/afişarea stării
2	Fantă
3	Dispozitiv de tăiere
4	Mâner/fereastră-vizor
5	Coșul de colectare
6	Role

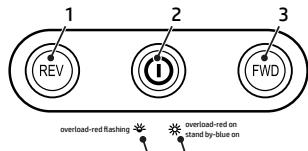

1	Operare inversă
2	Comutatorul principal PORNIT/OPRIT
3	Operare înainte
4	Supraîncărcare
5	Supraîncărcare

Amplasarea distrugătorului de documente și punerea în funcțiune

Distrugătorul de documente funcționează numai cu coșul de colectare închis. Nu amplasați distrugătorul de documente în apropierea surselor de căldură și păstrați o distanță minimă de 10 cm față de perete. Astfel distrugătorul de documente se va răci suficient.

- 1 Așezați distrugătorul de documente în siguranță pe o suprafață netedă, orizontală în apropierea unei prize ușor accesibile.
- 2 Împingeți coșul de colectare în aparat. Coșul de colectare se fixează cu un declic. În cazul în care coșul de colectare nu este fixat corespunzător în aparat, distrugătorul de documente nu poate fi pornit.
- 3 Utilizați exclusiv cablul de rețea livrat.
- 4 Conectați cablul de rețea la aparat.

- 1 Introduceți fișa de rețea într-o priză.
- 2 Porniți aparatul prin apăsarea comutatorului principal **Pornit/Oprit**.
 - Afişarea stării luminează albastru.
 - Ati pus în funcționare distrugătorul de documente.

Afișarea stării distrugătorului de documente în stare pornită este **albastră**, în caz de un blocaj de hârtie afişarea stării clipește **roșu** și în caz de supraîncărcare a distrugătorului de documente afişarea stării luminează **roșu**.

Operarea distrugătorului de documente

Distrugătorul de documente lucrează cu măruntire automată. Distrugătorul de documente se operează prin tastele de operare de pe partea superioară a aparatului.

Măruntirea automată a materialului

Respectați capacitatea de tăiere maximă admisă de:

- 15 pagini (Pro Shredder 15CC)
- 10 pagini (Pro Shredder 10MC).



Avertisment!

Pericol de rănire din cauza prinderii automate! Fanta pornește automat după alimentarea cu material.

Tineți departe de fanta distrugătorului de documente părul lung, cravata, bijuteriile, piesele largi de îmbrăcăminte și alte obiecte nefixate.

Important!

Daune materiale din cauza blocajului de material! Respectați capacitatea maximă de tăiere a fantei.

- 1 Introduceți materialul de măruntit central în fantă.

- Fanta trage materialul și se oprește, când nu se mai introduce material.

Oprirea distrugătorului de documente

Oriți distrugătorul de documente, dacă nu mai aveți nevoie de acesta.

- 1 Oriti aparatul prin apăsarea comutatorului principal **Pornit/Oprit**.
 - Ati oprit distrugătorul de documente.
- 2 Scoateți fișa de rețea din priză, dacă distrugătorul de documente nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă.


Golirea recipientului de colectare

Nivelul de umplere al coșului de colectare trebuie verificat regulat prin fereastră-vizor și la nivelul de cca. 80% trebuie golit. Astfel împiedicați acumularea materialului măruntit, ceea ce ar duce la funcționare defectuoasă.

- 1 Opriti aparatul prin apăsarea comutatorului principal **Pornit/Oprit**.
- 2 Scoateți fișa de rețea din priză.
- 3 Scoateți coșul de colectare din aparat.
- 4 Goliți coșul de colectare.
- 5 Împingeți coșul de colectare în aparat.
 - Coșul de colectare se fixează cu un declic.

Date tehnice

Alimentarea cu tensiune	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Funcționare continuă (min) / durata de răcire (min)	20 / 50
Temperatură ambientală max. [°C]	25



Aparatul și materialul de ambalare sunt reciclabile, pentru o sortare mai bună a deșeurilor eliminați-le separat. Sigla Triman este valabilă numai pentru Franța.

Io Riciclo! Aparatul și materialul de ambalare sunt reciclabile, pentru o sortare mai bună a deșeurilor eliminați-le separat. Informați-vă la autoritățile locale cu privire la opțiunile de eliminare corectă. Respectați următorul marcat de pe materialul de ambalare: (a) numere, (b) prescurtări și (c) materialul cu următoarea semnificație: 1–7: plastice / 20–22: hârtie și carton / 80–98: comotive, precum (d) tipul ambalajului. Sigla este valabilă numai pentru Italia.

Întrebări și service

Stimate Clienti,
Ne bucurăm că ați ales să achiziționați acest aparat.

În caz de defecțiuni, vă rugăm să duceți înapoi aparatul împreună cu bonul de cumpărare și ambalajul original în locul, de unde l-ați cumpărat.

Informații suplimentare veți găsi și în meniu Contact & Service al paginii noastre web www.hp.com/office-equipment.

Declarație de conformitate

CE Marcajul CE de pe aparat atestă conformitatea.

UKCA Marcajul UKCA de pe aparat atestă conformitatea.

Declarația de conformitate se găsește la www.hp.com/officeequipment

Producătorul

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Germania

Eliminarea

Symbolul alăturat indică faptul că echipamentele electrice și electronice uzate fac obiectul unei colectări separate față de gunoiul menajer. Pentru eliminare duceți aparatul la punctul dumneavoastră local de colectare al entității responsabile cu deșeurile.

Respectați marcajul de pe materialul de ambalare la sortarea deșeurilor, acestea sunt marcate cu prescurtări (b) și cifre (a) cu următoarea semnificație: 1–7: plastice / 20–22: hârtie și carton / 80–98: comotive.

Recycle Eliminați materialele de ambalare conform prevederilor locale.

Recycle Ambalajul constă din materiale ecologice, care pot fi eliminate prin intermediul centrelor de reciclare locale. Informați-vă la autoritățile locale cu privire la opțiunile de eliminare corectă.

Чтение руководства по эксплуатации

 Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и следуйте указаниям при работе с шредером. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования. Подробную инструкцию по эксплуатации, с дополнительными указаниями, например, такими как технические характеристики, Вы найдете в Интернете по следующему адресу:

www.hp.com/officeequipment

Использование по назначению

Ваш шредер подходит для измельчения бумаги, кредитных карт, скрепок и скоб. Шредер предназначен исключительно для частного использования в закрытых помещениях. Любое иное применение считается использованием не по назначению. Самовольные изменения или реконструкция недопустимы и ведут к утрате гарантии.

Соблюдение указаний по технике безопасности

Прочесть и соблюдать предупреждения для защиты себя и окружающей среды.



Предупреждение!
Опасность получения травм от втягивающего механизма. Незакрепленные предметы могут попасть во втягивающий механизм и стать причиной травм.

Пальцы, волосы, шарфы, галстуки, украшения и т.п. не подносить к втягивающему механизму.



Предупреждение!
Опасность получения травм из-за удара электрическим током.

Неправильное обращение с шредером может привести к удару электрическим током. Самовольные изменения или реконструкция шредера не допустимы. Не использовать шредер с поврежденным кабелем питания. В случае повреждений или ненадлежащей работы немедленно отключить шредер и вытащить штекер питания из розетки. Поручать выполнение ремонта только квалифицированному специализированному персоналу. Ставить шредер рядом с легко доступной розеткой, чтобы можно было быстро отключить шредер в аварийном случае от электросети. Никогда не браться за него влажными руками. Избегать любого контакта с водой. Всегда вытаскивать штекер из розетки, если прибор не используется. Использовать исключительно входящий в комплект поставки кабель питания.



Предупреждение!

Опасность удушения из-за мелких деталей, упаковочных материалов или защитных пленок. Дети могут проглотить маленькие детали, упаковочные материалы или защитную пленку. Хранить прибор и его упаковку в недоступном для детей месте.



Предупреждение!

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте старше восьми лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и/или знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и поняли возникающие при использовании опасности. Детям запрещается играть с прибором. Детям запрещается выполнять чистку и пользовательское техническое обслуживание без присмотра.



Осторожно!

Опасность споткнуться из-за проложенного ненадлежащим образом кабеля питания. Прокладывать кабель питания так, чтобы никто не мог споткнуться о него. Следить за тем, чтобы на сетевом штекере или кабеле питания не могли возникнуть повреждения.



Важно!

Возможен имущественный ущерб. Избегать влияний окружающей среды, например, таких как дым, пыль, вибрации, химикалии, влага, жара или прямые солнечные лучи. Использовать уничтожитель документов только в закрытых помещениях и в допустимых условиях окружающей среды, указанных в технических данных. Соблюдать следующие указания, чтобы шредер всегда работал в соответствии вашим ожиданиям.



Перед вводом в эксплуатацию прочесть руководство по эксплуатации.



Не допускать нахождения длинных волос рядом с шредером.



Не допускать нахождения свободных предметов одежды, украшений или иных незакрепленных предметов рядом с шредером.



Не допускать нахождения галстуков и шарфов рядом с шредером.



Общее указание на возможные опасности, требующие вашего особого внимания.



Предупреждение!

Опасность получения травм из-за автоматического втягивания! Втягивающий механизм запускается автоматически, как только будет подан материал. Не допускать попадания длинных волос, галстуков, украшений, свободных предметов одежды и иных незакрепленных предметов во втягивающий механизм шредера.



Никогда не протягивать конечности непосредственно во втягивающий механизм.



Не допускать нахождения детей и домашних животных рядом с шредером.



Не распылять легковоспламеняющиеся газы в направлении шредера. Никогда не использовать спрей со сжатым воздухом.



Соблюдать максимальное количество листов (см. Управление шредера).



Осторожно! Опасность получения травм из-за острых кромок режущего механизма!



Вводить кредитные карты только вертикально.



Использовать прибор только в помещении.



Символ указывает на то, что конструкция изделия соответствует классу защиты II (двойная изоляция). Защитное соединение с электрическим заземлением (земля) не требуется.



Знак „Geprüfte Sicherheit (проверенная безопасность)“ (знак GS) удостоверяет, что продукт соответствует требованиям Закона ФРГ о безопасности продукции (ProdSG). Знак GS означает, что безопасность и здоровье пользователя не подвергаются опасности при использовании маркированного продукта по назначению и при предполагаемом неправильном использовании. Это получаемый добровольно знак безопасности, выданный соответствующим испытательным институтом.

Проверить содержимое упаковки

Проверить содержимое упаковки вашего шредера перед тем, как вводить его в эксплуатацию. Если что-то отсутствует или повреждено, ни в коем случае не начинать эксплуатацию шредера. Обратиться в нашу сервисную службу.


- Шредер Pro Shredder 15CC / 10MC с приемной корзиной для измельченного продукта
- Руководство по эксплуатации
- 1 сетевой кабель
- 1 лист промасленной бумаги

Детальное представление шредера

Следующий рисунок детально представляет шредер.



1	Кнопки управления / индикация состояния
2	Втягивающий механизм
3	Режущий механизм
4	Ручка / смотровое окно
5	Приемная корзина
6	Ролики

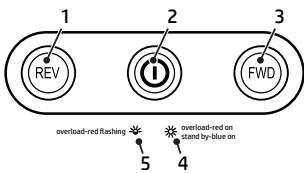

1	Обратный ход
2	Главный выключатель вкл./выкл.
3	Прямой ход
4	Перегрев
5	Перегрузка

Установка и ввод шредера в эксплуатацию

Ваш шредер работает только с закрытой приемной корзиной. Не устанавливать шредер рядом с источниками тепла и соблюдать расстояние как минимум в 10 см относительно стены. Так обеспечивается достаточное охлаждение шредера.

- 1 Устойчиво установить шредер на ровной, горизонтальной поверхности, рядом с легкодоступной розеткой.
- 2 Задвинуть приемную корзину в прибор. Приемная корзина с щелчком зафиксируется. Если приемная корзина установлена в приборе не надлежащим образом, то шредер включить невозможно.

i Использовать исключительно входящий в комплект поставки кабель питания.

- 3 Подключить сетевой кабель к прибору.
- 4 Подключить сетевой штекер к розетке.
- 5 Включить прибор, нажав главный выключатель вкл./выкл.

- Индикация состояния горит синим цветом.
- Ввод шредера в эксплуатацию выполнен.

Индикация состояния вашего шредера во включенном состоянии горит **синим**, при заторе бумаги индикация состояния мигает **красным цветом**, а при перегреве вашего шредера индикация состояния горит **красным**.

Управление шредером

Ваш шредер работает с автоматическим измельчением. Управление шредером осуществляется посредством кнопок управления на верхней стороне прибора.

Автоматическое измельчение материала

Соблюдать максимально допустимую режущую способность:

- 15 страниц (Pro Shredder 15CC)
- 10 страниц (Pro Shredder 10MC).

Предупреждение!
Опасность получения травм из-за автоматического

втягивания! Втягивающий механизм запускается автоматически, как только будет подан материал. Не допускать попадания длинных волос, галстуков, украшений, свободных предметов одежды и иных незакрепленных предметов во втягивающий механизм шредера.

Важно! Имущественный ущерб из-за затора материала! Учитывать максимальную режущую способность втягивающего механизма.

- 1 Подавать измельчаемый материал во втягивающий механизм по центру.

- Втягивающий механизм втягивает материал и останавливается, если материал больше не подается.

Выключение шредера

Выключить шредер, если он больше не требуется.

- 1 Выключить прибор, нажав главный выключатель вкл./выкл.
- 2 Вытащить сетевой штекер из розетки, если шредер в течение длительного времени использоваться не будет.

Опорожнение приемной корзины

Уровень заполнения приемной корзины необходимо регулярно проверять через смотровое окно и опорожнять, начиная с уровня заполнения прим. 80 %. Так предотвращается застревание измельчаемого материала и неправильная работа.

- 1 Выключить прибор, нажав главный выключатель вкл./выкл.
- 2 Вытащить сетевой штекер из розетки.
- 3 Вытащить приемную корзину из прибора.
- 4 Опорожнить приемную корзину.
- 5 Задвинуть приемную корзину в прибор.

- Приемная корзина с щелчком зафиксирована.

Технические данные

Электропитание	220 - 240 В~, 50 Гц, 2 А, 350 Вт
Непрерывная работа (мин.) / время остыивания (мин.)	20 / 50
Макс. температура окружающей среды [°C]	25

Мы заявляем, что эти приборы соответствуют требованиям уровней безопасности Р-4 и Р-5 согласно DIN 66399 при уничтожении документов. Р-4: Рекомендуется для носителей данных с особо секретными и конфиденциальными данными.

Площадь частиц материала ≤ 160 мм² и для обычных частиц: ширина полосы ≤ 6 мм (например, частицы 4 x 40 мм).

Р-5: Рекомендуется для носителей информации, данные которых должны храниться в тайне. Площадь частиц материала ≤ 30 мм² и для обычных частиц: ширина полосы ≤ 2 мм (например, частицы 2 x 15 мм).

Вопросы и сервисное обслуживание

Уважаемый клиент,

Большое спасибо, что вы выбрали этот продукт.

Если он работает не так, как вы того ожидали, или неисправен, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели этот продукт.

Дополнительную информацию можно также найти в разделе „Контакты и обслуживание“ на нашем сайте www.hp.com/officeequipment.

Сертификат соответствия

CE Соответствие подтверждается знаком «CE» на изделии.

UKCA Соответствие подтверждается знаком „UKCA“ на изделии.

Сертификат соответствия вы найдете по адресу www.hp.com/officeequipment.

Изготовитель

GO Europe GmbH
Цум Крафтверк 1
D-45527 Хаттинген
Германия

Утилизация



Расположенный рядом символ означает, что отработавшие

электрические и электронные приборы согласно предписаниям закона следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Утилизировать Ваш прибор в пункт сбора отходов местного предприятия по утилизации отходов.



Обращать внимание на маркировку упаковочного материала при разделении отходов. Они обозначаются аббревиатурами (b) и цифрами (a) со следующим значением: 1-7: пластик / 20-22: бумага и картон / 80-98: композитные материалы.




Утилизировать упаковочные материалы в соответствии с местными предписаниями.



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно утилизировать через местные пункты приема вторсырья. Получить в местных органах власти информацию о том, как правильно утилизировать отходы.



Прибор и упаковочные материалы подлежат переработке, утилизировать их отдельно для лучшей переработки отходов. Логотип Triman действителен только для Франции.



Прибор и упаковочные материалы подлежат переработке, утилизировать их отдельно для лучшей переработки отходов. Получить в местных органах власти информацию о том, как правильно утилизировать отходы. Обращать внимание на следующую маркировку упаковочного материала: (a) номера, (b) аббревиатуры и (c) материал со следующим значением: 1-7: пласти массы / 20-22: бумага и картон / 80-98: композитные материалы, и (d) тип упаковки. Логотип действителен только для Италии.

Prečítajte si návod na obsluhu

 Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a pri manipulácii so skartovačkou dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Návod na obsluhu si uschovajte na neskoršie použitie.

Podrobnejší návod na použitie s ďalšími informáciami, napr. technické špecifikácie, možno nájsť na internete na tejto adrese:
www.hp.com/officeequipment

Použitie podľa určenia

Vaša skartovačka je určená na skartovanie papiera, platobných kariet, kancelárskych spôn a svoriek. Skartovačka je určená výhradne na súkromné použitie v uzavretých miestnostiach. Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie nezodpovedajúce účelu. Neautorizované zmeny alebo prestavby nie sú povolené a záruka stráca platnosť.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte varovné pokyny, aby ste chránili seba a životné prostredie.



Varovanie!

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku podávacieho mechanizmu. Uvoľnené predmety sa môžu zachytiť v podávači a spôsobiť zranenia. Držte prsty, vlasy, šatky, kravaty, šperky atď. v dostatočnej vzdialosti od podávača.



Varovanie!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nesprávna manipulácia so skartovačkou môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Neautorizované zmeny alebo úpravy skartovačky nie sú povolené. Skartovačku neprevádzkujte s poškodeným sieťovým káblom. Skartovačku v prípade poškodenia alebo neprimeraného fungovania ihneď vypnite a sieťovú vidlicu vytiahnite zo zásuvky.

Nechajte vykonávať opravy iba kvalifikovanému personálu. Skartovačku umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej zásuvky, aby bolo možné skartovačku v núdzovom prípade rýchlo odpojiť od elektrickej siete. Nikdy sa nedotýkajte skartovačky mokrými rukami. Zabráňte kontaktu s vodou.

Ak prístroj nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Používajte iba dodaný napájací kábel.



Varovanie!

Nebezpečenstvo zadusenia spôsobeného malými časťami, obalovými materiálmi alebo ochrannými fóliami. Deti môžu prehlnut' malé časti, obalový materiál alebo ochranné fólie. Udržujte zariadenie a jeho obal mimo dosahu detí.



Varovanie!

Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako osem rokov a osoby s

obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, kedy sú pod dozorom alebo poučenými o bezpečnom používaní zariadenia a výsledného zariadenia a pochopili vzniknuté nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Upozornenie!

Nebezpečenstvo zakopnutia o nesprávne položené káble. Sieťový kábel uložte tak, aby oň nemohol nikto zakopnúť. Uistite sa, že zástrčka ani sieťová šnúra nie sú poškodené.



Dôležité!

Možné škody na majetku. Zabráňte pôsobeniu vplyvov okolitého prostredia, ako je napríklad dym, prach, otresy, chemikálie, vlhkosť, teplo alebo priame slnečné žiarenie.

Skartovač používajte iba v interéri a v rámci prípustných podmienok prostredia uvedených v časti Technické údaje. Dbajte na dodržiavanie pokynov uvedených v ďalšom texte, aby Vaša skartovačka vždy fungovala tak, ako to očakávate.



Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu.



Dlhé vlasy držte ďalej od Vašej skartovačky.



Volné časti odevu, šperky alebo iné voľne sa pohybujúce predmety držte ďalej od Vašej skartovačky.



Kravaty a šály držte ďalej od Vašej skartovačky.



Všeobecne platné upozornenie na možné nebezpečenstvá, ktoré si vyžadujú Vašu osobitnú pozornosť.



Varovanie! Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku automatického podávania! Závádzanie sa automaticky spustí, akonáhle je vložený materiál. Voľné časti odevu, kravaty, šperky, dlhé vlasy alebo iné voľne sa pohybujúce predmety držte ďalej od Vašej skartovačky.



Nikdy nesiahajte priamo do podávača.



Skartovačku udržujte mimo dosahu detí a domáčich zvierat.



V smere umiestnenia Vašej skartovačky nestriekajte horľavé plyny. Tlakové spreje nikdy nepoužívajte.



Dbajte na maximálny počet listov (pozri časť Obsluha skartovačky).



Upozornenie! Nebezpečenstvo poranenia o rezací mechanizmus s ostrými hranami.



Platobné karty vkladajte len vo vertikálnej polohe.



Zariadenie prevádzkujte iba v interéri.




Symbol špecifikuje, že druh konštrukcie výrobku zodpovedá triede ochrany II (dvojtá izolácia). Bezpečnostná elektrická prípojka uzemnenia (kamera) nie je potrebná.



Pečať «Geprüfte Sicherheit» (Odsúšaná bezpečnosť) (značka GS) potvrzuje, že výrobok zodpovedá požiadavkám nemeckého zákona o bezpečnosti výrobkov (ProdSG).

Značka GS označuje, že pri použití v súlade s určením a pri predvídateľnom chybnom používaní označeného výrobku nie je ohrozená bezpečnosť ani zdravie užívateľa. Ide pri tom o dobrovoľnú bezpečnostnú značku, ktorú vydal príslušný skúšobný ústav.

1	Ovládacie tlačidlá / indikácia stavu
2	Podávač
3	Rezaci mechanizmus
4	Rukoväť / prieľahadné okienko
5	Zberná nádoba
6	Kolieska

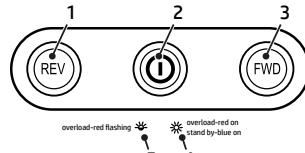

1	spätný chod
2	Hlavný vypínač Zapnuté/Vypnuté
3	Chod dopredu
4	Prehriatie
5	zahltenie

Postavenie a uvedenie skartovačky do prevádzky

Vaša skartovačka funguje len so zavretou záhytnou nádobou. Skartovačku neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov a zachovajte minimálnu vzdialenosť v rozsahu 10 cm od steny. Tým sa zabezpečí dostatočné chladenie skartovačky.

1 Skartovačku stabilne postavte na rovný, vodorovný povrch a do blízkosti dobre prístupnej zásuvky.

2 Záhytnú nádobu zasuňte do skartovačky. Záhytná nádoba počuteľne zaklapne. Ak záhytná nádoba nie je v skartovačke riadne umiestnená, prístroj nie je možné zapnúť.

3 Pripojte napájací kábel k zariadeniu.

4 Sietovú vidlicu zasuňte do zásuvky.

5 Zariadenie zapnite stlačením hlavného vypínača Zapnuté/Vypnuté.

→ Indikátor stavu svieti namodro.

→ Tým ste Vašu skartovačku uviedli do prevádzky.

Indikácia stavu Vašej skartovačky svieti v zapnutom stave modrou farbou, pri nahromadení papiera táto indikácia stavu bliká červenou farbou a pri prehriatií Vašej skartovačky svieti červenou farbou.

Obsluha skartovačky

Vaša skartovačka pracuje v režime automatického rezania a skartovania. Skartovačka sa obsluhuje prostredníctvom ovládacích tlačidiel umiestnených na hornej strane zariadenia.



Automatické skartovanie materiálu

Dabajte na maximálne prípustný rezný výkon:

- 15 listov (Pro Shredder 15CC)
- 10 listov (Pro Shredder 10MC).

Varovanie! Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku automatického podávania!

Zavádzanie sa automaticky spustí, akonáhle je vložený materiál. Voľné časti odevu, kravaty, šperky, dlhé vlasy alebo iné voľné predmety udržiavajte v dostačnej vzdialnosti od podávaca vašej skartovačky.

Dôležité! Možné vecné škody kvôli vzprímeniu materiálu! Dabajte na maximálny rezací výkon podávaca.

1 Materiál, ktorý je určený na skartovanie, zasuňte stredom do vstupného otvoru.

- Vo vstupnom otvore sa materiál vtiahne a chod sa zastaví, keď sa nezasunie žiadny ďalší materiál.

Vypnutie skartovačky

Skartovačku vypnite, ak ho už nebudeť potrebovať.

1 Zariadenie vypnite stlačením hlavného vypínača **Zapnuté/Vypnuté**.

- Skartovačku ste vypli.

2 Ak skartovačku dlhšie nepoužívate, vytiahnite sieťovú vidlicu zo zásuvky.

Vyprázdenie zbernej nádoby

Stav naplnenia záchytnej nádoby sa musí pravidelne kontrolovať prostredníctvom priebehadného okienka a záhytná nádoba sa musí vyprázdniť, ak naplnenie dosiahne hodnotu cca. 80 %. Tým zabrániť hromadneniu skartovaného materiálu, čo by mohlo viesť k chybým funkciám.

1 Zariadenie vypnite stlačením hlavného vypínača **Zapnuté/Vypnuté**.

2 Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

i Používajte iba dodaný napájací kábel.

3 Záhytnú nádobu vytiahnite zo skartovačky.

4 Záhytnú nádobu vyprázdnite.

5 Záhytnú nádobu zasuňte do skartovačky.

- Záhytná nádoba počutelne zaklapne.

Technické údaje

Napájanie prúdom	220 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,8 A, 350 W
Nepretržitá prevádzka (min.) / doba chladenia (min)	10 / 50
Max. teplota okolia [°C]	25


Prehlasujeme, že tieto zariadenia pri likvidácii dokumentov splňajú predpoklady stupňov bezpečnosti P-4 a P-5 podľa DIN 66399.

P-4: Odporúčané pre nosiče údajov s obzvlášť citlivými a dôvernými údajmi. Materiálový povrch časťic $\leq 160 \text{ mm}^2$ a pre pravidelné časťice: šírka pásky $\leq 6 \text{ mm}$ (napr. časťice $4 \times 40 \text{ mm}$).
P-5: Odporúčané pre nosiče údajov s tajnými údajmi. Materiálový povrch časťic $\leq 30 \text{ mm}^2$ a pre pravidelné časťice: šírka pásky $\leq 2 \text{ mm}$ (napr. časťice $2 \times 15 \text{ mm}$).

Likvidácia



Symbol vľavo znamená, že staré elektrické a elektronické zariadenia sa musia z dôvodu zákonných predpisov likvidovať oddelenie od domového odpadu. Zlikvidujte prístroj na zbernom mieste na likvidáciu komunálneho odpadu.



Pri triedení odpadu dodržiavajte označenie obalových materiálov, ktoré sú označené skratkami (b) a číslami (a) v tomto význame: 1–7: blasty / 20–22: papier a lepenka / 80–98: kompozity.



Obalový materiál zlikvidujte podľa lokálnych predpisov.



Obal sa skladá z materiálov, ktoré nezaťažujú životné prostredie a ktoré môžete zlikvidovať prostredníctvom miestne príslušných miest recyklikacie. O možnostiach správne vykonanej likvidácie sa informujte na Vašom obecnom úrade.



Zariadenie a obalové materiály sú recyklateľné, kvôli lepšej manipulácii s odpadom ich zlikvidujte oddelenie. Logo Triman platí iba pre Francúzsko.

Otzásky a služby

Vážený zákazník,

těší nás, že jste se rozhodli pro tento prístroj.

V prípadě vzniku závady odevzdajte prístroj spolu s pokladničním dokladom a originálním obalem v prodejně, kde jste prístroj zakoupili.

Ďalšie informácie nájdete aj v oblasti Kontakty a Servis na našej internetovej stránke www.hp.com/officeequip-ment.

Vyhľásenie o zhode

CE Značka CE na prístroji potvrzuje zhodu.

UKCA Značka UKCA na prístroji potvrzuje zhodu.

Vyhľásenie o zhode nájdete na www.hp.com/officeequipment

Výrobca

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Nemecko

SR **Šreder**

Pročítať uputstvo za upotrebu

 Paživo pročitate ovo uputstvo i sledite uputstva za rukovanje Vašim šrederom.

Sačuvajte Uputstvo za upotrebu za kasniju upotrebu.

Opširno uputstvo za upotrebu sa daljim podacima kao na primer tehničkim podacima, nači ćete u Internetu na sledećoj adresi:
www.hp.com/officeequipment

Pravilna upotreba

Vaš šreder je pogodan za usitnjavanje papira, kreditnih kartica, spajalica. Šreder je namenjen isključivo za privatnu upotrebu u zatvorenim prostorijama. Svaka druga upotreba se smatra nenamenskom. Svojevoljne promene ili nadogradnje nisu dozvoljene i dovode do gubitka garancije.

Poštovati sigurnosne napomene

Pročitajte i sledite upozorenja kako biste zaštitali sebe i okolinu.



Upozorenje!

Opasnost od povređivanja usled mehanizma uvlačenja. Slobodni predmeti se mogu zahvatiti prilikom uvlačenja i izazvati povrede. Prste, kosu, šalove, kravate, naki itd. držite dalje od uvlačenja.



Upozorenje!

Opasnost od povređivanja usled strujnog udara. Pogrešno rukovanje šredrom može dovesti do strujnog udara. Svojevoljne promene ili nadogradnje na šredu nisu dozvoljene. Nemojte koristiti šreder sa oštećenim kablom. U slučaju oštećenja ili nepravilnog funkcionisanja odmah isključite šreder i izvucite utikač.



Popravke treba da izvodi samo kvalifikovano osoblje. Postavite šreder u blízini pristupačne utičnice tako da se u hitnom slučaju utikač može brzo izvući iz utičnice. Nikada ne hvatajte mokrím rukama. Izbegavajte svaki kontakt sa vodom. Uvek izvucite utikač iz utičnice, kada ne koristite uređaj. Upotrebljavajte isključivo mrežni kabl koji je isporučen sa uređajem.



Upozorenje!

Opasnost od gušenja malim delovima, materijalom pakovanja ili zaštitnim folijom. Deca mogu da progutaju male delove, materijal pakovanja ili zaštitnu foliju. Držati decu dalje od uređaja i njegovog pakovanja.



Upozorenje!

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti od osam godina kao i osobe sa ograničením fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom ikustva ili znanja ako su pod nadzorom ili ako su obučeni za sigurnu upotrebu uređaja i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze.

Deca se ne smeju igrati uređajem.
Čišćenje i održavanje od strane korisnika
ka ne smeju vršiti deca bez nadzora.

Oprez!

Opasnost od spoticanja usled nepravilno postavljenog mrežnog kabla. Postavite kabl tako da se niko ne može o njega spotaći. Vodite računa o tome da na utikaču ili mrežnom kablu ne mogu da nastanu oštećenja.

Važno!

Moguće su materijalne štete. Izbegavati uticaj okoline kao što su npr. dim, prašina potresi, hemikalije, vлага, vrućina ili direktno sunčev zračenje. Uništavač dokumenta koristite samo u zatvorenim prostorijama pod dozvoljenim prostornim uslovima navedenim u Tehničkim podacima. Sledite sledeće napomene da bi šredder uvek funkcionišao kako očekujete.

 Pre puštanja u rad pročitajte ovo Uputstvo za upotrebu.

 Vašu dugu kosu držite daleko od šredera.

 Slobodne delove odeće, nakit ili druge slobodne delove držite daleko od Vašeg šredera.

 Kravate i šalove držite daleko od šredera.

 Opšta napomena o mogućim opasnostima koje zahtevaju Vašu posebnu pažnju.

 **Upozorenje!**
Opasnost od povreda usled automatskog uvlačenja! Uvlačenje startuje automatski čim se unese materijal. Dugu kosu, kravate, nakit, slobodne delove odeće i druge slobodne predmete držite daleko od mesta uvlačenja na Vašem šredderu.

 Nikada nemojte direktno hvatati za mesto uvlačenja.

 Decu i kućne ljubimce držite daleko od šredera.

 Nemojte prskati zapaljive gasove u smeru Vašeg šredera. Nikada ne koristite sprejeve pod vazdušnim pritiskom.

 Obratite pozor na najviši dozvoljeni broj listova (vidi posluživanje šredera).

 **Oprez!**
Opasnost od povreda usled oštreljivih ivica jedinice za sečenje!

Kreditne kartice postavljajte samo vertikalno.



Proizvod samo koristite u unutrašnjim prostorima.



Simbol prikazuje, da način gradnje proizvoda odgovara razredu zaštite II (dupla izolacija). Sigurnosni priključak na električno uzemljenje (masa) nije potreban.



Pečat «Proverena bezbednost» (GS-znak) potvrđuje, da proizvod odgovara zahtevima nemackog Zakona o bezbednosti proizvoda (ProdSG).

GS-znak pokazuje, da kod ispravne upotrebe i predviđene pogrešne primene označenog proizvoda bezbednost i zdravlje korisnika nisu ugroženi. Pri tome se radi o dobrovoljnom znaku bezbednosti, kojeg je izdala odgovarajući institut za ispitivanje.

Proveriti sadržaj pakovanja

Proverite sadržaj pakovanja Vašeg šredera, pre nego što pustite šredder u rad. Ukoliko nešto nedostaje ili je oštećeno, ni u kom slučaju nemojte puštaći šredder u rad. Obratite se našem servisu.


- Šredder Pro Shredder 15CC / 10MC sa posudom za isečeni materijal
- Uputstvo za upotrebu
- 1 mrežni kabel
- 1 list uljani papir

Vaš šredder detaljno

Sledeća slika detaljno predstavlja šredder.



1	Taste za posluživanje / prikaz statusa
2	Uvlačenje
3	jedinica za sečenje
4	Ručka / prozor
5	Prihvatska posuda
6	Kotači

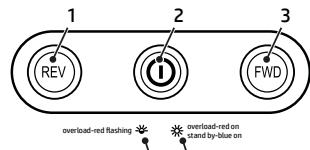

1	Hod unazad
---	------------

2	Glavni prekidač uklj./isklj.
3	Hod napred
4	Pregrevanje
5	Preopterećenje

Postaviti šredder i pustiti ga u rad

Vaš šredder radi samo sa zatvorenom posudom za prihvata. Nemojte postavljati šredder u blizini izvora toplote i držite udaljenost od zida od najmanje 10 cm. Tako se šredder optimalno hlađi.

1 Postavite šredder na ravnu vodoravnu površinu i u blizini lako pristupačne utičnice.

2 Gurnite posudu za prihvata u uređaj. Posuda za sakupljanje se zvučno fiksira. Ukoliko posuda za prihvata nije pravilno postavljena na uređaj, šredder se ne može uključiti.

 Isključivo koristite dostavljeni priključni kabel.

3 Priključite mrežni kabel na uređaj.

4 Priključite mrežni kabel na utičnicu.

5 Uključite uređaj tako da pritisnete glavni prekidač uklj./isklj.

→ Prikaz statusa svetli plavo.

→ Pustili ste Vaš šredder u pogon.

Prikaz statusa Vašeg šredera svetli kada je uključen plavo, kod zastojia papira prikaz statusa treperi crveno, a kod kada se Vaš šredder pregreje, statusni prikaz svetli crveno.

Upotreba šredera

Vaš šredder radi sa automatskim usitnjavanjem. Šredderom se upravlja preko tastera za posluživanje na gornjoj strani uređaja.

Automatsko usitnjavanje materijala

Obratite pozor na najveći dozvoljeni kapacitet sečenja:

- 15 listova (Pro Shredder 15CC)
- 10 listova (Pro Shredder 10MC)

Upozorenje!

Opasnost od povreda usled automatskog uvlačenja!
Uvlačenje startuje automatski čim se unese materijal.

Dugu kosu, kravate, nakit, slobodne delove odeće i druge slobodne predmete držite daleko od mesta uvlačenja na Vašem šredderu.

Važno!

Materijalna šteta kroz zastoj materijala!
Sledite maksimalni učinak sečenja mesta uvlačenja.

1 U mesto za uvlačenje stavljamte materijal za usitnjavanje po sredini.

→ Mesto uvlačenja uvlači materijal i zaustavlja se kada ne dodaje dalji materijal.

Isključiti šredder

Isključite šredder kada Vam više nije potreban.

1 Isključite uređaj tako da pritisnete glavni prekidač uklj./isklj.

→ Isključili ste šredder.

2 Izvucite utičak iz utičnice, ako se šredder ne koristi duži vremenski period.

Isprazniti posudu za prihvata

Nivo napunjenoosti posude za prihvata mora se redovno proveravati kroz vizir i prazniti od nivoa napunjenoosti oko 80 %. Tako sporećavate da se usitnjeni materijal zaglavljuje i da dovede do kvarova.

1 Isključite uređaj tako da pritisnete glavni prekidač uklj./isklj.

2 Izvucite prekidač iz utičnice.

3 Izvadite posudu za prihvata iz uređaja.

4 Ispraznite posudu za prihvata.

5 Gurnite posudu za prihvata u uređaj.

→ Posuda za sakupljanje se zvučno fiksira.

Tehnički podaci

Snabdevanje strujom	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Trajni pogon (min) / vreme hlađenja (min)	20 / 50
Maks. prostorna temperatura [°C]	25

Ijavljajemo, da ovi uređaji u slučaju uništavanja dokumentacije ispunjavaju uslove stepena bezbednosti P-4 i P-5 prema DIN 66399.

P-4: Rekommenderas för databärare med speciellt känsliga och förtroliga data. Materialpartikelyta ≤ 160 mm² eller regelbundna partiklar: remsbredd ≤ 6 mm (t.ex partiklar 4 x 40 mm).

P-5: Rekommenderas för databärare med data, som skall hållas hemliga. Materialpartikelyta ≤ 30 mm² eller regelbundna partiklar: remsbredd ≤ 2 mm (t.ex partiklar 2 x 15 mm).

Zbrinjavanje

 Defektne ili potrošene baterije/akumulatori moraju da se recikliraju prema direktivi 2006/66/EC i njenim izmenama. Baterije/akumulatore i uređaj predajte navedenim mestima za sakupljanje.

 Obratite pozor na oznaku ambalažnog materijala prilikom odvajanja smeća, isto je označeno sa kraćenicama (b) i broj (a) koji imaju sledeće značenje: 1-7: plastike/20-22: papir i karton/ 80-98: kompozitni materijali.



Materijal pakovanja odložite u skladu s lokalnim propisima.



O mogućnostima za zbrinjavanje potrošenih uređaja možete da se informišete kod Vaše opštinske i gradske uprave.



Uredaj i reciklažni materijal mogu da se recikliraju, za bolje prerađivanje otpada bolje je da ih odvojeno zbrinete. Triman logo važi samo u Francuskoj.



Io Riciclo! Uredaj i materijal za pakovanje se mogu reciklirati, odlazeći ih odvojeno radi bolje obrade smeća. Informište se kod Vaše opštine o mogućnostima ispravnog odlaganja otpada. Obratite pozor na oznaku materijala za pakovanje prilikom odvajanja otpada, one su označene sa (a) brojevi, (b) skraćenice i (c) materijali sa sledećim značenjem: 1–7: plastike / 20–22: papir i karton / 80–98: kompozitni materijali i (d) vrsta ambalaže. Ovaj logo važi samo za Italiju.

Pitanja i servis

Poštovani kupče, raduje nas što ste se odlučili za ovaj proizvod.

Ukoliko on ne funkcioniše kao što ste očekivali ili je defektan, obratite se prodavcu od koga se kupili ovaj proizvod.

Dalje informacije nači ćeće u predelu Kontakt & Servis na našoj internetskoj stranici www.hp.com/officeequipment.

Izjava o konformnosti

CE CE oznaka na uređaju potvrđuje usaglašenost.

UKCA UKCA oznaka na uređaju potvrđuje usaglašenost.

Izjavu o usaglašenosti možete naći pod www.hp.com/officeequipment.

Proizvođač

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Germany

SV Dokumentförstörare

Läs bruksanvisningen



Läs igenom bruksanvisningen nog och beakta anvisningarna vid hantering av din dokumentförstörare. Spara bruksanvisningen för senare bruk.

En utförlig bruksanvisning med ytterligare uppgifter, som t.ex. tekniska data, finns på Internet på följande adress: www.hp.com/officeequipment

Ändamålsenlig användning

Din dokumentförstörare är lämplig för sönderdelning av papper, plastkort, gem och häftklamrar. Dokumentförstöraren är uteslutande avsedd för privat användning inomhus. All annan användning är ej ändamålsenlig. Egenmäktiga förändringar eller ombyggnader är inte tillåtna och leder till att garantin slutar gälla.

Beakta säkerhetsanvisningar

Läs och beakta varningarna för att skydda dig och miljön.



Varning!

Risk för personskador på grund av indragningsmekanismen. Lösa föremål kan fastna i indraget och leda till skador. Håll fingrar, hår, halsdukar, slipsar, smycken etc. borta från indraget.



Varning!

Risk för personskador på grund av elektrisk stöt. En felaktig hantering

av dokumentförstöraren kan leda till en elektrisk stöt. Egenmäktiga förändringar eller ombyggnader av dokumentförstöraren är inte tillåtna. Använd inte dokumentförstöraren med en skadad nätkabel. Stäng omedelbart av dokumentförstöraren vid skador eller felfunktion och dra ut nätkontakten.

Låt endast kvalificerad fackpersonal utföra reparationer. Placer dokumentförstöraren i närheten av ett lättillgängligt eluttag så att den snabbt kan skiljas från elförsörjningen i nödfall. Rör den aldrig med våta händer. Undvik all kontakt med vatten. Dra alltid ut nätkontakten när apparaten inte används. Använd endast den medföljande nätkabeln.



Varning!

Risk för kvävning på grund av smådelar, förpackningsmaterial eller skyddsfolier. Barn kan förtära smådelar, förpackningsmaterial eller skyddsfolier. Håll barn borta från enheten och dess förpackning.



Varning!

Denna enhet kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och/eller kunskaper om de står under uppsikt eller instruerats i en säker användning av enheten och har förstått de risker detta innebär.

Barn får inte leka med enheten. Renföring och användarunderhåll får inte göras av barn utan uppsikt.



Försiktig!

Risk för att snubbla på grund av felaktigt dragen nätkabel. Dra nätkabeln på ett sådant sätt att ingen kan snubbla över den. Se till att nätkontakten och nätkabeln inte skadas.



Viktigt!

Risk för materiella skador. Undvik inverkan från miljön i form av rök, damm, vibrationer, kemikalier, fukt, värme eller direkt solstrålning.

Använd dokumentförstöraren endast i slutna utrymmen och inom ramen för de tillåtna omgivningsförhållanden, som anges under de tekniska data. Beakta följande anvisningar så att din dokumentförstörare alltid fungerar på förväntat sätt.



Läs igenom bruksanvisningen innan idrifttagning.



Håll långt hår borta från dokumentförstöraren.



Håll löst sittande kläder, smycken eller andra lösa föremål borta från dokumentförstöraren.



Håll slipsar och halsdukar borta från dokumentförstöraren.



Allmän information om möjliga faror som kräver din speciella uppmärksamhet.



Varning! Risk för personskador på grund av automatiskt indrag! Indragningen startar automatiskt så snart material tillförs. Håll långt hår, slipsar, smycken, lösa delar till kläder och andra lösa föremål borta från dokumentförstöraren.



Stick aldrig in händerna i indraget.



Håll långt hår borta från dokumentförstöraren.



Spruta inga brännbara gaser i riktning mot dokumentförstöraren. Använd aldrig tryckluftssprayer.



Beakta maximantalet blad (se Hantering av dokumentförstöraren).



Försiktig! Risk för personskador på grund av vass skärverktyg!



För endast in plastkort vertikalt.



Använd endast produkten inomhus.



Symbolen anger att produkten konstruktion uppfyller kraven för skyddsklass II (dubbel isolering). En säkerhetsanslutning till elektrisk jord (massa) inte krävs.



Märkningen „Geprüfte Sicherheit“ (Testad säkerhet) (GS-tecknet) intygar att produkten uppfyller kraven i tyska Produktsicherheitsgesetz (Produktsäkerhetslagen) (ProdSG).

GS-märkningen anger att användarens hälsa och säkerhet inte sätts i fara under förutsättningen att produkten används ändamålsenligt eller förutsägt felaktigt. Det rör sig om en frivillig säkerhetsmärkning, som har utfärdats av ett lämpligt provningsinstitut.

Kontrollera förpackningsinnehållet

Kontrollera dokumentförstörarens förpackningsinnehåll innan du tar den i drift.

Om något skulle saknas eller vara skadat så får dokumentförstöraren inte tas i drift. Vänd dig i så fall till vår service.


- Dokumentförstöraren Pro Shredder 15CC / 10MC med uppfångningsbehållare för skuret gods
- Bruksanvisning
- 1 Nätkabel
- 1 blad oljepapper

Dokumentförstöraren i detalj

Följande bild visar dokumentförstöraren i detalj.



1	Manöverknappar/Statusvisning
2	Indrag
3	Skärverk
4	Handtag/Synfönster
5	Uppfångningsbehållare
6	Rullar

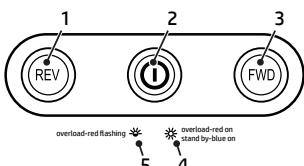

1	Backning
2	Huvudströmbrytare På/Av
3	Framåtgång
4	Överhettning
5	Överbelastning

Ställa upp dokumentförstöraren och ta den i drift

Dokumentförstöraren fungerar bara med uppfångningsbehållaren. Placera inte dokumentförstöraren i närheten av värmekällor och håll ett avstånd på minst 10 cm från väggen. Så här kyls dokumentförstöraren tillräckligt.

1 Placer uppfangningsbehållaren stabilt på en jämn och vågrät yta och i närheten av ett lättillgängligt eluttag.

2 Skjut in uppfångningsbehållaren i dokumentförstöraren. Uppfangningsbehållaren hakar i hörbart. Om skärverkspåsatserna inte sitter korrekt i apparaten så kan dokumentförstöraren inte startas.

i Använd endast den medföljande nätkabeln.

3 Anslut nätkabeln till enheten.

4 Anslut nätkontakten till uttaget.

5 Sätt på apparaten genom att trycka på huvudströmbrytaren **På/Av**.

- ➔ Statusvisningen lyser blått.
- ➔ Du har tagit din dokumentförstörare i drift.

Dokumentförstörarens statusvisning lyser **blått** när den är igång. Vid en pappersstockning blinkar statusvisningen **rött** och vid överhettning lyser statusvisningen **rött**.

Hantering av dokumentförstöraren

Din dokumentförstörare arbetar med en automatisk nedmalning. Dokumentförstöraren hanteras med manöverknapparna på dess ovansida.

Mala ned material automatiskt

Beakta den maximalt tillåtna nedmalningsmängden på:

- 15 blad (Pro Shredder 15CC)
- 10 blad (Pro Shredder 10MC)

Varng! Risk för personskador på grund av automatiskt indrag! Indragningen startar automatiskt så snart material tillförs. Håll långt här, slipsar, smycken, lösa delar till kläder och andra lösa föremål borta från dokumentförstöraren.

Viktigt! Materiella skador på grund av materialstockning! Beakta indragningens maximala malningsprestanda.

- 1** För in det material som skall sönderdelas centrerat i indraget.
- ➔ Indraget drar in materialet och stoppar när inget material förs in mer.

Stänga av dokumentförstöraren

Stäng av dokumentförstöraren när du inte längre behöver den.

- 1** Stäng av apparaten genom att trycka på huvudströmbrytaren **På/Av**.
- ➔ Du har stängt av dokumentförstöraren.
- 2** Om dokumentförstöraren inte används under längre tid så skall nätkontakten dras ut ur vägguttaget.

Tömma uppfångningsbehållaren

Uppfangningsbehållarens nivå skall regelbundet kontrolleras genom kontrollfönstret och den skall tömmas när nivån är över 80%. På så sätt förhindrar du att nedmalet material stockar sig och att felfunktioner uppkommer.

- 1** Stäng av apparaten genom att trycka på huvudströmbrytaren **På/Av**.
- 2** Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- 3** Dra ut uppfångningsbehållaren ur dokumentförstöraren.
- 4** Töm uppfångningsbehållaren.
- 5** Skjut in uppfångningsbehållaren i dokumentförstöraren.
- ➔ Uppfangningsbehållaren hakar i hörbart.

Tekniska data

Strömförsörjning	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Kontinuerlig drift (min)/avkylningstid (min)	10 / 50
Max. omgivningstemperatur [°C]	25

Vi förklarar att dessa apparater vid destruering av dokument uppfyller förutsättningarna för säkerhetsstegen P-4 och P-5 enligt DIN 66399.

P-4: Rekommenderas för databärare med speciellt känsliga och förtroliga data. Materialpartikelyta $\leq 160 \text{ mm}^2$ eller regelbundna partiklar: remsbredd $\leq 6 \text{ mm}$ (t.ex partiklar $4 \times 40 \text{ mm}$). P-5: Rekommenderas för databärare med data, som skall hållas hemliga. Materialpartikelyta $\leq 30 \text{ mm}^2$ eller regelbundna partiklar: remsbredd $\leq 2 \text{ mm}$ (t.ex partiklar $2 \times 15 \text{ mm}$).

Avfallshantering

 Den vidstående symbolen betyder att den förbrukade elektriska och elektroniska apparaten på grund av lagstadgade bestämmelser inte får avfallshanteras som hushållsavfall. Avfallshantera enheten på din kommunala återvinningsstation. Avfallshantera förpackningsmaterial enligt de lokala föreskrifterna.

 Beakta märkningen av förpackningsmaterialet vid källsorteringen. Dessa är märkta med förkortningar (b) och nummer (a) med följande betydelse: 1–7: plast / 20–22: papper och papp / 80–98: kombinationsmaterial.

 Förpackningsmaterial avfallshanteras du i enlighet med de lokala föreskrifterna.

 Förpackningen består av miljövänliga material, som du kan avfallshantera via de lokala återvinningsstationerna. Informera dig hos din kommun om möjligheterna för en korrekt avfallshantering.

 Enheten och förpackningsmaterialet är återvinningsbara. Avfallshantera dem separat för en bättre avfallsbehandling. Triman-loggan gäller endast Frankrike.

 **Io Riciclo!** Apparaten och förpackningsmaterialet är återvinningsbara. Avfallshantera dessa separat för att förbättra avfallshanteringen. Informera dig hos din kommun om möjligheterna för en korrekt avfallshantering. Beakta följande märkning av förpackningsmaterialet: (a) nummer, (b) förkortningar och (c) material med följande betydelse: 1–7: plast / 20–22: papper och papp / 80–98: kombinationsmaterial och (d) typ av förpackning. Logotypen gäller bara Italien.

Frågor och service

Bäste kund!

Tack för att du har bestämt dig för vår produkt. Om det skulle vara något fel på den så lämna tillbaka den i originalförpackningen tillsammans med kvittot där du köpte den. Du har lagstadgad garanti.

Ytterligare informationer finns också i avsnittet Kontakt & Service på vår internetsida www.hp.com/officeequipment.

Försäkran om överensstämmelse

 CE-märkningen på enheten bekräftar konformiteten.

 UKCA-märkningen på apparaten bekräftar konformiteten.

Förklaringen om överensstämmelse finns under www.hp.com/officeequipment.

Tillverkare

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Tyskland

Kullanma kılavuzunu okuyunuz

 Kullanma kılavuzunu okuyunuz ve evvak imha makinesini kullanırken mevcut bilgilere dikkate ediniz. Daha sonra kullanmak için kullanma kılavuzunu saklayınız. Örn. teknik veriler gibi diğer bilgileri içeren ayrıntılı bir kullanma kılavuzunu bulabileceğiniz internet adresi: www.hp.com/officeequipment

Amacına uygun kullanım

Evvak imha makineniz; kağıt, kredi kartları, ataşalar, zimbaları parçalamak için uygundur. Evvak imha makinesi, sadece kapalı mekanlarda kişisel kullanım için uyundur.

Bunun dışındaki her türlü kullanım şekli, amacına aykırı kullanım olarak kabul edilir. Kendi başına değişiklikler veya tadilatlar yapılmasına izin verilmemek ve bu, garanti haklarının kaybedilmesine neden olur.

Güvenlik uyarılarına dikkat ediniz

Kendinizi ve çevreyi korumak için uyarı bilgilerini okuyunuz ve dikkate alınız.



Uyarı!

Doldurma mekanizması nedeniyle yaranan tehlikesi. Gevşek nesneler, doldurma ünitesinde sıkışabilir ve yaralanmalara neden olabilir. Parmaklarınızı, saçlarınızı, atkı, kravat, taki, vb. gibi nesneleri doldurma ünitesinden uzak tutunuz.



Uyarı!

Elektrik çarpması nedeniyle yaranan tehlikesi. Evvak imha makinesinin hatalı şekilde kullanılması, elektrik çarpmasına neden olabilir. Evvak imha makinesinde kendi başına değişiklikler veya tadilatlar yapılmasına izin verilmektedir. Elektrik kablosu hasarıyla evvak imha makinesini çalıştırmayıñz. Hasarı olması veya düzgün çalışmaması durumunda evvak imha makinesini kapatın ve elektrik fişini çekiniz.

Onarımları sadece kalifiye uzman personele yapınız. Evvak imha makinesinin acil durumda elektrik şebekesinden hızlı şekilde ayrılabilmesi için, evvak imha makinesini kolayca ulaşılabilen bir prizin yakınına yerleştiriniz. Ellerinizi ıslakken cihazı kesinlikle tutmayın. Suya her türlü temastan kaçınınız. Cihazı kullanmadığınız zamanlarda elektrik fişini mutlaka çekiniz. Sadece birlikte verilen elektrik kablosunu kullanınız.



Uyarı!

Küçük parçalar, ambalaj malzemeleri veya koruyucu folyolar nedeniyle boğulma tehlikesi. Çocuklar; küçük parçaları, ambalaj malzemelerini veya koruyucu folyoları yutabilir. Çocukları cihazdan ve ambalajından uzak tutunuz.



Uyarı!

Bu cihaz, gözetim altında tutulmaları ya da cihazın güvenli şekilde kullanılmaması konusunda bilgilendirildi ve bu nedenle oluşan tehlikeleri anlamış olmaları durumunda sekiz yaþından büyük çocuklar ile sınırlı fiziksel, duysal veya ruhsal becerilere sahip kişiler ya da deneyimi ve/veya bilgisi eksik kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Çocuklar, cihazı gözetim altında olmadan temizleme ve bakımı tâbi tutmamalıdır.



Dikkat!

Hatalı döşenen elektrik kablosu nedeniyle tökezlenme tehlikesi. Elektrik kablosunu hiç kimse tökezlenmeyecek şekilde döşeyiniz. Elektrik fişinde ve elektrik kablosunda hasarlar oluşmasına dikkat ediniz.



Önemli!

Maddi hasarlar oluşabilir. Örn. duman, toz, titreşim, kimyasal maddeler, nem, ısı veya direkt güneş ışınları gibi çevre etkilerini önleyiniz.

Evvak imha makinesini sadece kapalı mekanlarda ve teknik verilerde belirtildi olan izin verilen ortam koşullarında kullanınız.

Evvak imha makinenizin her zaman beklediğiniz gibi çalışması için aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz



Cihazı devreye almadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.



Uzun saçları, evvak imha makinesinden uzak tutunuz.



Giyilerin, takıların gevşek parçalarını veya diğer gevşek nesneleri evvak imha makinesinden uzak tutunuz.



Kravatları ve atıkları, evvak imha makinesinden uzak tutunuz.



Özel dikkat gerektiren olası tehlikeler hakkında genel bilgi.



Uyarı!

Otomatik doldurma ünitesi nedeniyle yaranan tehlikesi! Doldurma ünitesi, malzeme beslenince otomatik olarak çalışmaya başlar. Uzun saçları, kravatları, gevşek giysi parçalarını ve diğer gevşek cisimleri evvak imha makinesinin doldurma ünitesinden uzak tutunuz.



Doldurma ünitesine kesinlikle elinizi sokmayın.



Çocukları ve ev hayvanlarını, evvak imha makinesinden uzak tutunuz.



Evvak imha makinesine doğru yanıcı gazlar püskürtmeyiniz. Basınçlı hava spreylerini kesintile kullanmayın.



Maksimum yaprak sayısına dikkat ediniz (bkz. Evvak imha makinesinin kullanım bölümünü).



Dikkat! Keskin kenarlı kesme düzeneği nedeniyle yaranan tehlikesi!



Kredi kartlarını sadece dik olarak içeri sokunuz.



Ürünü sadece iç mekanlarda kullanınız.



Sembol, ürünün tasarıının Koruma sınıfı II'ye uygun olduğunu belirtir (çift izolasyon). Elektriksel toprağa (şassi) bir emniyet bağlantısı gereklidir.




«Test edilmiş güvenlik» mührü (GS işaret), ürünün, Alman Üretim Güvenliği Yasası'nın (ProdSG) gerekliliklerini karşıladığı anlamına gelir.

GS işaret, amacına uygun kullanım ve tanımlanan ürünün öngörülebilin hatalı kullanımı durumunda kullanıcının güvenliği ve sağlığına yönelik bir tehlike oluşmayacağı anlamına gelir. Burada, uygun bir test kurumu tarafından düzenlenen ve isteğe bağlı bir güvenlik işareteti söz konusudur.



1	Kumanda tuşları / durum göstergesi
2	Doldurma ünitesi
3	Kesme düzeneği
4	Tutamak / kontrol camı
5	Atık kutusu
6	Tekerlekler

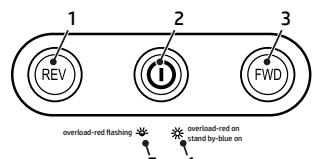

1	Geri hareket
2	Açma/Kapatma ana şalteri
3	İleri hareket
4	Aşırı ısınma
5	Aşırı yüklenme

Evvak imha makinesinin yerleştirilmesi ve çalıştırılması

Evvak imha makinesi, sadece atık kutusunu kapalıken çalışır. Evvak imha makinesini ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyiniz ve duvara en az 10 cm'lik bir mesafe bırakınız. Bu sayede evvak imha makinesi yeterli düzeyde soğutulur.

- Evvak imha makinesini, durma güvenliği sağlanmış şekilde düz, yatay bir yüzeye ve kolay ulaşılabilen bir prizin yakınına yerleştiriniz.
- Atık kutusunu cihazın içine itiniz. Atık kutusu duyulur şekilde yerine oturur. Atık kutusu cihazın içinde doğru şekilde oturmazsa, evvak imha makinesi çalıştırılamaz.
- Sadece birlikte verilen elektrik kablosunu kullanınız.
- Elektrik kablosunu cihaza bağlayınız.
- Açma/Kapatma ana şalterine basarak cihazı açınız.
 - Durum göstergesi mavı renkte yanar.
 - Evvak imha makinesini devreye aldınız.

Evrek imha makinenizin durum gösterisi, açık durumda **mauve** renkte yanar, bir kağıt birkimesi durumunda **kırmızı** renkte yanıp söner ve evrek imha makinenizin aşırı ısınma durumunda ise **kırmızı** renkte yanar.

Evrek imha makinesinin kullanılması

Evrek imha makinesi, otomatik bir parçalama sistemiyle çalışır. Evrek imha makinesi, cihazın üst tarafındaki kumanda tuşlarıyla kullanılır.

Malzemenin otomatik olarak parçalanması

İzin verilen maksimum kesme kapasitesine dikkat ediniz:

- 15 sayfa (Pro Shredder 15CC)
- 10 sayfa (Pro Shredder 10MC).



Uyarı!

Otomatik doldurma ünitesi nedeniyle yaralanma tehlikesi! Doldurma ünitesi, malzeme beslenince otomatik olarak çalışmaya başlar. Uzun saçları, krvatları, gevşek giysisi parçalarını ve diğer gevşek cisimleri evrek imha makinesinin doldurma ünitesinden uzak tutunuz.

Önemli!

Malzeme birkimesi nedeniyle maddi hasar! Doldurma ünitesinin maksimum kesme kapasitesine dikkat ediniz.

- 1 Parçalanacak malzemeyi dolurma ünitesinin ortasından içeri sokunuz.

→ Doldurma ünitesi malzemeyi içeri çeker ve başka malzeme içeri sokulmadığında durur.

Evrek imha makinesinin kapatılması

Evrek imha makinesine artık ihtiyaç duymadığınızda evrek imha makinesini kapatınız.

- 1 **Açma/Kapatma** ana şalterine basarak cihazı kapatınız.

→ Evrek imha makinesini kapatınız.

- 2 Evrek imha makinesi uzun bir süre kullanılmayacaksaksa elektrik fışını prizden çekiniz.

Atık kutusunun boşaltılması

Atık kutusunun doluluk seviyesi, kontrol camından düzenli olarak kontrol edilmeli ve yaklaşık % 80'lik bir doluluk seviyesinden itibaren boşaltılmalıdır. Bu sayede, parçalanan malzemenin birkimesini ve hatalı fonksiyonlara neden olmasını önleyebilirsiniz.

- 1 **Açma/Kapatma** ana şalterine basarak cihazı kapatınız.

- 2 Elektrik fışını prizden çekiniz.

- 3 Atık kutusunu cihazdan çekiniz.

- 4 Atık kutusunu boşaltınız.

→ Atık kutusu duyulur şekilde yerine oturur.

Teknik veriler

Güç kaynağı	220 - 240 V~, 50 Hz, 2 A, 350 W
Sürekli çalışma (dak) / Soğuma süresi (dak)	20 / 50
Maks. ortam sıcaklığı [°C]	25

İşbu beyanla, dokümanların imha edilmesi sırasında bu cihazların DIN 66399 uyarınca P-4 ve P-5 güvenlik kademe-lerinin önkosullarını karşıladığı beyan ederiz.


P-4: Çok hassas ve gizli veriler içeren veri taşıyıcılar için önerilir. Malzeme parçacığı alanı $\leq 160 \text{ mm}^2$ veya düzenli partiküler: Şerit genişliği $\leq 6 \text{ mm}$ (örn. 4 x 40 mm partikül).
P-5: Gizli tutulması gereken verileri içeren veri taşıyıcılar için önerilir. Malzeme parçacığı alanı $\leq 30 \text{ mm}^2$ veya düzenli partiküler: Şerit genişliği $\leq 2 \text{ mm}$ (örn. 2 x 15 mm partikül).

Tasfiye



Yandaki simbol, elektrikli ve elektronik eski cihazların yasal düzenlemeler nedeniyle

evsel atıklardan ayrı olarak tasfiye edilmesi gerekiği anlamına gelir. Cihazınızı, yerel tasfiye yüklenicisinin toplama noktasında tasfiye ediniz.



Atık ayırmada sırasında ambalaj malzemesindeki işarette dikkat ediniz, bunlar, şu anlama sahip kısaltmalar (b) ve numaralarıdır; (a): 1-7: Plastikler / 20-22: Kağıt ve karton / 80-98: Kompozit maddeler.



Ambalaj malzemelerini yerel yönetmeliklere uygun şekilde tasfiye ediniz.



Ambalaj, yerel geri dönüşüm noktalarında tasfiye edebileceğiniz çevre dostu malzeme-lerden oluşur. Doğru tasfiye hakkında yerel makamlardan bilgi edininiz.



Cihaz ve ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir, atıkları daha iyi işlemek için cihazı ve ambalaj malzemesini ayrı olarak tasfiye ediniz. Triman logosu, sadece Fransa için geçerlidir.



Cihaz ve ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir, atıkları daha iyi işlemek için cihazı ve ambalaj malzemesini ayrı olarak tasfiye ediniz. Doğru tasfiye hakkında yerel makamlardan bilgi edininiz. Ambalaj malzemesindeki şu işaretlere dikkat ediniz: Şu anlama sahip (a) numaralar, (b) kısaltmalar ve (c) malzeme: 1-7: Plastikler / 20-22: Kağıt ve karton / 80-98: Kompozit maddeler ve (d) ambalajın türü. Logo, sadece İtalya için geçerlidir.

Sorular ve servis

Değerli Müşterimiz, bu cihazı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Herhangi bir arıza durumunda cihazı kasa fişi ve orijinal ambalaj ile birlikte satın almış olduğunuz satış noktasına teslim ediniz.

Diğer bilgileri, www.hp.com/office-equipment adresindeki web sitemizde yer alan İletişim ve Servis bölümünde de bulabilirsiniz.

Uygunluk beyanı



Cihazın üzerindeki CE işaretü, uygunluğu teyit eder.



Cihazın üzerindeki UKCA işaretü, uygunluğu teyit eder.

Uygunluk beyanını, www.hp.com/office-equipment adresinde bulabilirsiniz.

Üretici

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Almanya

الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. شعار Triman ساري فقط في فرنسا.



الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. احصل على المعلومات من الجهة البلدية المختصة بك حول إمكانيات التخلص الصحيح من الجهاز. قم بمراعاة الملصقات التالية لمواد التغليف: (a) الأرقام، (b) الاختصارات (c) المواد بالمعنى التالي: 1-7: المواد البلاستيكية / 20-22: الورق والكرتون / 80-98: المواد المركبة، وأيضاً (d) نوع

الأسئلة والخدمة

عزيزي العميل،

شكراً لك على اختيارك لهذا المنتج إذا لم يعمل المنتج بالشكل الذي توقعه أو إذا كان به عيب، فالرجاء الاتصال بالناجر الذي اشتري منه هذا المنتج.

يمكن العثور على المزيد من المعلومات في نطاق الاتصال والخدمة على موقعنا على الويب www.hp.com/officeequipment

إعلان المطابقة

نؤكد المطابقة وفقاً للمعيار DIN 2-66299 مع مستويات الأمان المدرجة في مواصفات المنتج.



تؤكد علامة CE على المطابقة مع المعايير الأوروبية.

ستجد إعلان المطابقة على الرابط [.hp.com/officeequipment](http://www.hp.com/officeequipment)

تؤكد علامة UKCA على المطابقة مع المعايير الأوروبية. ستجد إعلان المطابقة على الرابط www.hp.com/officeequipment

الجهة المصنعة

شركة GO Europe ش.ذ.م.م.

Zum Kraftwerk

40027-DE هاتينغن

ألمانيا



الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. شعار Triman ساري فقط في فرنسا.

الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. احصل على المعلومات من الجهة البلدية المختصة بك حول إمكانيات التخلص الصحيح من الجهاز. قم بمراعاة الملصقات التالية لمواد التغليف: (a) الأرقام، (b) الاختصارات (c) المواد بالمعنى التالي: 1-7: المواد البلاستيكية / 20-22: الورق والكرتون / 80-98: المواد المركبة، وأيضاً (d) نوع

الأسئلة والخدمة

عزيزي العميل،

شكراً لك على اختيارك لهذا المنتج إذا لم يعمل المنتج بالشكل الذي توقعه أو إذا كان به عيب، فالرجاء الاتصال بالناجر الذي اشتري منه هذا المنتج.

يمكن العثور على المزيد من المعلومات في نطاق الاتصال والخدمة على موقعنا على الويب www.hp.com/officeequipment

إعلان المطابقة

نؤكد المطابقة وفقاً للمعيار DIN 2-66299 مع مستويات الأمان المدرجة في مواصفات المنتج.



تؤكد علامة CE على المطابقة مع المعايير الأوروبية.

ستجد إعلان المطابقة على الرابط [.hp.com/officeequipment](http://www.hp.com/officeequipment)

تؤكد علامة UKCA على المطابقة مع المعايير الأوروبية. ستجد إعلان المطابقة على الرابط www.hp.com/officeequipment

الجهة المصنعة

شركة GO Europe ش.ذ.م.م.

Zum Kraftwerk

40027-DE هاتينغن

ألمانيا



الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. شعار Triman ساري فقط في فرنسا.

الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. احصل على المعلومات من الجهة البلدية المختصة بك حول إمكانيات التخلص الصحيح من الجهاز. قم بمراعاة الملصقات التالية لمواد التغليف: (a) الأرقام، (b) الاختصارات (c) المواد بالمعنى التالي: 1-7: المواد البلاستيكية / 20-22: الورق والكرتون / 80-98: المواد المركبة، وأيضاً (d) نوع

الأسئلة والخدمة

عزيزي العميل،

شكراً لك على اختيارك لهذا المنتج إذا لم يعمل المنتج بالشكل الذي توقعه أو إذا كان به عيب، فالرجاء الاتصال بالناجر الذي اشتري منه هذا المنتج.

يمكن العثور على المزيد من المعلومات في نطاق الاتصال والخدمة على موقعنا على الويب www.hp.com/officeequipment

إعلان المطابقة

نؤكد المطابقة وفقاً للمعيار DIN 2-66299 مع مستويات الأمان المدرجة في مواصفات المنتج.



تؤكد علامة CE على المطابقة مع المعايير الأوروبية.

ستجد إعلان المطابقة على الرابط [.hp.com/officeequipment](http://www.hp.com/officeequipment)

تؤكد علامة UKCA على المطابقة مع المعايير الأوروبية. ستجد إعلان المطابقة على الرابط www.hp.com/officeequipment

الجهة المصنعة

شركة GO Europe ش.ذ.م.م.

Zum Kraftwerk

40027-DE هاتينغن

ألمانيا



الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. شعار Triman ساري فقط في فرنسا.

الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. احصل على المعلومات من الجهة البلدية المختصة بك حول إمكانيات التخلص الصحيح من الجهاز. قم بمراعاة الملصقات التالية لمواد التغليف: (a) الأرقams، (b) الاختصارات (c) المواد بالمعنى التالي: 1-7: المواد البلاستيكية / 20-22: الورق والكرتون / 80-98: المواد المركبة، وأيضاً (d) نوع

الأسئلة والخدمة

عزيزي العميل،

شكراً لك على اختيارك لهذا المنتج إذا لم يعمل المنتج بالشكل الذي توقعه أو إذا كان به عيب، فالرجاء الاتصال بالناجر الذي اشتري منه هذا المنتج.

يمكن العثور على المزيد من المعلومات في نطاق الاتصال والخدمة على موقعنا على الويب www.hp.com/officeequipment

إعلان المطابقة

نؤكد المطابقة وفقاً للمعيار DIN 2-66299 مع مستويات الأمان المدرجة في مواصفات المنتج.



تؤكد علامة CE على المطابقة مع المعايير الأوروبية.

ستجد إعلان المطابقة على الرابط [.hp.com/officeequipment](http://www.hp.com/officeequipment)

تؤكد علامة UKCA على المطابقة مع المعايير الأوروبية. ستجد إعلان المطابقة على الرابط www.hp.com/officeequipment

الجهة المصنعة

شركة GO Europe ش.ذ.م.م.

Zum Kraftwerk

40027-DE هاتينغن

ألمانيا



الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. شعار Triman ساري فقط في فرنسا.

الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. احصل على المعلومات من الجهة البلدية المختصة بك حول إمكانيات التخلص الصحيح من الجهاز. قم بمراعاة الملصقات التالية لمواد التغليف: (a) الأرقams، (b) الاختصارات (c) المواد بالمعنى التالي: 1-7: المواد البلاستيكية / 20-22: الورق والكرتون / 80-98: المواد المركبة، وأيضاً (d) نوع

الأسئلة والخدمة

عزيزي العميل،

شكراً لك على اختيارك لهذا المنتج إذا لم يعمل المنتج بالشكل الذي توقعه أو إذا كان به عيب، فالرجاء الاتصال بالناجر الذي اشتري منه هذا المنتج.

يمكن العثور على المزيد من المعلومات في نطاق الاتصال والخدمة على موقعنا على الويب www.hp.com/officeequipment

إعلان المطابقة

نؤكد المطابقة وفقاً للمعيار DIN 2-66299 مع مستويات الأمان المدرجة في مواصفات المنتج.



تؤكد علامة CE على المطابقة مع المعايير الأوروبية.

ستجد إعلان المطابقة على الرابط [.hp.com/officeequipment](http://www.hp.com/officeequipment)

تؤكد علامة UKCA على المطابقة مع المعايير الأوروبية. ستجد إعلان المطابقة على الرابط www.hp.com/officeequipment

الجهة المصنعة

شركة GO Europe ش.ذ.م.م.

Zum Kraftwerk

40027-DE هاتينغن

ألمانيا



الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. شعار Triman ساري فقط في فرنسا.

الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. احصل على المعلومات من الجهة البلدية المختصة بك حول إمكانيات التخلص الصحيح من الجهاز. قم بمراعاة الملصقات التالية لمواد التغليف: (a) الأرقams، (b) الاختصارات (c) المواد بالمعنى التالي: 1-7: المواد البلاستيكية / 20-22: الورق والكرتون / 80-98: المواد المركبة، وأيضاً (d) نوع

الأسئلة والخدمة

عزيزي العميل،

شكراً لك على اختيارك لهذا المنتج إذا لم يعمل المنتج بالشكل الذي توقعه أو إذا كان به عيب، فالرجاء الاتصال بالناجر الذي اشتري منه هذا المنتج.

يمكن العثور على المزيد من المعلومات في نطاق الاتصال والخدمة على موقعنا على الويب www.hp.com/officeequipment

إعلان المطابقة

نؤكد المطابقة وفقاً للمعيار DIN 2-66299 مع مستويات الأمان المدرجة في مواصفات المنتج.



تؤكد علامة CE على المطابقة مع المعايير الأوروبية.

ستجد إعلان المطابقة على الرابط [.hp.com/officeequipment](http://www.hp.com/officeequipment)

تؤكد علامة UKCA على المطابقة مع المعايير الأوروبية. ستجد إعلان المطابقة على الرابط www.hp.com/officeequipment

الجهة المصنعة

شركة GO Europe ش.ذ.م.م.

Zum Kraftwerk

40027-DE هاتينغن

ألمانيا



الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. شعار Triman ساري فقط في فرنسا.

الجهاز ومواد التعبئة قابلين لإعادة التدوير، برجهاء التخلص منهم بشكل منفصل لإتاحة معالجة النفايات بصورة أفضل. احصل على المعلومات من الجهة البلدية المختصة بك حول إمكانيات التخلص الصحيح من الجهاز. قم بمراعاة الملصقات التالية لمواد التغليف: (a) الأرقams، (b) الاختصارات (c) المواد بالمعنى التالي: 1-7: المواد البلاستيكية / 20-22: الورق والكرتون / 80-98: المواد المركبة، وأيضاً (d) نوع

الأسئلة والخدمة

عزيزي العميل،

شكراً لك على اختيارك لهذا المنتج إذا لم يعمل المنتج بالشكل الذي توقعه أو إذا كان به عيب، فالرجاء الاتصال بالناجر الذي اشتري منه هذا المنتج.

يمكن العثور على المزيد من المعلومات في نطاق الاتصال والخدمة على موقعنا على الويب www.hp.com/officeequipment

سيمنع المواد الممزقة من التراكم والتسبب في حدوث أعطال وظيفية.

- 1 قم بـإيقاف الجهاز، بحيث تضغط على الزر الرئيسي تشغيل/إيقاف.
- 2 اسحب قابس الطاقة من المقبس.
- 3 اسحب وعاء التجميع من الجهاز.
- 4 قم بتفريغ وعاء التجميع.
- 5 قم بدفع وعاء التجميع داخل الجهاز.

يتم تعشيق وعاء التجميع بصوت مسموع.

المواصفات الفنية

الإمداد بالطاقة	240 - 220 فولتـ، 50 هرتـ، 2 أمبيـ، 350 واط
مدة التشغيل (دقيقة) / مدة التبريد (دقيقة)	50 / 20
أقصى درجة حرارة [°م] مُحيطة	٢٥

نؤكـد أن هذه الأجهـزة تـفي بـمتطلـبات مستـويـات السـلامـة P-4 وـP-5 بـحسب المـعيـار DIN 66399 عند إـلـاـفـ المـسـتـانـدـاتـ.

P-4: يـوصـيـ به لـشـركـاتـ نـقلـ الـبـيـانـاتـ التيـ لـديـهاـ بـيـانـاتـ حـسـاسـةـ وـسـرـيـةـ لـلـغاـيـةـ. مـسـاحـةـ الـجـسـيـمـاتـ الـمـادـيـةـ ≥ 160 مـمـ³ وـلـجـسـيـمـاتـ عـادـيـةـ عـرـضـ الشـرـيطـ ≥ 6 مـمـ (ـمـثـلـ الـجـسـيـمـاتـ 4 × 40 مـمـ).

P-5: يـوصـيـ به لـشـركـاتـ نـقلـ الـبـيـانـاتـ التيـ لـديـهاـ بـيـانـاتـ سـرـيـةـ. مـسـاحـةـ الـجـسـيـمـاتـ الـمـادـيـةـ ≥ 30 مـمـ³ وـلـجـسـيـمـاتـ عـادـيـةـ: عـرـضـ الشـرـيطـ ≥ 2 مـمـ (ـعـلـىـ سـيـلـ إـمـاثـ الـجـسـيـمـاتـ 15 × 2 مـمـ).

التخلص من النفايات

يـجبـ إـعادـةـ دـورـيـةـ الـبـطـارـيـاتـ الـمـعـيـةـ أوـ مـسـتـخدـمـةـ بـحـسـبـ الـمـعـيـارـ EG/2006/66ـ والـتـغـيـرـاتـ الـتـيـ تـجـرـيـ عـلـيـهـ. بـرـجـاءـ إـرـسـالـ الـبـطـارـيـاتـ وـأـوـ الجـهاـزـ إـلـىـ مـرـاقـقـ جـمـعـ النـفـاـيـاتـ المـذـكـورـةـ.

قم بـمرـاعـاةـ مـلـصـقـاتـ موـادـ الـتـبـعـيـةـ وـالـتـغـيـفـ عـنـ دـفـلـ النـفـاـيـاتـ، حـيثـ تمـ تـمـيـزـهـاـ بـالـخـاصـاتـ (b)ـ وـالـأـرـقـامـ (a)ـ بـماـعـنـيـ التـالـيـ: 1-7ـ: الـمـوـادـ الـبـلاـسـتـيـكـ 20-22ـ: الـوـرـقـ وـالـكـرـتـونـ 80-98ـ: الـمـوـادـ الـمـرـكـبةـ.

تـخلـصـ مـنـ موـادـ التـبـعـيـةـ وـفـقـاـ لـلـوـائـ الـمـلـحـيـةـ.

الـبـعـوـةـ تـكـوـنـ مـنـ موـادـ صـدـيقـةـ لـلـبـلـيـةـ، وـالـتـيـ يـمـكـنـكـ التـخلـصـ مـنـهـاـ عـنـ نقاطـ إـعادـةـ التـدوـيرـ الـمـلـحـيـةـ. اـحـصـ عـلـىـ الـمـعـلـومـاتـ مـنـ الـجـهـةـ الـبـلـدـيـةـ الـمـخـصـصـةـ بـكـ حـولـ إـمـكـانـيـاتـ التـخلـصـ الصـحـيـحـ مـنـ الـجـهاـزـ.

على الزر الرئيسي تشغيل/إيقاف.

يـضـيـءـ بـيـانـ الـحـالـةـ بـالـلـوـنـ الـأـرـقـ.

لـقدـ بـدـأـتـ تـشـغـيلـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ خـاصـةـ بـكـ. بـيـانـ الـحـالـةـ الـخـاصـةـ بـآـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ بـالـلـوـنـ الـأـرـقـ. وـفـيـ حـالـةـ انـحـشـارـ الـوـرـقـ يـوـمـضـ بـيـانـ الـحـالـةـ بـالـلـوـنـ الـأـحـمـرـ وـفـيـ حـالـةـ فـرـطـ حرـارـةـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ خـاصـةـ بـكـ يـضـيـءـ بـيـانـ الـحـالـةـ بـالـلـوـنـ الـأـحـمـرـ.



استخدام آلة ممزيق الورق

تعمل آلة ممزيق الورق الخاصة بك باستخدـامـ خـاصـيـةـ التـمـيـزـيـنـ التـلـقـائـيـ. يتمـ استـخدـامـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ عـنـ طـرـيقـ أـلـزـارـ اـسـتـخدـامـ فـيـ الـجـهـةـ الـعـلـوـيـةـ مـنـ الـجـهاـزـ.

تمـيـزـيـنـ الـمـوـادـ تـلـقـائـيـاـ

قمـ بـمـرـاعـاةـ الـحدـ الـأـعـقـيـ المـسـمـوـحـ بـهـ لـقـدـرـةـ التـقطـيعـ:

- 15 وـرـقـةـ (15CC Pro Shredder) ■
- 10 وـرـقـاتـ (Pro Shredder) ■
- (10MC) .

تحـذـيرـ! خـطـرـ الـاصـابةـ مـنـ السـحبـ

الـتـلـقـائـيـ يـاـيدـاـ السـحبـ تـلـقـائـيـاـ بـمـجـرـدـ التـغـذـيـةـ بـالـمـوـادـ. اـبـقـ الـشـرـطـ الطـوـلـ وـرـبـطـاتـ الـعـنـقـ وـالـمـلـجـهـرـاتـ وـالـمـلـابـسـ الـفـضـفـاضـةـ وـالـأـشـيـاءـ الـفـضـفـاضـةـ الـأـخـرـيـ بـعـيـدـاـ عـنـ وـحـدـةـ سـحبـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ.

هـامـ! أـضـرـارـ مـادـيـةـ بـسـبـبـ اـنـحـشـارـ الـمـوـادـ! قـمـ بـمـرـاعـاةـ قـدـرـةـ التـقطـيعـ الـقـصـوـيـ لـوـحـدـةـ السـحبـ.

- 1 قـمـ بـتـغـذـيـةـ الـمـادـهـ الـمـهـرـادـ تـقـطـيعـهـاـ فـيـ مـنـتـصـفـ وـحـدـةـ السـحبـ.

وـحـدـةـ السـحبـ مـنـ شـأنـهـاـ أـنـ تـسـحبـ الـمـوـادـ وـتـوقـفـ عـنـ تـوـقـفـ التـغـذـيـةـ بـالـمـزـيدـ مـنـ الـمـوـادـ.

قمـ بـإـيقـافـ تـشـغـيلـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ

قمـ بـإـيقـافـ تـشـغـيلـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ إـذـاـ مـ تـعدـ بـحـاجـةـ إـلـيـهاـ.

- 1 قـمـ بـإـيقـافـ الـجـهاـزـ، بـحـيثـ تـضـغـطـ عـلـىـ الزـرـ الرـئـيـسـيـ تـشـغـيلـ/إـيقـافـ.
- 2 لـقـدـ قـمـتـ بـإـيقـافـ تـشـغـيلـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ.

اسـحبـ قـابـسـ الطـاـقـةـ مـنـ المـقـبـسـ إـذـاـ لمـ تـسـتـخدـمـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ لـفـتـةـ طـوـلـةـ مـنـ الـوقـتـ.

تـفـرـيـغـ وـعـاءـ التـجـمـيعـ
يـجـبـ فـحـصـ مـسـتـوىـ مـلـءـ وـعـاءـ التـجـمـيعـ بـأـنـتـظـامـ مـنـ خـالـلـ نـافـذـةـ الـعـرـضـ وـتـفـرـيـغـهـ عـنـ وـصـولـهـ مـلـسـتـوىـ مـلـءـ يـبـلغـ حـوـاليـ ٨٠٪ـ.

لا تـمـدـ يـدـكـ أـبـدـاـ بـصـورـةـ مـبـاشـرةـ فـيـ مـكـانـ السـحبـ.



أـبـقـ الـأـطـفالـ وـالـحـيـوانـاتـ الـأـلـفـةـ بـعـيـدـاـ عـنـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ.



لا تـرـشـ الغـازـاتـ الـقـابـلـةـ للـشـتـاعـالـ بـالـجـهـةـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ. لا تـسـتـخدـمـ رـذاـدـ الهـوـاءـ الـمـضـغـوطـ.



برـجـاءـ مـرـاعـاةـ العـدـ الـأـعـقـيـ للـوـرـقـ (انـظـرـ إـسـتـخدـامـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ).



يـتـوـافقـ مـعـ فـتـةـ الـحـمـاـيـةـ IIـ (ـالـعـزـلـ الـمـزـدـوجـ).
لا يـلـزـمـ وـجـودـ وـصـلـةـ سـلـامـةـ بـوـصـلـةـ الـتـارـيـخـ الـكـهـرـيـ (ـوـصـلـةـ الـأـرـقـيـ).



يـتـوـافقـ مـعـ فـتـةـ الـحـمـاـيـةـ GSـ (ـعـلـمـةـ GSـ) عـلـىـ أـنـ الـمـنـتـجـ يـفـيـ بـمـتـطلـبـاتـ قـانـونـ سـلـامـةـ الـمـنـتـجـاتـ الـأـلـمـانـيـ (ـProdSGـ).



تـشـيرـ عـلـمـةـ GSـ إـلـىـ أـنـ سـلـامـةـ وـصـحةـ الـمـسـتـخدـمـ غـيرـ مـعـرـضـ لـلـخـطـرـ إـذـاـ تـمـ اـسـتـخدـامـ الـمـنـتـجـ عـلـىـ النـحـوـ الـمـطـبـقـ لـلـتـعـلـيمـاتـ إـذـاـ مـ يـتـمـ اـسـتـخدـامـهـ بـطـرـيـقـةـ خـاطـئـةـ. يـدـورـ الـأـمـرـ حـولـ عـلـمـةـ سـلـامـةـ تـصـافـ بـشـكـلـ تـطـوـعـيـ وـصـارـدـةـ عـنـ مـعـهـدـ أـخـيـارـ مـنـاسـبـ.

أـفـحـصـ مـحتـوىـ الـبـعـوـةـ

تـحـقـقـ مـنـ مـحتـوىـ الـبـعـوـةـ الـمـرـسـلـةـ الـخـاصـةـ بـآـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ قـبـلـ اـسـتـخدـامـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ.

إـذـاـ كـانـ هـنـاكـ شـيءـ مـفـقـودـ أـوـ تـالـفـ، فـلاـ تـقـمـ مـطـلـقاـ بـتـشـغـيلـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ. اـتـصـلـ بـالـخـدـمـةـ الـخـاصـةـ بـنـاـ.

■ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ 15CCـ معـ وـعـاءـ تـجـمـيعـ لـلـقـصـاصـاتـ

دـلـيلـ اـسـتـعـمـالـ

1 كـابـلـ الشـبـكـةـ

ورـقـةـ تـزـيـيتـ

آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ الـخـاصـةـ بـكـ بـالـتـفـصـيلـ

يـوضـحـ الشـكـلـ التـالـيـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ

- | | |
|---|--|
| 1 | الـتـشـغـيلـ لـلـخـلـفـ |
| 2 | الـمـفـتـاحـ الرـئـيـسـيـ تـشـغـيلـ/إـيقـافـ |
| 3 | الـتـشـغـيلـ لـلـأـمـامـ |
| 4 | فـرـطـ التـسـخـينـ |
| 5 | فـرـطـ التـحـمـيلـ |

1 ضـعـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ فـيـ وـضـ ثـابـتـ عـلـىـ سـطـحـ أـفـقيـ مـسـطـحـ وـبـالـقـرـبـ مـنـ مـقـبـسـ يـسـهـلـ الـوصـولـ إـلـيـهـ.

2 قـمـ بـدـفـعـ وـعـاءـ التـجـمـيعـ دـاخـلـ الـجـهاـزـ. يـتـمـ تـعـشـيقـ وـعـاءـ التـجـمـيعـ بـصـوتـ مـسـمـوـحـ. لـمـ يـمـكـنـ تـشـغـيلـ آـلـةـ مـمـزـيقـ الـوـرـقـ إـذـاـ مـ يـكـنـ وـعـاءـ التـجـمـيعـ مـثـبـتاـ بـشـكـلـ صـحـيـحـ فـيـ الـجـهاـزـ.

3 لـاـ تـسـتـخدـمـ إـلـاـ كـابـلـ الشـبـكـةـ الـمـوـردـ مـنـ الـجـهاـزـ.

4 قـمـ بـتـوـصـيلـ كـابـلـ الشـبـكـةـ فـيـ الـجـهاـزـ.

5 قـمـ بـتـشـغـيلـ الـجـهاـزـ، بـحـيثـ تـضـغـطـ

דוח אט מכל החומרים הגורסים
למכשיה.

מכל החומרים הגורסים יינעל
למיקומו בנקישה.

מפורט טכני

אספקת חשמל	240-220 וולט~, 50Hz, 2AMP, 350 ואט
פעולה רציפה (ד') / משך (ק')	50 / 20
טמפרטורת סביבה מקס' [°C]	25

אנו מצהירים בזאת שמכשרים אלו
לגרישת מסכים עומדים בדרישות של
רמת הבטיחות P-4 וכן P-5 לפי התקן
.DIN 66399

P-4: מומלץ להתקני אחסון הכללים
נתונים וריגים וחסויים במזוחה. שטח
חלקי החומר ≥ 160 mm² ועbor
חלקיים רגילים: רוחב פסים ≥ 6 mm
(לדוג' חליק 4 x 40 mm).

P-5: מומלץ להתקני אחסון הכללים
נתונים סודים. שטח החלקי החומר ≥
30 mm² ועbor החלקיים רגילים: רוחב
פסים ≥ 2 mm (לדוג' חליק 2 x 15 mm).

סילוק

המשמעות של הסמל ליד היא שבכפוף
לתקנות החוק יש לסלק מכשורים
חשמיים ואלקטרוניים ישנים בנפרדת
מהאשפה הביולוגית. יש להעביר את
המכשר לנקודות איסוף של הרשות
האחריות המקומית.

שים לב לסלק של חומר
האריה בסוגת הפרדה
הפסולה. הם מסומנים על ידי
הקיוצרים (b) והמספרים (a)
בעלי המשמעות הבאה: 1-7: פלסטיק
/ 20-22: ניר וקרטון / 98-80:
חומר אריזה שונים.

יש לסלק את חומר הארץ
בהתאם לתקנות המקומיות.

האריה עשויה
מחומרים DIDOTIUM
לסיבבה שניתן לסלק
דרך נקודות המיזוח
עליך לה汰עדכן ברשויות
המקומיות לגביו דרכו הסליק והנכונות.
הטיפול בפסולת. הסמל

ניתן למחרור את חומר
האריה. יש לסלק אותו
בנפרד זה מזה כדי ליעל את
הטיפול בפסולת. הסמל

Triman תקף רק בצרפת.

ניתן למחרור את חומר
האריה. יש לסלק אותו
בנפרד זה מזה כדי ליעל את
הטיפול בפסולת. ערך

לה汰עדכן ברשויות המקומיות לגביו דרכו
הסליק הנכונות. שים לב לסליקון הבא
של חומר הארץ: (a) מספרים, (b)
קיוצרים וכן (c) חומר, בעלי המשמעות
הבא: 1-7: פלסטיק / 20-22: ניר
וקרטון / 98-80: חומר אריזה שונים,
וכן

שאלות ושירות

לקווח יקה,

תודה רבה על הבחירה ב מוצר זה.
אם הוא פגום או אינו פועל כמצופה,
פנה למשוק שמננו רכשת את המזוחה.
פרטים נוספים מופיעים גם באוצר
"יצירת קשר ושירות" (&) (Service
) של אל תר האינטרנט שלנו.
www.hp.com/officeequipment

הצהרת תאימות

סימון CE על המכשיר הוא
אישור לתאימות.
ניתן למצוא את הצהרת התאימות
בכתובת/
www.hp.com/officeequipment
סימון UKCA על
המכשור מאשר את
התאימות. הצהרת התאימות
נמצאת בכתובת
www.hp.com/officeequipment

היצן

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Deutschland

خط الإنذار بسبب الصدمة
الكهربائية. قد يؤدي التعامل غير
الصحيح مع آلota تمزيق الورق
אל וقوות صدمة קהربאית. לא יסمح בإجراء
تغييرات או تعديلات غير مصرح بها על
آلota تمزيق الورق. לא תقم בتشغيل آلota تمزيق
الورق باستخدام כابلطاقة טלפון. במקרה
تلف آلota تمزيق الورق, או إذا كانت لا تعمل
בشكل صحيح, قم بإيقاف تشغيلها على الفور
واسحب قابسطاقة.

לא תجري الإصلاحات إلا من قبل موظفين
مؤهلين فحسب. قم بنصب آلota تمزيق الورق
بالقرب من مقبس يسهل الوصول אליו بحيث
يمكن فصل آلota تمزيق الورق بسرعة عن مصدر
الطاقة في حالات الطوارئ. لا تلامس الآلة אبدأ
בأيدي מלאה.تجنب أي נאmiss עם המים.
אנزع القابس דאגה אם תokin تستخدم الجهاز.
לא تستخد ולא קابل השבكة המורدة מ الجهاז.

ניתן למחרור את חומר
האריה. יש לסלק אותו
בנפרד זה מזה כדי ליעל את
הטיפול בפסולת. הסמל

تحذير!
خطر الاختناق بسبب المكونات
الصغرى أو مواد التعبيبة أو
رقيقة الحماية. يمكن للأطفال
ابتلاع الأجزاء الصغيرة أو مواد التغليف أو
رقيقة الحماية. اي الأطفال بعيداً عن الآلة
وعن العبوة.

تحذير!
يُكن استخدام هذه الآلة من
قبل الأطفال بدءاً من سن

الثانية والأشخاص ذوي القدرات
الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة
أو الذين يفتقرن إلى الخبرة و/أو المعرفة
إذا كانوا تحت إشراف من شخص بالغ, أو
عندما يتلقوا تعليمات حول الأخطر ذات الصلة.
الجهاز بأمان لضمان فهم الأخطر ذات الصلة.
لا يسمح للأطفال باللعب بالجهاز. لا يسمح
بإجراء أعمال التنظيف والصيانة الخاصة
بالمستخدم من قبل الأطفال دون الإشراف
عليهم.

احتenis!

خطر التعثر بسبب كابلطاقة
الممددة بشكل غير صحيح. قم
بتتددיד כابلطاقة بطريقة لا
تتسبب في تعثر أي شخص به.تأكد من عدم
تلف قابسطاقة وكابلطاقة.

هام!

قد تقع أضرار مادية.تجنب
التآثيرات البيئية مثل الدخان
والغار والعاهزאות ומולאות
الكيימיאית والרטובית והحرارة وأشعة الشمس
אליפשרה.

לא تستخد آلota تمزيق الورق إلا في الغرف
المغلقة وفي إطار الظروف المحظوظة المسموح
بها والمنصوص عليها في المواصفات الفنية.
الرجاء قراءة تعليمات التشغيل
قبلبدء التشغيل.

ابق الشعر الطويل بعيداً عن
آلota تمزيق الورق.

ابق الملابس أو المجوهرات
الفضفاضة أو أي أشياء أخرى
فضفاضة بعيداً عن آلota تمزيق
الورق.

ابق ربطات العنق والأوشحة
بعيداً عن آلota تمزيق الورق.

معلومات عامة عن الأخطر
المحتملة التي تتطلب إيلاء
اهتمامًا خاصًا.

تحذير! خطرا الإنذارة من
السحب التلقائي איידיא הסحب
תلقائית مجرد התזediaה במלואו.
ابق الشعر الطويل וربطات
العنق ומجوهرות ומלאبس
الفضفاضة ואלה_items הנטולות
הآخر בעידן عنوحدة
سحب آلota تمزيق الورق.

נורית הסטטוס תואר בכחול.

הכנסת את המגרסה לפעולה.

נורית הסטטוס של המגרסה מוארת כבחול במצב הפעלי; מהבהבת באודם במרקחה של חסימת נייר; ומוארת באודם במרקחה של חיים-יתר של המגרסה.

שימוש במגרסה

המגרסה מבצעת גירסה אוטומטית. הפעלה המגרסה מתבצעת בעזרת להחצני הפעלה באוזן העלון של המכשיה גрист חומר אוטומטי שים לב להספק החיתוך המרבי המותר, של.

■ Pro Shredder (15 דפים) 15CC (15CC)

■ Pro Shredder (10 דפים) 10MC (10MC)

אזהרה! סכנת פגיעה עקב מנגן המשיכה האוטומטי! מנגן המשיכה מופעל באופן אוטומטי ברגע שמן חומר הרחק מנגן המשיכה של המגרסה שיר אורך, עניות, תכשיטים, חלק ביגוד מושחררים ועצמים חופשיים אחרים.

חשוב! נזק לרוכש עקב חסימה בחומר גROUT! שים לב להספק החיתוך המובי של מנגן המשיכה.

1 הכנס את החומר המועד לגריסה אל מרכז מנגן המשיכה.

מנגן המשיכה ימושך פנימה את החומר וייעזר כאשר הזנת החומר תיפסק.

כיבוי המגרסה כבה את המגרסה כאשר אין יותר צורך בשימוש בה.

1 כבה את המכשיר בלחיצה על מפסק הפעלה/כיבוי הראשי.

◀ קיבת את המגרסה.

נתק את תקע החשמל משקע החשמל כאשר אין מתכוון להשתמש במגרסה לפרק-זמן אורך.

ריקון של מכל החומרים הגروسים יש לבדוק באופן שגרתי את מפלס המילוי של מכל החומרים הגروسים דרך החלונית הביקורתית, ותפקידו אותו החל ממפלס מיידי של 80%. באופן זה למנוע חסימה על ידי החומר הגروس, שתוביל לכשל.

1 כבה את המכשיר בלחיצה על מפסק הפעלה/כיבוי הראשי.

נתק את תקע החשמל משקע החשמל.

3 הוציא את מכל החומרים הגروسים מהמכשיר במשיכת.


4 רוקן את מכל החומרים הגروسים.

פירוט חלקי המגרסה

באירור הבא מוצג פירוט של חלקי המגרסה.



להחצני הפעלה / נורית סטטוס	1
מנגן משיכה	2
מנגן חיתוך	3
דיז/חלונית	4
מכל חומרים גROSים	5
גלגליים	6

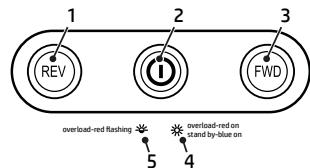

פעולה אחורה	1
פסק הפעלה/כיבוי הראשי	2
פעולה קדימה	3
חימום-יתר	4
טעינת-יתר	5

הצבת המגרסה והתחלה שימוש

המגרסה פועלת רק כאשר מכל החומרים הגROSים מחובב אל תציב את המגרסה בקרבת מקורות חום, ושמור על מרחק של 10 ס"מ לפחות מהקייה כך יושג קירור מספק של המגרסה.

1 העב את המגרסה בצדיה ייצה על משטח אופקי ומפולס, ליד שקע חשמל שנייה לגשת אליו בקלות.

2 דחף את מכל החומרים הגROSים למיכשיה מכל החומרים הגROSים יונל למקומו בנקישה. כאשר מכל החומרים הגROSים אינו מוכן כנדרש במכשיה אין אפשרות להפעיל את המגרסה.

השתמש רק בכבל החשמל הכלול במשולח.

3 חבר למיכשיה את כבל החשמל.

4 חבר את תקע החשמל לשקע החשמל.

5 הפעיל את המכשיר בלחיצה על מפסק הפעלה/כיבוי הראשי.

שים לב למספר הדפים המרבי ("ראה "שימוש במגרסה").

זהירות! סכנת פגיעה עקב מנגן חיתוך בעל שפה!
חודה!

הכנס כרטיסי אשראי רך במאגר.

הסמל מצין שמבנה המוצר עומד ברמת ההגנה II (בידוד כפול).

אין צורך בחיבור בטיחות להארקה החשמלית.
יש להשתמש במוצר רך בחללים סגורים.

החותם «בטיחות מוכחת» (סימן GS) מאשר את העמידה של המוצר בדרישות של חוק בטיחות המוצרים בגרמניה (ProdSG).

סימן GS מצין שימוש בהתאם לעידוד ושימוש שנוי שנייה לחות מראש במוצר המושם אינטנסיבי סיכון לבטיחות והבריאות של המשתמש. זהו סימן בטיחות שנוסף על אף שהדבר אינו נדרש על פי חוק והופק על ידי מוסד בדיקה מתאים.

בדיקה תוכלת האזינה

בדוק את תוכלת האזינה של המגרסה לפני התחלת השימוש בה. במקרה של חסימה או נזק, אסור בשום אופן להפסיק השימוש במגרסה. פנה לשירות לקוחות.

■ Pro Shredder 15CC / 10MC, כולל מכל חומרים גROSים

הוואות הפעלה

כבל חשמל

דף שימוש

לאנשים בעלי יכולות פיזיות, חושות או מוגבלות ולאנשים חסרי ניסיון או ידע מוגדר להשתמש במכשיר אם הנמצאים תחת השגחה או לאחר שהחדרכו לגבי השימוש הבוטה בו. אסור לילדים לשחק עם המכשיר או לילדים אסור לנחות את המכשיר גם לא לבעצם תחזוקת המשמש שלו ללא השגחה.

זהירות!

סכנת מעידה במקורה של נתוב בלתי-חולם של כבל החשמל. העבר את כבל החשמל באופן שימנע את הסיכוןumu לעלי. מנע את האפשרות לגעה בתקע החשמל ובכבל החשמל.

חשיבות!

סיכוי לנזק לרוכש.منع השפעות סביבתיות כגון עשן, אבק, רuidות, חומרים כימיים, לחות, חום או אור שמש ישן השתמש במגרסה רך בחללים סגורים ובתנאי הסביבה המותרים שמצוינים בתנאים הטכניים.

קרה עד הסוף הוראות הפעלה לפני התחלת השימוש.

אל תקרב את השיעור למגרסה.

הරחק מ McGrasse חלקו ביגוד מושחררים, תכשיטים או עצמים חופשיים אחרים.

הරחק מה McGrasse עיבות וצעיפים.

הנחה כללית לבני סכנות אפשרויות המצריכות תשומת לב מיוחדת.

◀ אזהרה! סכנת פגיעה עקב מנגן חיתוך האוטומטי! מנגן חיתוך המagrassa מופעל באופן אוטומטי ברגע שמן חומר הרחק מ מגננון חיתוך המagrassa המכשיה של המagrassa רך שיר אורך, עניות, תכשיטים, חלקו ביגוד מושחררים ועצמים חופשיים אחרים.

אסור בשום אופן להניע את יד ישרות לתוך מנגן חיתוך המagrassa.

אל האפשר לילדים וחווית מהחמד להתקבב למגרסה.

אל תרסס גזים בעירום. אל תשתמש בשום אופן בתרסיס אויר דחוס. בכיוון המagrassa. אל תשתמש בשום אופן בתרסיס אויר דחוס.



קרא את הוראות הפעלה



קרא את הוראות הפעלה בעין עד הסוף, ושים לב להנחיות במגרסת השימוש במגרסה. שמור את הוראות הפעלה למקורה שצטרך לשמש בהן בעתיד. ניתן למצוא את הוראות הפעלה המיקיפות, הכוללת פרטים נוספים כגון נתונים טכניים, בכתובת האינטראקט הבאה:
www.hp.com/officeequipment

שימוש בהתאם ליעוד

המגרסה מתאימה לריסיה של נייר, ברטיisi אשראי, אטבים משרדיים וסיכות מהדק. המגרסה מתאימה רק לשימוש פרטי בחיללים סגורים. כל שימוש אחר נחשב כשימוש המוגדר ליעוד. אסור לבצע שינויים או הסבota ללא אישו, והם יוביל לאובדן האחירות.

יש להישמע להנחיות הבטיחות


קרא את האזהרות והישמע להן כדי להגן על עצמן ועל הסביבה.

!זהירה!



סכנה פצעה עקב מנגנון משיכת הנייה עצמים חופשיים עשויים להילך במנגנון המשיכה ולגרום לפציעות. הרחק ממנגנון המשיכה אצבעות, שייה, צעיפים, עניבות, תכשיטים וכו'.

!זהירה!



סכנה פצעה עקב התחשמלות. שימוש לקיי במגרסה עלול לגרום להתחשמלות. אסור לבצע במגרסה או הסבota ללא אישו אל שינויים או הסבota כביכול נזוק לצורך הפעלת המשיכה. כבה מיד את המגרסה במקרה של נזקים או תפקוד לקיי, ונתק את תקע החשמל.

הקפד על ביצוע תיקונים רק בידי אנשי מקצוע מוסמכים. הצב את המגרסה ליד שקע חשמל שנייתן לגשת אליו בקלות, כדי לאפשר את ניתוק המגרסה מרשת החשמל במקהה חירום. אסור בשום אופן לנעת במקשר בידים רטבות. יש להימנע מכל מגע עם מים. נתק תמיד את התקע כאשר המכבש איןנו נמצא בשימוש. השתמש רק בכבל החשמל הכלול במשלוח.

!זהירה!



סכנה חנק כתוצאה מחלקים קטנים, חומרי אריזה או רדיידי הגנה. ילדים עלולים לבלוע חלקים קטנים, חומרי אריזה או רדיידי הגנה. יש למנוע מילדים מלהתקרב למכבש ולאירועה שלג.

!זהירה!



ילדים בני שמונה ומעלה,

All your office needs under one brand



HP is a trademark of HP Inc. or its affiliates, used by GO Europe GmbH under license from HP Inc.

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen (Germany)
www.hp.com/officeequipment

UK Authorised Representative
(for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY

The company reserves the right to change the content of this manual, and subsequent changes to the product without prior notice. We are not responsible for any direct, indirect, intentional or unintentional damage and hidden dangers caused by installation, misuse or use beyond the specifications provided by the manufacturer. Before placing your order, please check with the dealer to see if the product performance meets your needs. HP is a registered trademark of HP Inc. The ownership of other trademarks involved in this manual is owned by the corresponding product manufacturer. ©2021 All rights reserved. Unauthorized reproduction is not allowed in any way.